

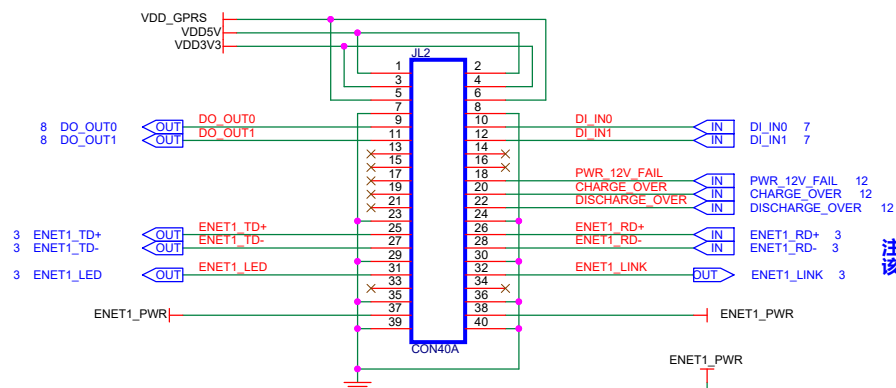


**注意：**  
该接插件可放置在板子的左边。

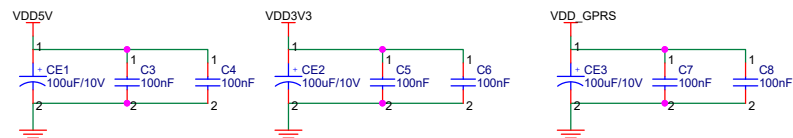






**注意：**  
该接插件可放置在板子的右边。

**注意：**  
此处定义的信号电平均为3.3V。

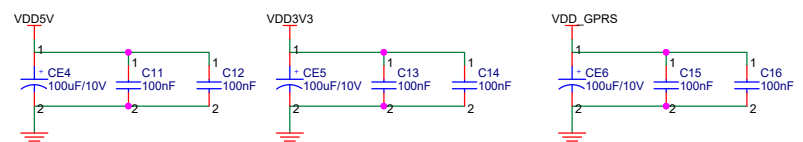


更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期					
拟制	Jason.Wang								DCA-270_EB										
审核	<审核>																		
标准化	CONNECTOR								版本		第    张		共    张						
批准									<批准>								V2.0		2




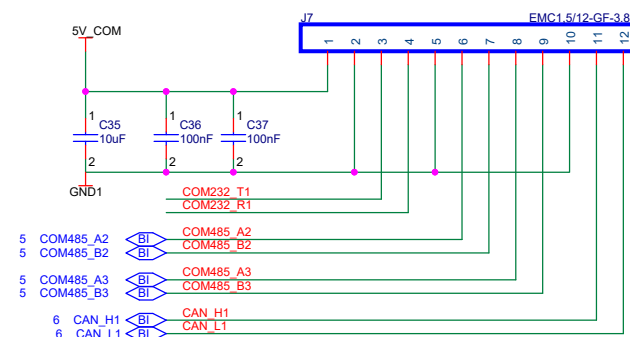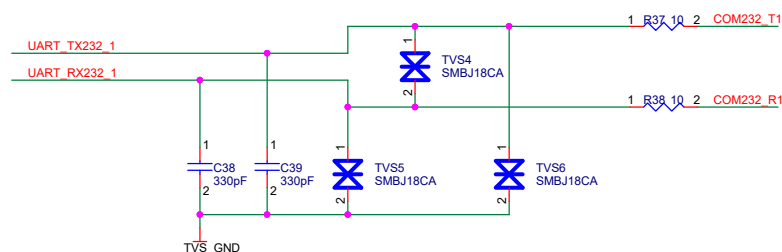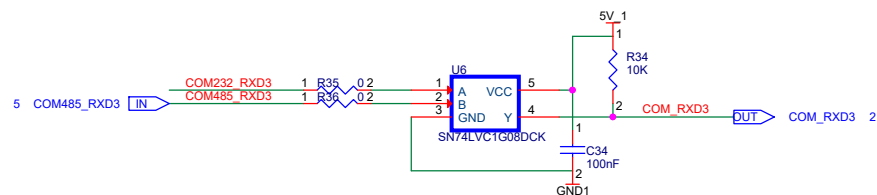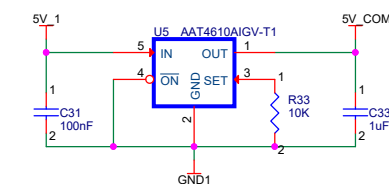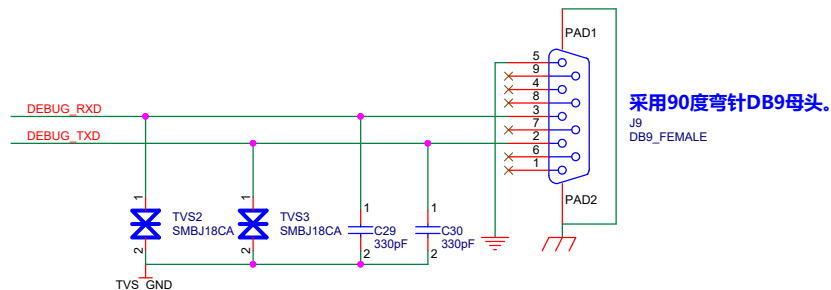


更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单号	签名	日期				
拟制		Jason.Wang			RS232					DCA-270_EB								
审核		<审核>																
标准化											版本	第	张	共	张			
批准		<批准>								V2.0	4		12					

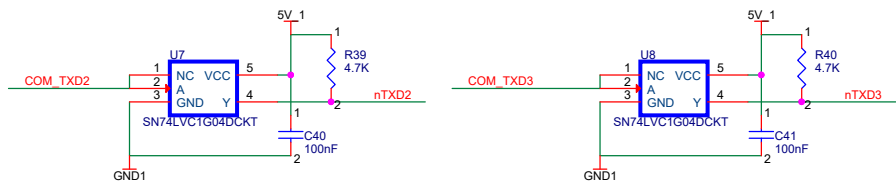

注意：  
本页图纸统一将上下拉电阻改为560欧姆





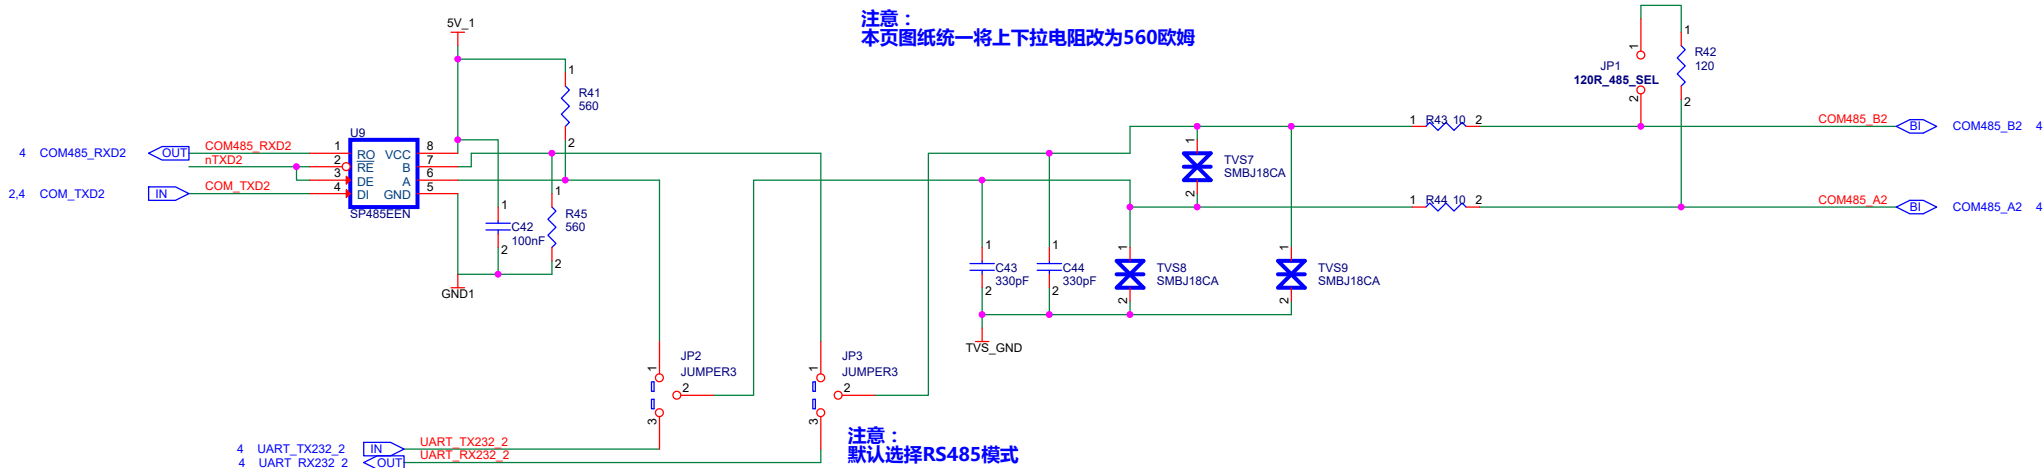


注意：  
默认选择RS485模式

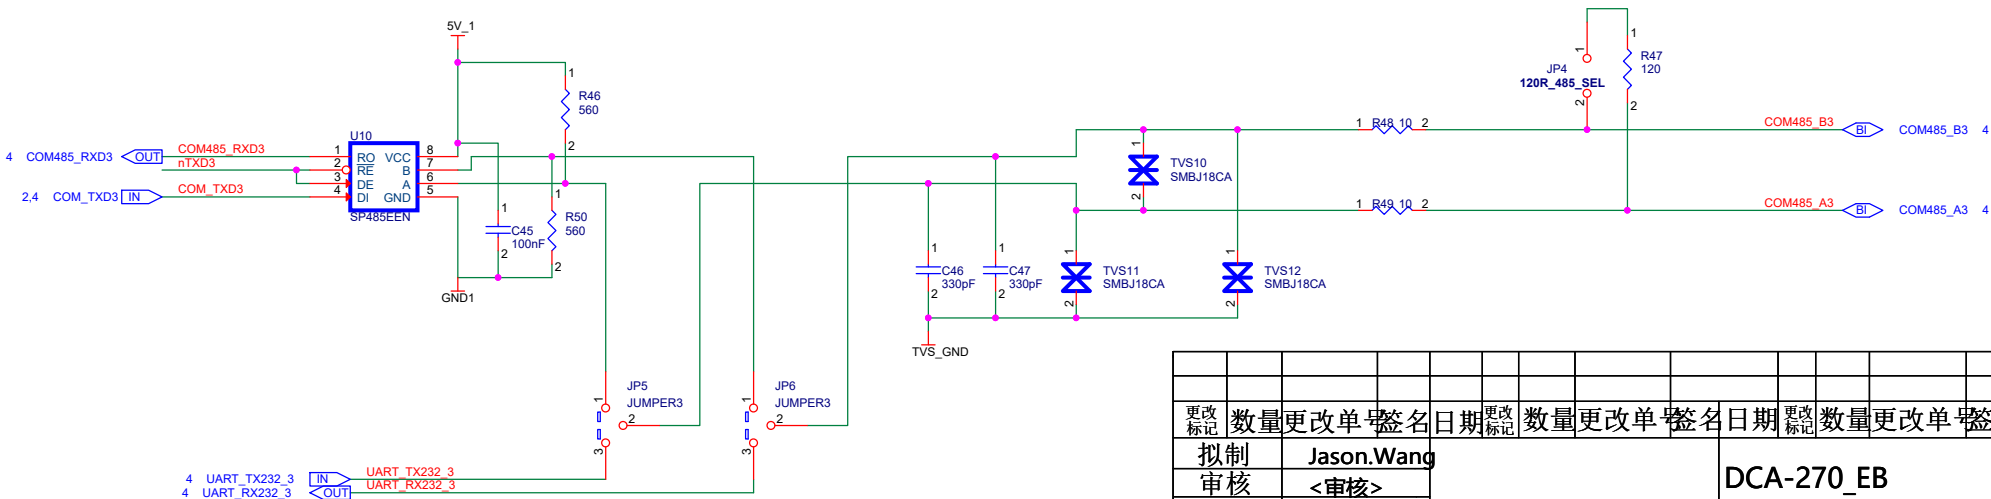

更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期
拟制			Jason.Wang											
审核			<审核>											
标准化														
批准			<批准>											
RS485_2										DCA-270_EB				
										版本	第	张	共	张
										V2.0	5		12	


考虑成本，该部分电路不焊接。

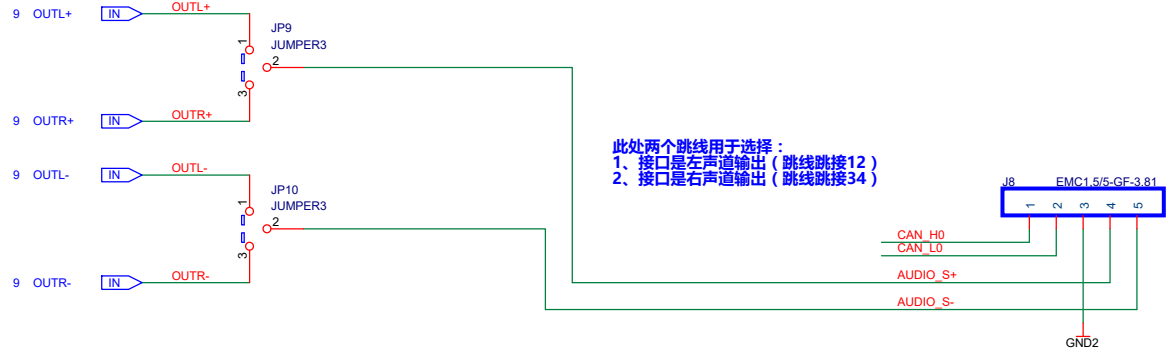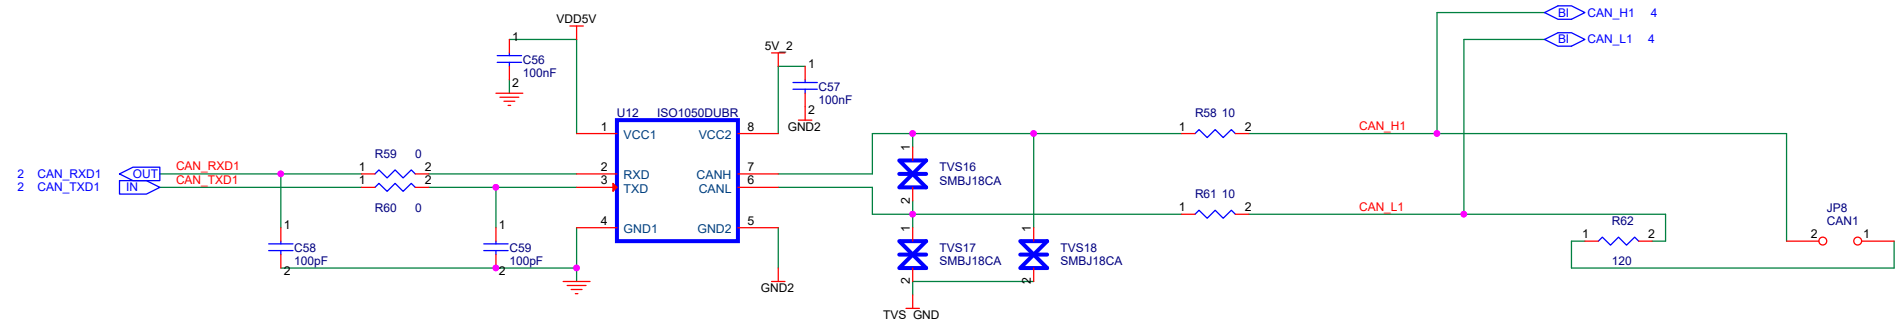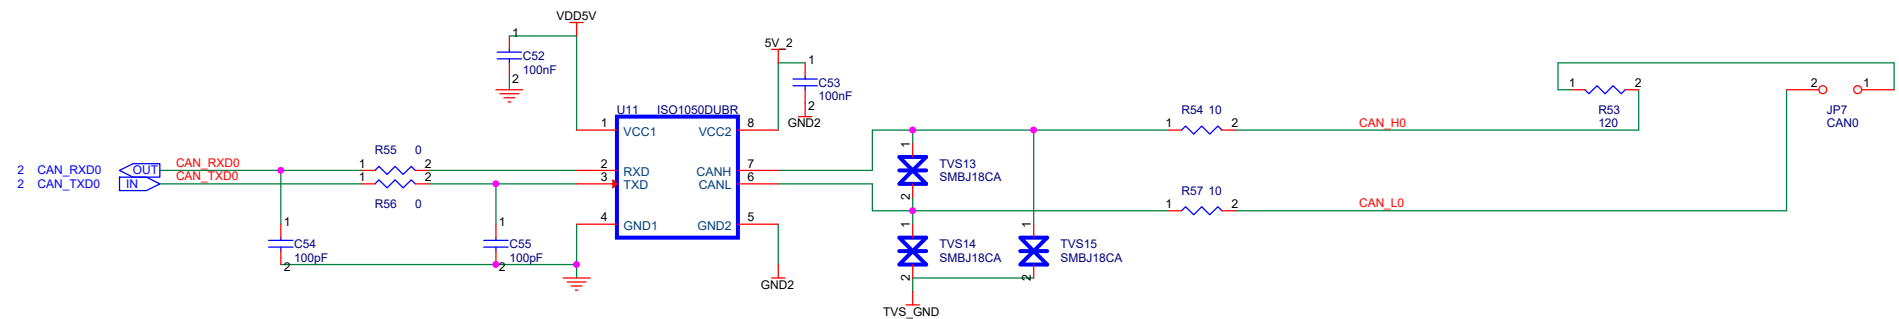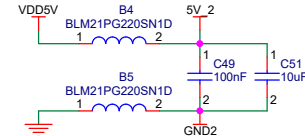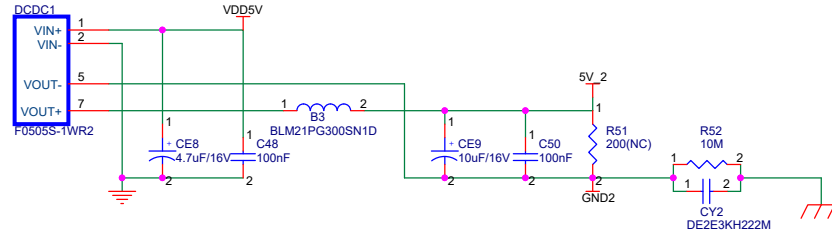

此处两个跳线用于选择：  
1、接口是左声道输出（跳线跳接12）  
2、接口是右声道输出（跳线跳接34）

更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期
拟制			Jason.Wang		审核			<审核>		DCA-270_EB				
标准化					CAN_INTERFACE					版本	第	张	共	张
批准			<批准>							V2.0	6		12	

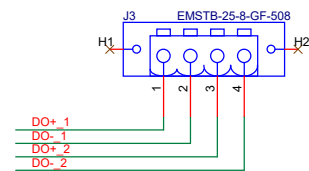

[illegible]






[illegible]





凤凰端子：直流电源输入9~18V

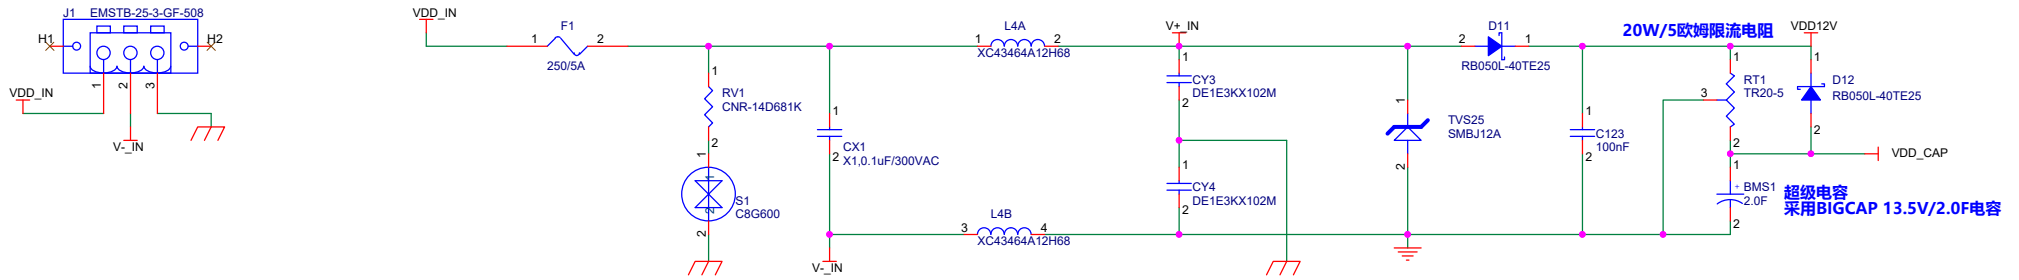


此处6个定位孔：  
外径250mil，内径125mil。  
全部为花孔设计。


外接大地



说明：  
当输入电压低于8.1V时，输出电源失电信号（低电平失电，高电平表示电源有效）。

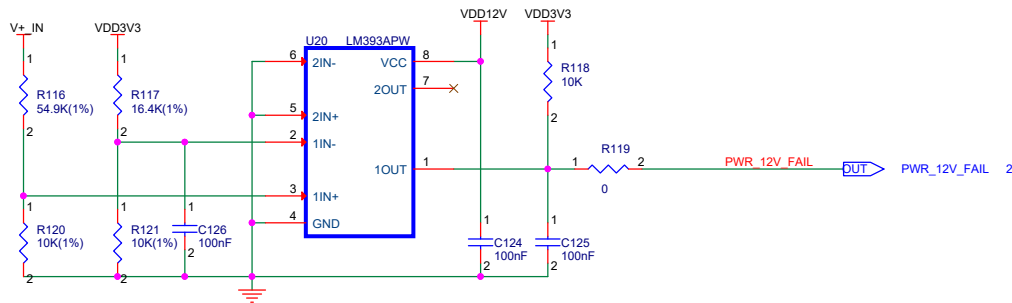

说明：  
该电路用于检测超级电容的充放电状态。  
当VDD\_CAP电压 > 10.5V时，表明充电完成。  
当VDD\_CAP电压 < 5V时，表明放电完成。

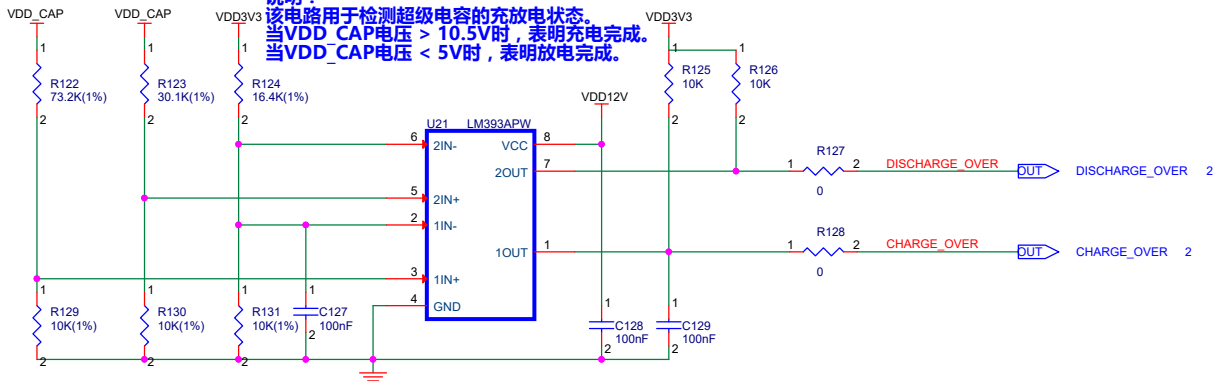

更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期	更改 标记	数量	更改单 号	签名	日期
拟制			Jason.Wang											
审核			<审核>											
标准化														
批准			<批准>											
POWER_IN_12V										DCA-270_EB				
										版本	第	张	共	张
										V2.0	12		12	