

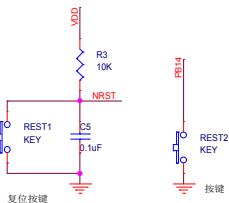
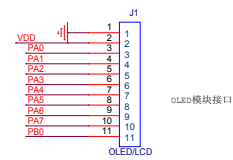


电源模块


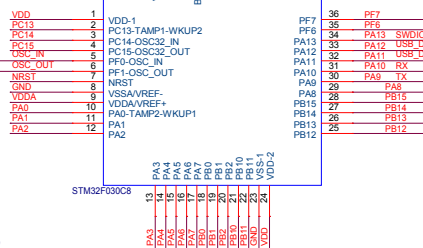


复位按键



按键

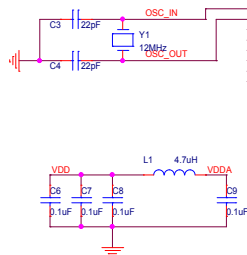


使用时GND,VCC一定要对应上;不可插反

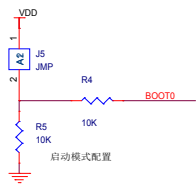

启动模式配置

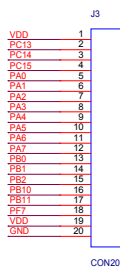

CON20

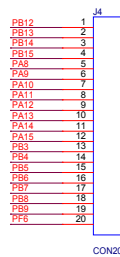

CON20

## ISP 下载方式

BOOT0接到3.3V电源;然后用串口下载器的RX,TX分别与开发板的TX(PA9),RX9(PA10)脚连接,不要反了。

|       |                       |         |        |
|-------|-----------------------|---------|--------|
| Title |                       | <Title> |        |
| Size  | Document Number       | <Doc>   |        |
| B     |                       |         |        |
| Date: | Sunday, July 22, 2018 | Sheet   | 1 of 1 |