

# RK987A键盘说明书（自用）

 [blog.csdn.net/luanyie/article/details/122092759](https://blog.csdn.net/luanyie/article/details/122092759)

本型号分为**新版**(2019.4 之后购买)和**老版**(2019.4 之前购买)。请根据您的购买的产品阅读对应的使用说明。

感谢您选择 RK 产品，为能使您快速了解并掌握本产品，敬请您务必仔细阅读本操作使用指南，若本操作说明书不够详细或令您不够理解，敬请拨打服务热线 400-829-7770，我们的服务人员将会热心解答您的疑问。本产品兼容 Windows2000、XP Vista、Win7、Win8、Win10、MacOS、Android 及 ios 等系统设备。

## 产品参数

型号 RK987 单光/混光 USB 有线

尺寸 355x145x35mm

轴体 机械轴 青/红/茶/黑

规格 87 全键无冲

背光 单光/混光

键帽 双色注塑透光


电压  $5\text{v} \leq 200\text{mA}$

连接 蓝牙/USB

包装 键盘 x1、保修卡/合格证 x1

保修 非人为损坏一年质保

——**新版(2019.4之后购买)使用说明**——

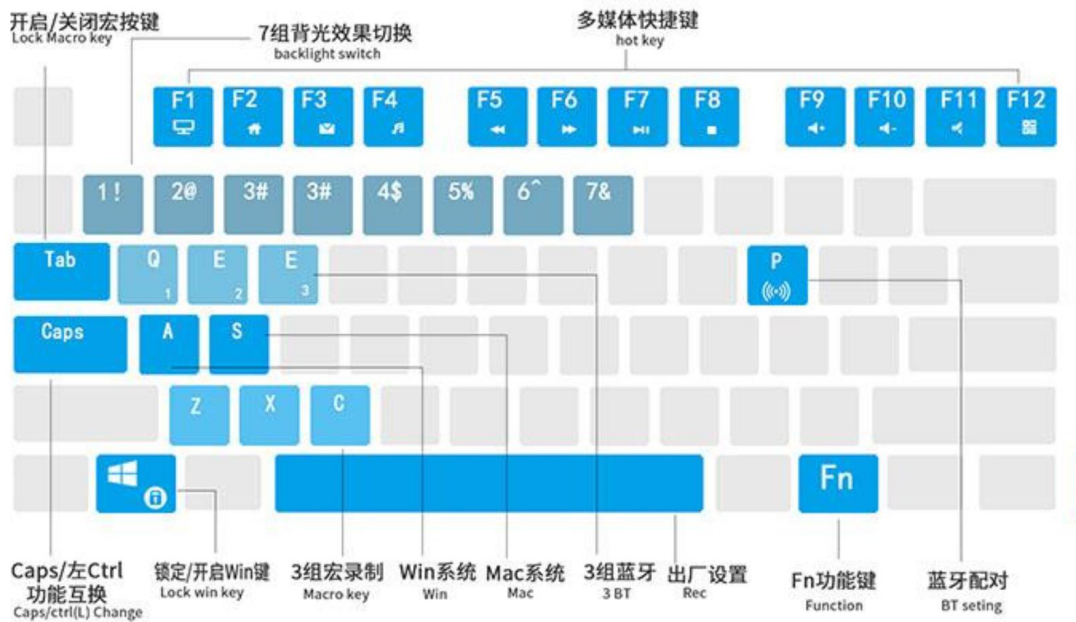

CSDN @luanyie

## ●多媒体快捷键

### Win系统Mac系统Win系统Mac系统

FN+F1 我的电脑 屏幕亮度+ FN+F7 播放/暂停 上一首

FN+F2 浏览器 屏幕亮度- FN+F8 停止 播放/暂停

FN+F3 邮件 多任务切换 FN+F9 音量+ 下一首

FN+F4 播放器 所有任务 FN+F10 音量- 静音

FN+F5 上一首 笔记本亮度- FN+F11 静音 音量-

FN+F6 下一首 笔记本亮度 FN+F12 计算器 音量+

## ●功能键一览

**Fn+1-7**切换 7 组背光模式 **Fn+Z/X/C**自定义宏按键 **Fn+ ↑**增加背光亮度

**Fn+8-9**自定义背光模式 **Fn+P**蓝牙设置 **Fn+ ↓**减小背光亮度

**Fn+空格**长按 3 秒 恢复出厂设置 **Fn+Tab** 开启/关闭宏按键

**Fn+←**减小背光变换速度 **Fn+Caps**Caps/左 Ctrl 互换

**Fn+ScLk**背光模式循环切换 **Fn+→**增加背光变幻速度

**Fn+Win**关闭/开启 Win 键 **Fn+A**切换为 win 系统 **Fn+S**切换为 Mac 系统

## ●蓝牙设置

## | Fn+Q/W/E三台蓝牙设备相互切换

支持同时存储/切换三台蓝牙设备，通过 Fn+Q/W/E 在三台已经配对成的蓝牙设备间相互切换，切换成功后键盘指示灯闪烁三次。


## | Fn+P有线模式和蓝牙模式切换/配对设置

短按：有线模式和蓝牙模式切换，切换成功后键盘指示灯闪烁三次

长按 3 秒：进入蓝牙配对设置

温馨提示：如果使用蓝牙连接，则请切换到蓝牙模式；如果使用 USB 连接，则请切换到有线模式。否则键盘将无法正常工作。

## 蓝牙连接导视图

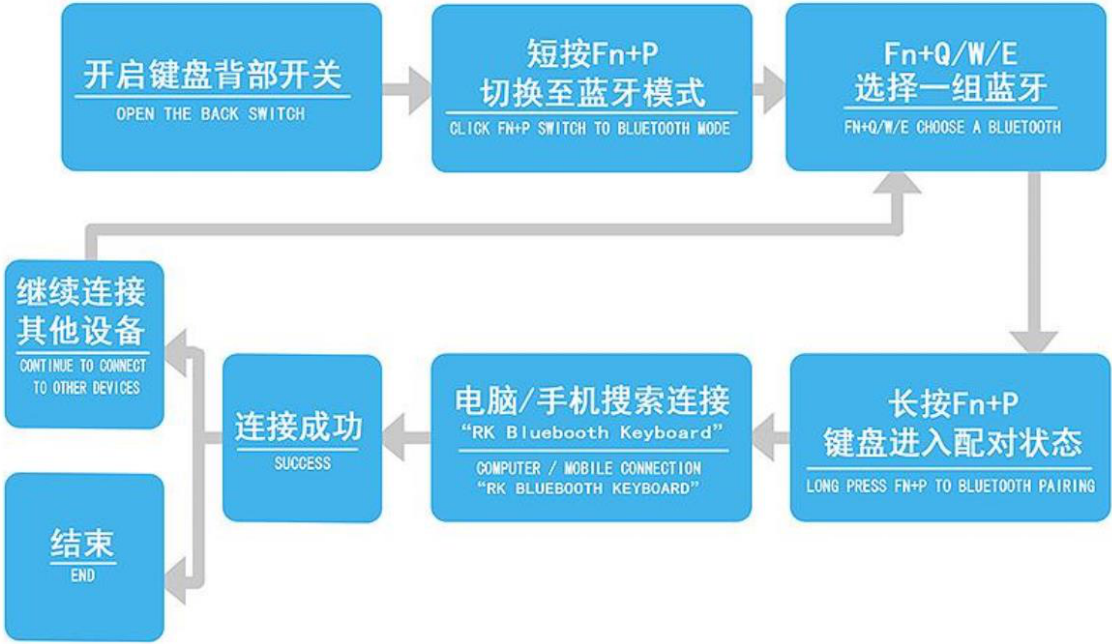

## 详细配对方法：

1. 键盘背部开关状态为 ON
2. 短按 Fn+P ,此时指示灯闪烁三次。
3. 选择 Fn+Q/W/E 其中一组进行配对(比如按下 Fn+Q)，此时键盘指示灯闪烁三次。(若无反应，表示未正确进入蓝牙模式，请重复步骤 1)。
4. 长按 Fn+P 3 秒进，此时 P 键持续闪烁，表示已进入配对模式
5. 打开设备蓝牙并搜索连接名为“RK Bluebooth Keyboard“
6. 连接成功后，P 键自动停止闪烁。

以此类推，重复以上步骤，Fn+Q/W/E 可同时设置并存储三组不同的蓝牙设备，并且可在不同设备之间任意切换。

## ●背光设置

| Fn+1呼吸模式与常亮模式循环切换

| Fn+2三种极光模式循环切换

| Fn+3单点亮模式与单点灭模式循环切换

| Fn+4龙飞凤舞模式与爆炸模式循环切换

| Fn+5三种代码模式循环切换

| Fn+6两种交互模式循环切换

| Fn+7繁星模式、落雨模式、泉涌模式循环切换

| Fn+ScLk所有灯光效果循环切换

## ●自定义背光录制

| Fn+8/9/0支持三组自定义灯光录制/切换

长按 3 秒：设置自定义背光录制模式 短按：切换至对应自定义背光

## 背光录制方法：

1. 选择一组背光模式，比如 Fn+8。
2. 长按 Fn+8 三秒，此时指示灯持续闪烁，则表示已进入背光录制模式。

3.点击需要录制背光的按键(按下背光亮起，再次按下熄灭，以此类推)。

4.再次长按 Fn+8 三秒，此时指示灯停止闪烁，则表示已保存并退出。

以此类推，重复以上步骤，Fn+8/9/o 可设置三组不同的按键背光效果。

### ●背光亮度/速度设置

#### | Fn+↑ 背光亮度增加

共五档调节，调节到最大峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最大亮度。

#### | Fn+↓ 背光亮度减小

共五档调节，支持关闭背光，调节到最小峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最小亮度(背光关闭)。

#### | Fn+← 动态变换速度减小

共五档调节，调节到最小峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最小变幻速度。

#### | Fn+→ 动态变换速度增加

共五档调节，调节到最达峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最达变换速度

### ●按键宏录制

科普：什么是按键宏录制？通过按键宏录制，可实现一个按键自动完成多个按键的触发。例如：普通模式下游戏技能需要依次按下多个按键来实现，但通过宏录制，可以让一个按键自动连续操作，大大提升游戏的操作性能。

#### | Fn+Tab 开启/关闭宏按键

按键宏录制仅在游戏模式下生效，使用前请切换至游戏模式

#### | Fn+Z/X/C 支持三组按键宏录制/切换

长按 3 秒：设置按键宏录制 短按：开启/关闭相应的按键宏录制。

#### 按键宏录制方法：

1.按下 Fn+Tab 开启宏按键

2.选择一组按键宏录制，比如 Fn+Z。

3.长按 Fn+Z 三秒，此时指示灯持续闪烁，表示已进入宏录制。（若无反应，则表示未正确进入游戏模式，请重复步骤一）

- 3.依次点击需要录制的按键触发顺序，最多支持 32 连击。
  - 4.再次长按 Fn+Z 三秒，此时指示灯停止闪烁，则表示已保存并退出。
- 以此类推，重复以上步骤，Fn+Z/XC 可设置三组不同的按键宏录制。

### 如何使用已录制好的按键宏录：

- 1.按下 Fn+TAB 开启宏按键
- 2.选择 Z/X/C 三组中已设置好的宏按键，点击即可触发对应宏按键功能。

### ●其他按键功能


**| Fn+空格长按3秒，恢复出厂设置**

**| Fn+Win关闭/开启Win键**

**| Fn+CapsCaps/左Ctrl互换**

**| Fn+Tab开启/关闭宏按键**

——老版(2019.4之前购买)使用说明——

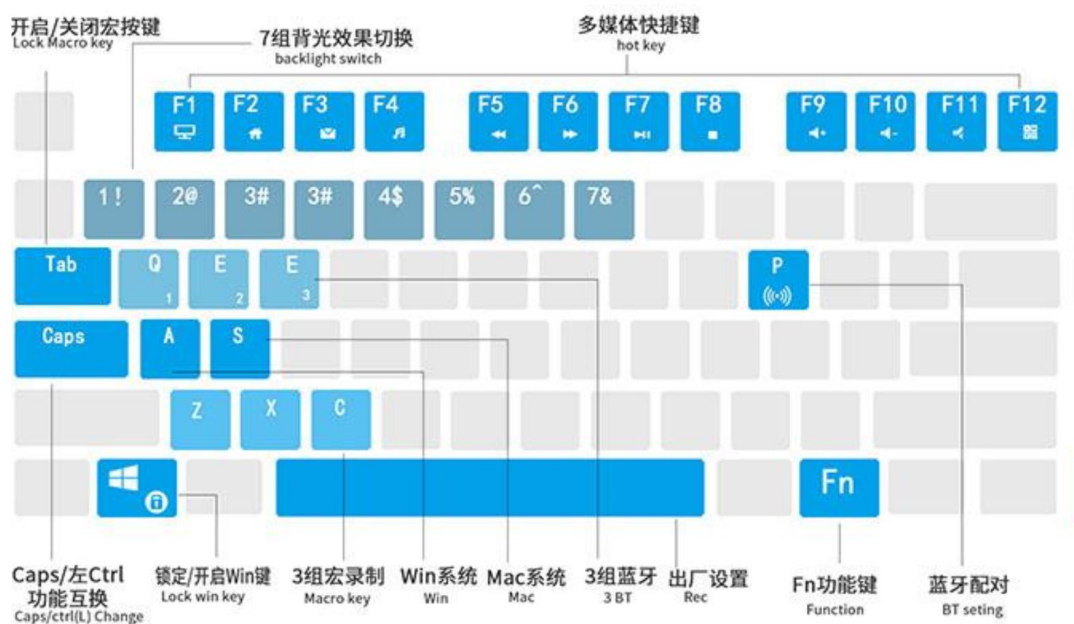

CSDN @luanyie

### ●多媒体快捷键

**Fn+F1** 计算机 **Fn+F5** 上一曲 **Fn+F9** 音量+

**Fn+F2** 浏览器 **Fn+F6** 播/暂停 **Fn+F10** 音量-

**Fn+F3** 计算器 **Fn+F7** 下一曲 **Fn+F11** 静音

**Fn+F4** 播放器 **Fn+F8** 停止 **Fn+F12**计算器

### ●功能键一览

**Fn+1-7**切换 7 组背光模式      **Fn+Z/X/C**自定义宏按键 **Fn+↑**增加背光亮度

**Fn+8-9**自定义背光模式      **Fn+AltWin/左 Alt** 互换 **Fn+↓**减小背光亮度

**Fn+空格**长按 3 秒 恢复出厂设置**Fn+Tab** 办公/游戏模式切换 **Fn+←**减小背光变换速度

**Fn+CapsCaps/左 Ctrl** 互换      **Fn+ScLk**背光模式循环切换 **Fn+→**增加背光变幻速度

**Fn+Win**关闭/开启 Win 键      **Fn+P**蓝牙设置

### ●蓝牙设置

#### | **Fn+Q/W/E**三台蓝牙设备相互切换

支持同时存储/切换三台蓝牙设备，通过 **Fn+Q/W/E** 在三台已经配对成的蓝牙设备间相互切换，切换成功后键盘指示灯闪烁三次。

#### | **Fn+P**有线模式和蓝牙模式切换/配对设置

短按：有线模式和蓝牙模式切换，切换成功后指示灯闪烁三次

长按 3 秒：进入蓝牙配对设置

温馨提示：如果使用蓝牙连接，则请切换到蓝牙模式；如果使用 USB 连接，则请切换到有线模式。否则键盘将无法正常工作。

### 蓝牙连接导视图

#### 详细配对方法：

- 1.键盘背部开关状态为 ON
- 2.短按 **Fn+P** ,此时指示灯闪烁三次。
- 3.选择 **Fn+Q/W/E** 其中一组进行配对(比如按下 **Fn+Q**)，切换成功后键盘指示灯闪烁三次。(若无反应，表示未正确进入蓝牙模式，请重复步骤 1)。
- 4.长按 **Fn+P** 3 秒进，此时 **P** 键持续闪烁，表示已进入配对模式
- 5.打开设备蓝牙并搜索连接名为“RK Bluebooth Keyboard“
- 6.连接成功后，**P** 键自动停止闪烁。

以此类推，重复以上步骤，**Fn+Q/W/E** 可同时设置并存储三组不同的蓝牙设



备，并且可在不同设备之间任意切换。

### ●背光设置

| **Fn+1呼吸模式与常亮模式循环切换**

| **Fn+2三种极光模式循环切换**

| **Fn+3单点亮模式与单点灭模式循环切换**

| **Fn+4龙飞凤舞模式与爆炸模式循环切换**

| **Fn+5三种代码模式循环切换**

| **Fn+6两种交互模式循环切换**

| **Fn+7繁星模式、落雨模式、泉涌模式循环切换**

| **Fn+ScLk所有灯光效果循环切换**

### ●自定义背光录制

| **Fn+8/9/0支持三组自定义灯光录制/切换**

长按 3 秒：设置自定义背光录制模式 短按：切换至对应自定义背光

#### 背光录制方法：

- 1.选择一组背光模式，比如 Fn+8。
- 2.长按 Fn+8 三秒，此时指示灯持续闪烁，则表示已进入背光录制模式。
- 3.点击需要录制背光的按键(按下背光亮起，再次按下熄灭，以此类推)。
- 4.再次长按 Fn+8 三秒，此时指示灯停止闪烁，则表示已保存并退出。

以此类推，重复以上步骤，Fn+8/9/0 可设置三组不同的按键背光效果。

### ●背光亮度/速度设置

| **Fn+ ↑ 背光亮度增加**

共五档调节，调节到最大峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最大亮度。

| **Fn+ ↓ 背光亮度减小**

共五档调节，支持关闭背光，调节到最小峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最小亮度(背光关闭)。

| **Fn+← 动态变换速度减小**

共五档调节，调节到最小峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最小变幻速度。

### **| Fn+→动态变换速度增加**

共五档调节，调节到最达峰值时，指示灯连续闪烁，表明已到最达变换速度

### **●按键宏录制**

科普：什么是按键宏录制？通过按键宏录制，可实现一个按键自动完成多个按键的触发。例如：普通模式下游戏技能需要依次按下多个按键来实现，但通过宏录制，可以让一个按键自动连续操作，大大提升游戏的操作性能。

### **| Fn+Tab开启/关闭宏按键**

按键宏录制仅在游戏模式下生效，使用前请切换至游戏模式

### **| Fn+Z/X/C支持三组按键宏录制/切换**

长按 3 秒：设置按键宏录制 短按：开启/关闭相应的按键宏录制。

#### **按键宏录制方法：**

- 1.按下 Fn+Tab 开启宏按键
  - 2.选择一组按键宏录制，比如 Fn+Z。
  - 3.长按 Fn+Z 三秒，此时指示灯持续闪烁，表示已进入宏录制。（若无反应，则表示未正确进入游戏模式，请重复步骤一）
  - 3.依次点击需要录制的按键触发顺序，最多支持 32 连击。
  - 4.再次长按 Fn+Z 三秒，此时指示灯停止闪烁，则表示已保存并退出。
- 以此类推，重复以上步骤，Fn+Z/XC 可设置三组不同的按键宏录制。

#### **如何使用已录制好的按键宏录：**

- 1.按下 Fn+TAB 开启宏按键
- 2.选择 Z/X/C 三组中已设置好的宏按键，点击即可触发对应宏按键功能。

### **●充电说明**

为了确保您的正常使用，请在首次使用本产品之前其进行充电。

蓝牙版键盘，注意充电器充电最大限制 5V/1A，通过 USB 设备也可充电。充电时，空格键红灯常亮，充满熄灭，充满大约 3 个小时。

在蓝牙连接模式下，超过 1 分钟无操作，键盘背光自动关闭并进入待机模式，此时按下任意按钮可重新唤醒。

## ●其他按键功能

**| Fn+空格长按3秒，恢复出厂设置**

**| Fn+Win关闭/开启Win键**

**| Fn+CapsLock/左Ctrl互换**

**| Fn+Tab办公/游戏模式切换**

**| Fn+AltWin/左Alt互换**

## 保养须知

机械键盘从结构上来说也仅仅是每颗按键下面一颗开关而已，从结构本身上惧怕灰尘、饮料、油水类的物质，日常的使用中需注意因为这些物质掉落到键盘内部引致按键失灵或者电路板损坏。

1.灰尘类注意事项:避免烟灰等大量灰尘落入键盘内部的情况发生如果有烟灰或者其他灰尘落入,最好的处理方式是拔掉键帽,使用吸尘器以及毛刷,边刷边吸,处理干净即可。千万不要在没有拔掉键帽的情况下翻转键盘拍打,这样会造成更多的灰尘进入到轴体内部造成轴体损坏。

2.键盘清洁泥使用方法:杜绝把整块清洁泥直接用力按压到键盘上正确的方法为用轻微的力度,清理键帽表面灰尘,然后拔掉键帽,取一小块中央清洁泥揉成小球,在轴体的空隙处的滚动,把灰尘粘干净即可。

3.键盘进液的注意事项:任何种类的流体落入键盘内部,请快速为键盘断电。同时使用电吹风和大号纸箱手工制作烘干箱,将键盘整体放入进行 2 小时左右的快速烘干(避免电吹风口近距离直接吹到键盘,否则键盘外壳会因为高温引起变形)如遇清水之外的流体侵入,烘干以后轴体出现问题的,请尽快联系售后进行处理。

一把好的键盘,在为您提供出色的输入体验和乐趣的同时,也需要您的悉心爱护,远离烟灰、液体才能保证键盘的正常使用。正确的处置方式,可以让您的键盘出现意外情况的时候,得到最大程度的保护,避免键盘收到不可逆的损坏。

## **RK机械式键盘保修条例**

产品自购买之日起 12 个月内出现产品本身的质量问题.请按如下方式获得售后服务:

得售后服务:

- 1.购买产品 7 天内出现质量问题,请携带产品、购买收据以及全部发件和包装(完好无损),前往购买处申请全额退款;
- 2.购买产品 15 天内出现质量问题,请携带产品、购买收据以及全部发件和包装(完好无损),前往购买处申请更换新品;
- 3.购买产品 15 天后出现质量问题,请携带产品、购买收据以及产品包装,前往购买处申请维修;
- 4.个人原因造成的产品损坏,维修时须收取一定金额的费用。

## **拒保范围**

- 1.外观损伤、无 Logo 或超出服务期限的产品;
- 2.被拆卸、撞伤、私自升级、修理、改装或零件缺失的产品;
- 3.电路烧毁或数据、电源接口损伤的产品;
- 4.有异味、异象或产品夹缝内有异物的产品。