

### 1 使用准备：

准备材料	数量	说明
TTS 语音播报套件	1	推荐用套件，若只有模块，需自行接好喇叭和线
USB 转串口线	1	推荐 PL2303，不推荐用 CH340（因其波特率不准），电脑装好对应的驱动

### 2 连接方法：

如图，PL2303 线的 5V TX RX GND（通常对应颜色红绿白黑）对应连接模块的 5V RX TX GND（对应红黄白黑）




### 3 用电脑串口调试助手进行测试（本处推荐 SSCOM）

- 1) 插入 USB 串口线到电脑，cnTTS 套件会播报一声提示音。
- 2) 打开 SSCOM，选择电脑上对应的串口号，波特率等参数为 9600,8,N,1，打开串口



- 3) 发送区域输入测试内容，点击发送，TTS 语音播报套件会播出您输入的内容。

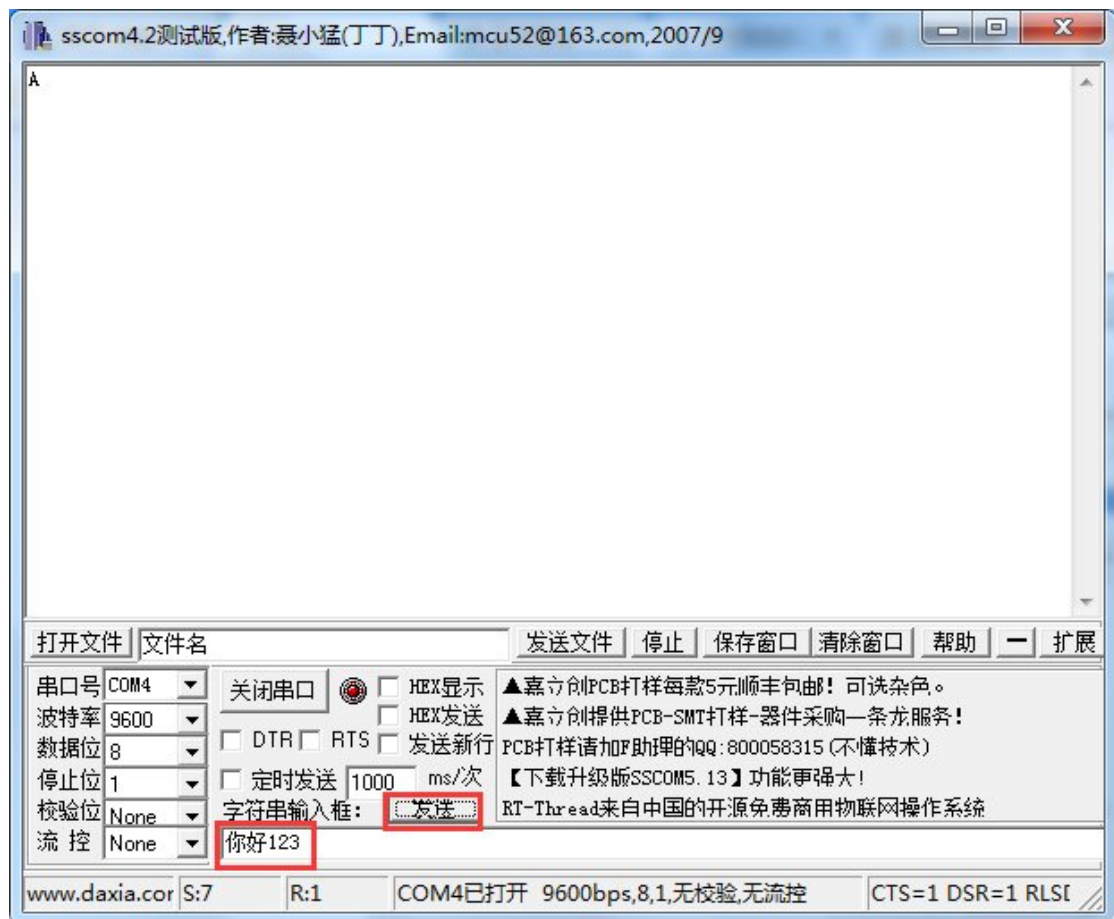

4) 能正确播出语音，即完成测试。

常见问题：

- 1) 上电（插入 USB 线时）没有提示音：极可能是电源供电不正常，排查电源线是否接反，电压是否为 5V？可以用万用表测量。
- 2) 发送字符不能正确播报：极可能是收发线接反，交叉一下收发线测试一下。如果是播报的是乱码，则可能是串口线的波特率有误差(比如 CH340)，建议更换串口线。