


## ■ Gotoronicのスタンドアロンセッティング

パソコンなしでも微調整できるようにスタンドアロンセッティングのモードを持たせた。

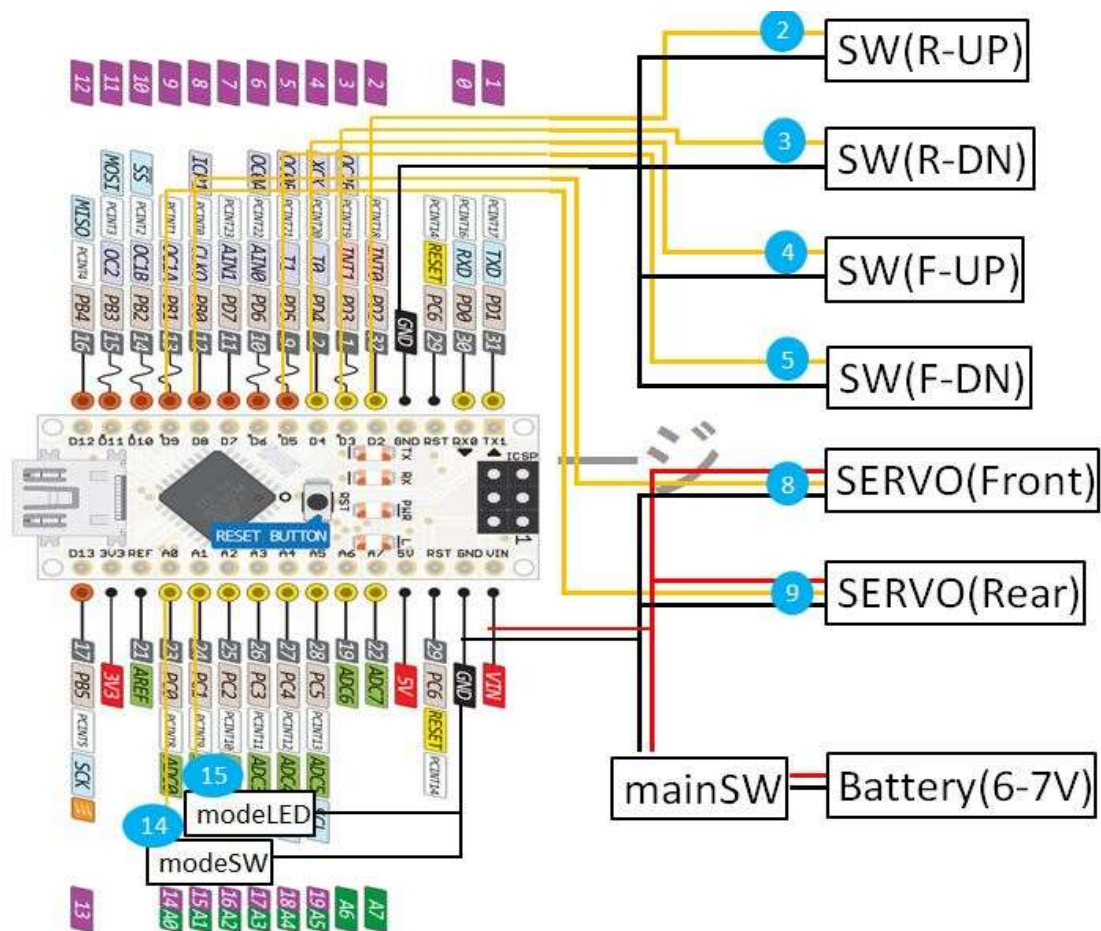



## ■ Procedure

### ◆ TOPギヤ位置調整 (Zero調整)

1. TOPギヤに入れる。
2. MODE\_SW⑭を長押しする。MODE\_LEDが点灯し、スタンドアロンセッティングモードに入る。このときMCUから設定情報がシリアルでPCに送られる。MCUのLEDも点滅する。(モニター)
3. 上記2. の状態でギヤのUP/DOWN SWを押して、TOPギヤの位置を調整する。  
この状態では`pos_0`が微調整される。

### ◆ TOP以外のギヤ位置調整 (Pitch調整)

1. TOPギヤ以外の任意のギヤ位置に入れる。LOWギヤを推奨。
2. MODE\_SW⑭を長押しする。MODE\_LEDが点灯し、スタンドアロンセッティングモードに入る。このときMCUから設定情報がシリアルでPCに送られる。MCUのLEDも点滅する。(モニター)
3. 上記2. の状態でギヤのUP/DOWN SWを押して、当該ギヤの位置を調整する。  
この状態では`pitch`が調整される。

