



shootnbox®

NOTICE RING

SOMMAIRE

1 • MANUTENTION	P.3
------------------------	------------

2 • MONTAGE	P.3
--------------------	------------

3 • DÉMARRAGE	P.5
----------------------	------------

4 • DÉMONTAGE / RANGEMENT	P.6
----------------------------------	------------

5 • RÉGLAGES	P.8
---------------------	------------

6 • FAQ	P.9
----------------	------------

1 MANUTENTION

TRANSPORT


Votre valise est conçue pour être **facilement manipulée** (poignées, roulettes...) et se loge dans **un coffre de voiture**. Limitez le roulage sur des surfaces trop accidentées, telles que des pavés, au risque d'endommager l'électronique embarquée.

STOCKAGE


Comme tout matériel numérique, votre borne **n'aime ni le froid, ni l'humidité** (ne pas laisser dans votre véhicule). Veillez à la remiser dans un endroit tempéré et sec, au risque de provoquer des dysfonctionnements importants lors de son allumage.

2 MONTAGE

1 • Poser la première section de pied sur la base (faire correspondre le guide du pied avec l'encoche de la base) et visser

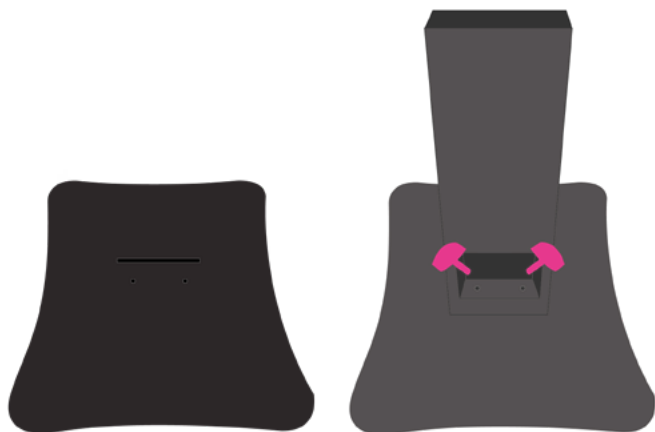


2 • Assembler la deuxième section de pied sur la première et visser

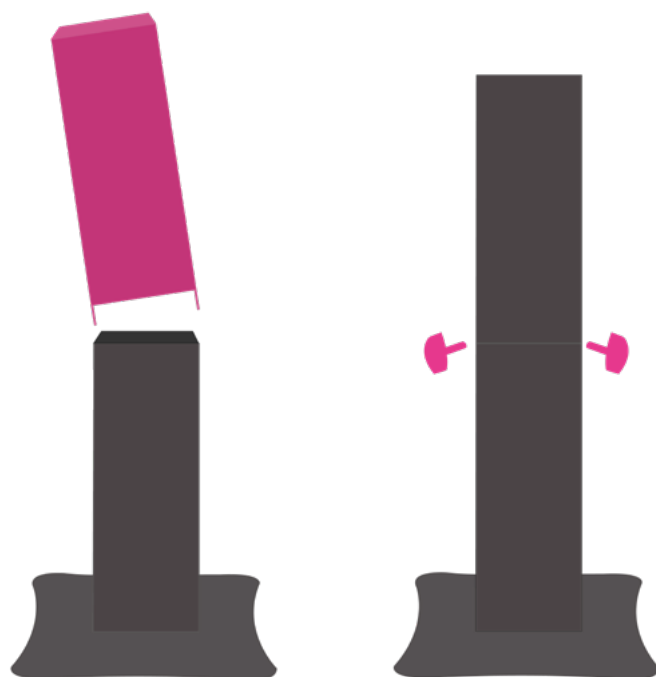


3 • Glisser les câbles de la borne à l'intérieur du pied



4 • Poser la tête de la borne sur le pied et visser des deux côtés

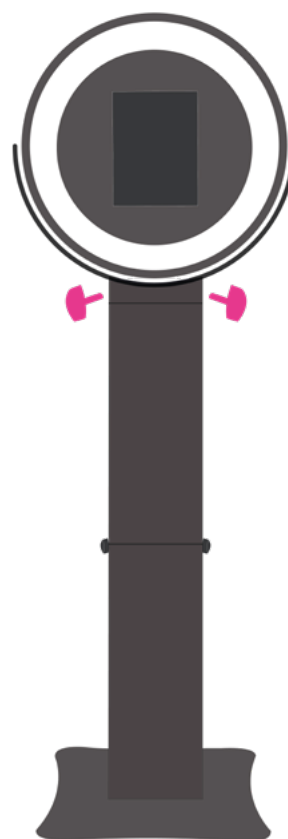


10 • Brancher la borne à une prise classique de maison 220V

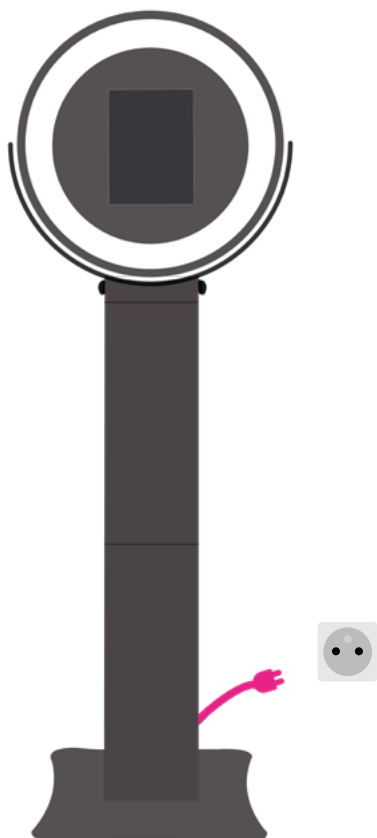


3

DEMARRAGE

1 • Munissez-vous d'un objet pointu (stylo, épingle...)

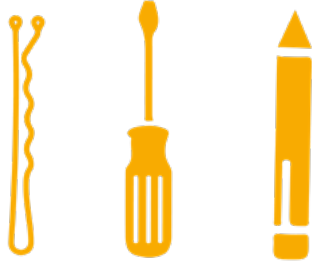


2 • Appuyer sur le bouton Home dissimulé derrière le trou juste en dessous de l'écran

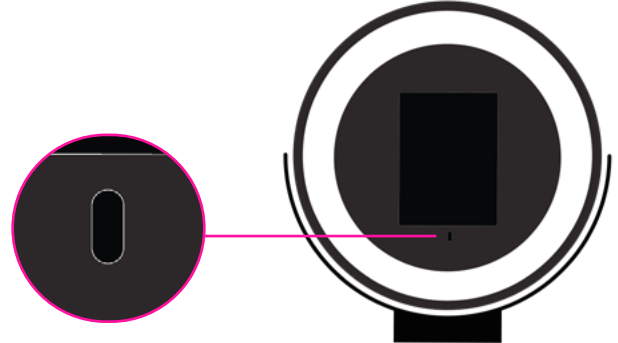


3 • L'animation vidéo apparaît. Votre borne est prête ! L'animation peut être figée lors de la première session (c'est normal).




3 bis • Si l'écran d'accueil est affiché, appuyer une seconde fois sur le bouton Home

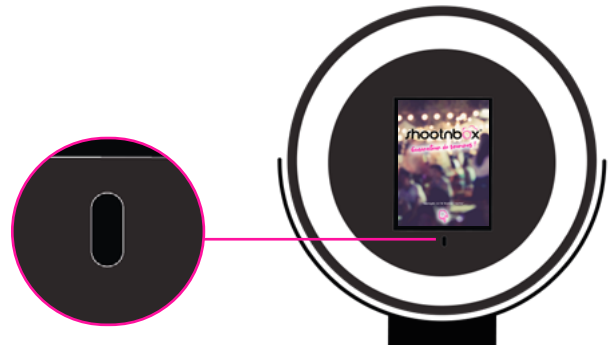

- 1 •** Ouvrir la porte arrière à l'aide d'une pièce de monnaie

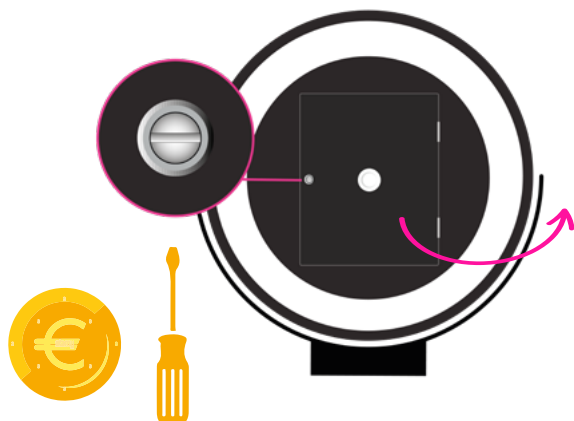


- 2 •** Appuyer sur le bouton « POWER » de l'écran

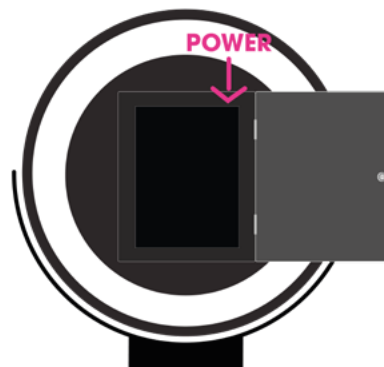


- 3 •** Vérifier que l'écran soit noir puis re-fermer la porte




- 4 •** Débrancher la borne photo de la prise secteur

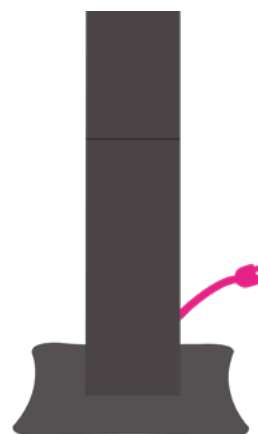


5 • Dévisser la tête de la borne et la ranger [Couvrir avec le premier rabat moussé]

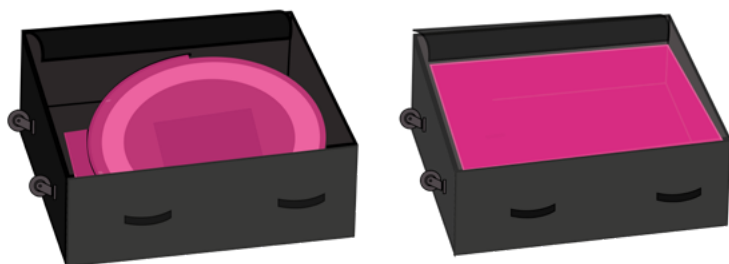


6 • Dévisser la première section de pied et la ranger

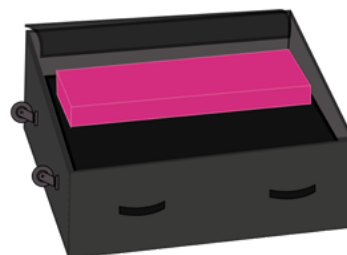

7 • Dévisser le pied de la base et ranger la deuxième section de pied [Couvrir avec le deuxième rabat moussé]

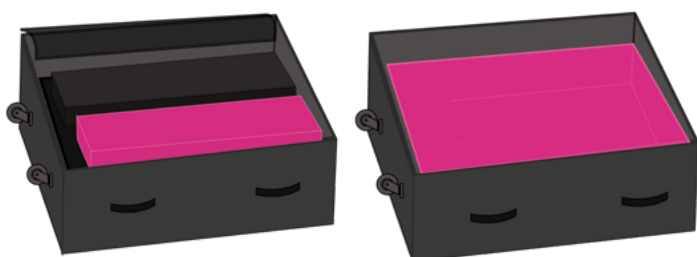


8 • Ranger la base, le sachet de vis et fermer le sac

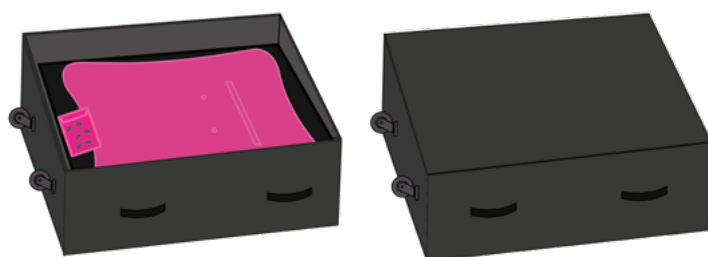

5 RÉGLAGES


EXPOSITION

Vous pouvez agir sur l'exposition de votre photo en **réglant l'intensité de l'anneau lumineux**. Le variateur se situe à l'arrière de votre borne.

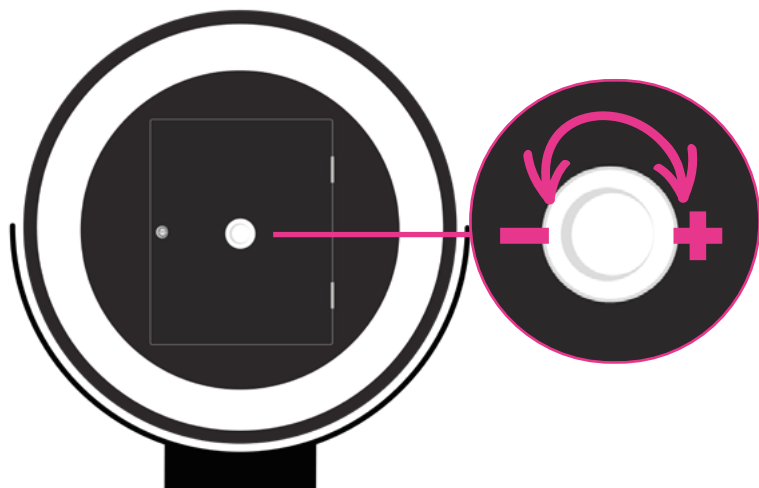

HAUTEUR

La tête de votre borne est inclinable ! N'hésitez pas à l'orienter selon le gabarit des utilisateurs (ex : enfants).

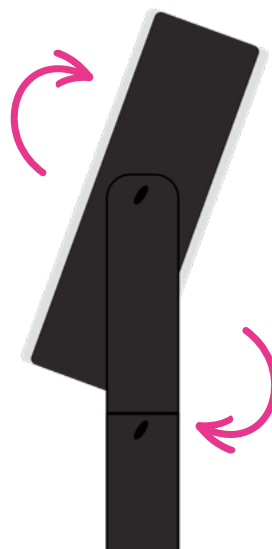

CONTRE-JOUR

N'orientez pas l'objectif de l'appareil photo face au soleil direct, à une fenêtre ou à une quelconque source de lumière ou de reflets. Votre visage risquerait alors d'être sous-exposé (sombre).



1,50M

RECUL

Pour des photos optimales, nous vous recommandons de prévoir une distance d'environ 1,50m entre l'utilisateur et l'objectif lors de la prise de vue.


Je ne reçois pas mes photos par mail/SMS

Assurez-vous de **disposer d'une couverture réseau stable et de bonne qualité**. A défaut, pas de panique ! Toutes vos photos sont conservées dans la mémoire interne de votre borne. Les clichés seront ainsi automatiquement redistribués aux utilisateurs lors du retour de votre machine dans nos locaux.




Puis-je déplacer ma borne pendant l'événement ?

Tout à fait. Débranchez-la simplement de la prise secteur puis placez-la à l'endroit souhaité avant de la connecter à nouveau. La déconnecter ne fera pas bugger la machine.

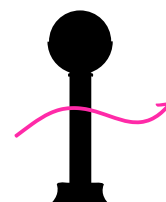

Est-il possible d'utiliser ma borne en extérieur ?

Oui. Prenez soin de **ne pas l'exposer au soleil** direct afin d'éviter la surchauffe des composants : le matériel électronique n'aime pas la chaleur. Positionnez-la de préférence **à l'ombre, sous une tente, un auvent** ou autre...

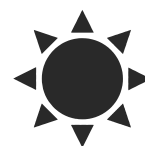

Comment éteindre ma borne ?

Ouvrez la porte arrière à l'aide d'une pièce ou d'une clef. Faites un appui court sur le bouton "Power". Vérifiez que l'écran soit noir. Refermez la porte. Débranchez votre borne de la prise secteur





CONTACT

Assistance téléphonique 7j/7. 7h - 00h

01.45.01.66.66

Contact@shootnbox.fr