

shootnbox®

NOTICE VEGAS



SOMMAIRE

1 • MANUTENTION	P.3
------------------------	------------

2 • MONTAGE	P.3
--------------------	------------

3 • DÉMARRAGE	P.6
----------------------	------------

4 • DÉMONTAGE / RANGEMENT	P.7
----------------------------------	------------

5 • RÉGLAGES	P.9
---------------------	------------

6 • IMPRIMANTE	P.10
-----------------------	-------------

7 • FAQ	P.13
----------------	-------------

1

MANUTENTION

TRANSPORT

Votre valise est conçue pour être **facilement manipulée** (poignées, roulettes...) et se loge dans **un coffre de voiture**. Limitez le roulage sur des surfaces trop accidentées, telles que des pavés, au risque d'endommager l'électronique embarquée.


STOCKAGE

Comme tout matériel numérique, votre borne **n'aime ni le froid, ni l'humidité** (ne pas laisser dans votre véhicule). Veillez à la remiser dans un endroit tempéré et sec, au risque de provoquer des dysfonctionnements importants lors de son allumage, comme le bourrage papier de l'imprimante.


2

MONTAGE


1 • Poser la première section de pied sur la base (faire correspondre le guide du pied avec l'encoche de la base) et visser

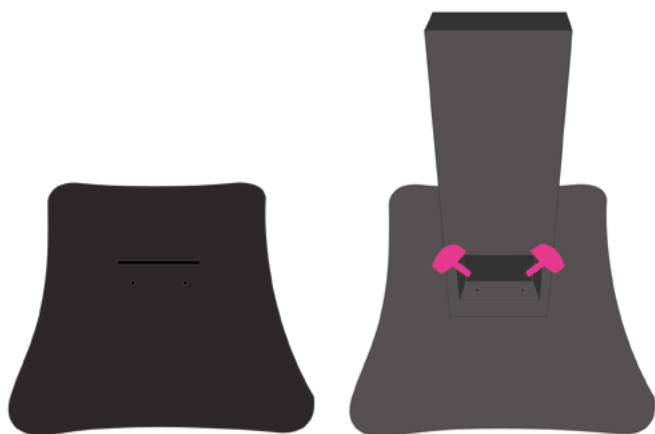


2 • Assembler la deuxième section de pied sur la première

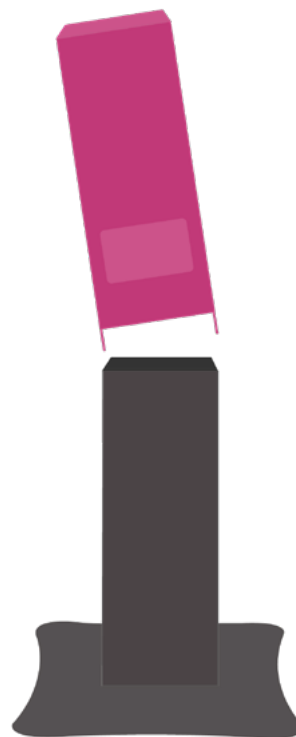

3 • Emboîter les supports imprimante de part et d'autre des pieds et visser l'ensemble

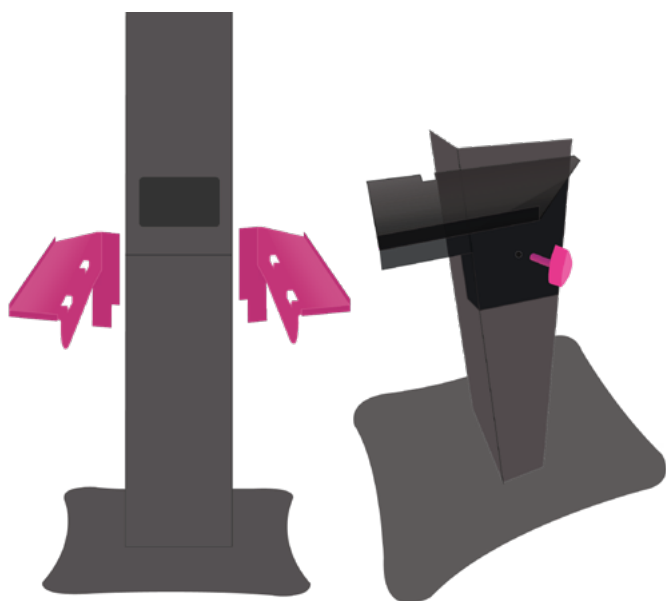


4 • Ajouter les barres de renfort

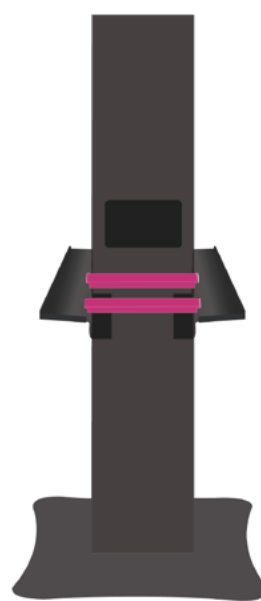


5 • Glisser les câbles de la borne à l'intérieur du pied




6 • Poser la tête de la borne sur le pied et visser des deux côtés

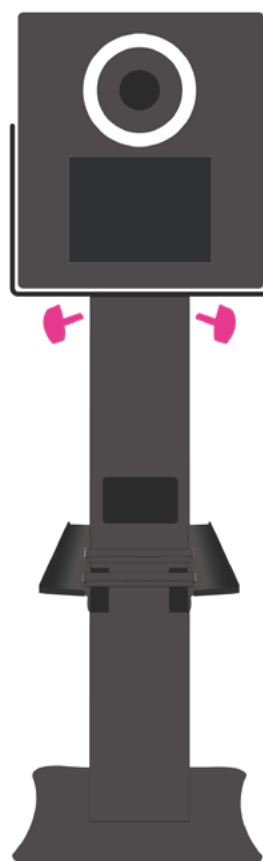


7 • Récupérer les câbles USB et d'alimentation de l'imprimante. Le câble d'alimentation générale de la borne reste dans le pied

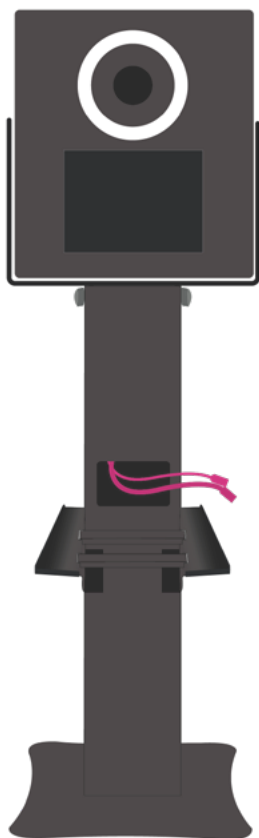


8 • Poser l'imprimante sur son support et connecter les deux câbles

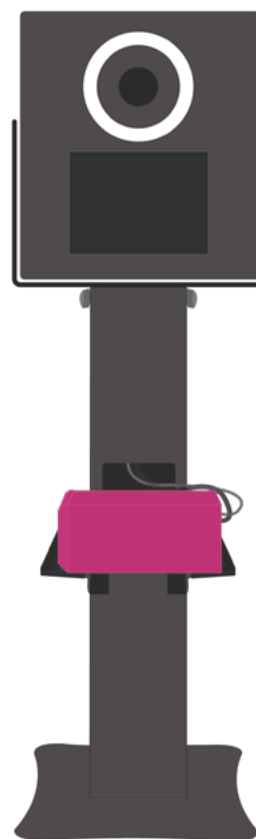

9 • Fixer le réceptacle à photos

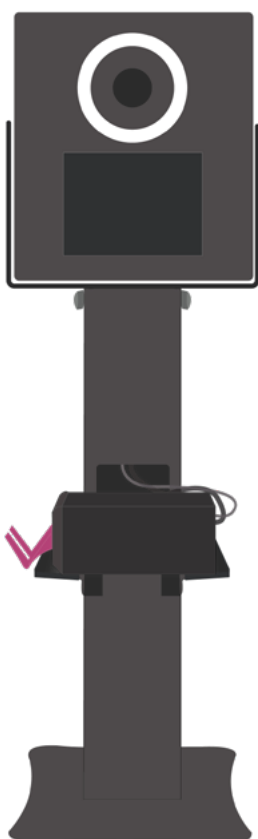


10 • Brancher la borne à une prise classique de maison 220V

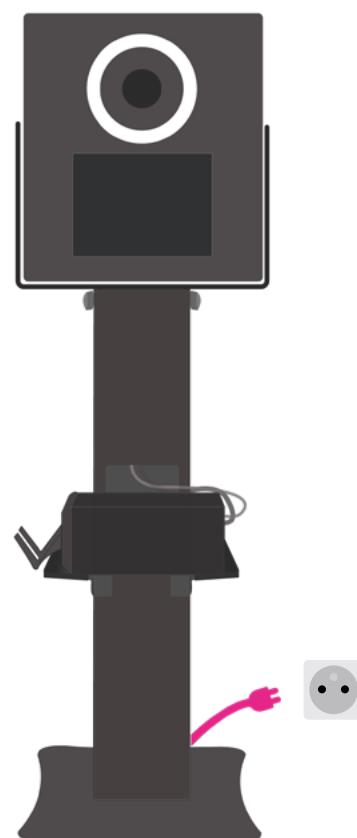

3 DEMARRAGE


FACE AVANT, CÔTÉ IMPRESSION

1 • Une fois votre borne branchée, vous n'avez plus rien à faire, votre session va démarrer automatiquement !

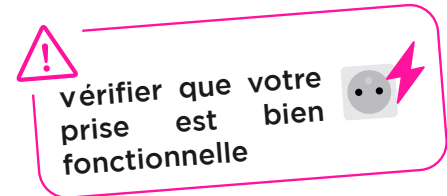


FACE ARRIÈRE, CÔTÉ NUMÉRIQUE


1 • Munissez-vous d'un objet pointu (stylo, épingle...)

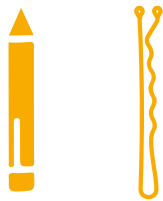


2 • Appuyer sur le bouton Home dissimulé derrière le trou juste en dessous de l'écran

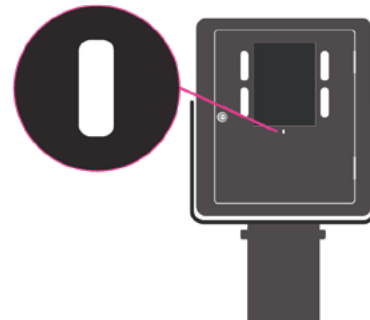

3 • L'animation vidéo est figée (c'est normal). Faites un test de prise de vue et d'envoi

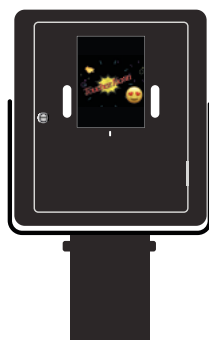


3 bis • Si l'écran d'accueil est affiché, appuyer une seconde fois sur le bouton

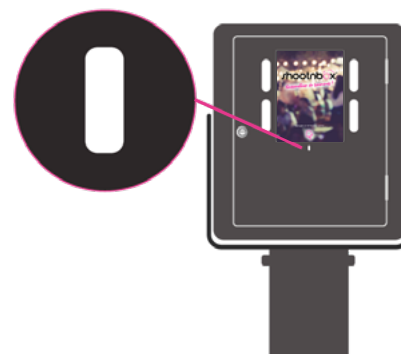


4 DÉMONTAGE / RANGEMENT

1 • Pour éteindre la borne, cliquer sur le cadenas en haut à droite de l'écran

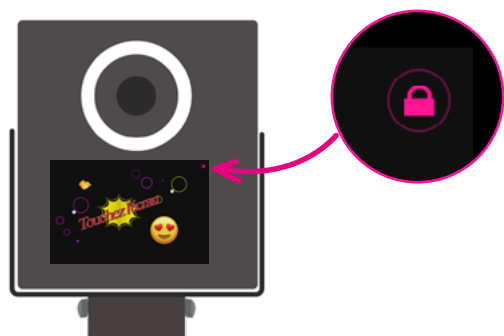


2 • Taper le code : 0812

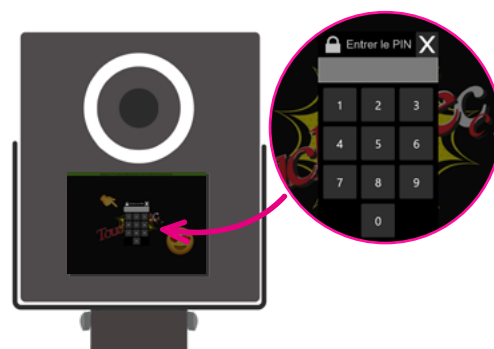


3 • La fenêtre se réduit. Appuyer sur le bouton Windows en bas à gauche de l'écran.




4 • Appuyer sur l'icône «power»

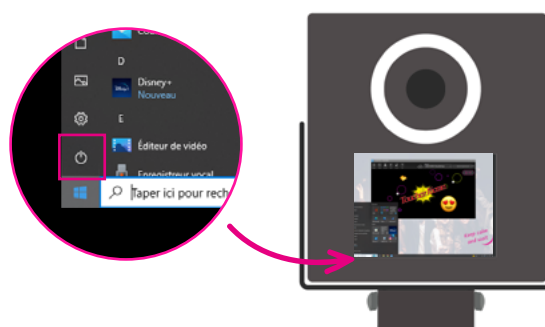


5 • Appuyer sur «Arrêter», votre écran s'éteint. Vous pouvez débrancher et démonter la borne.

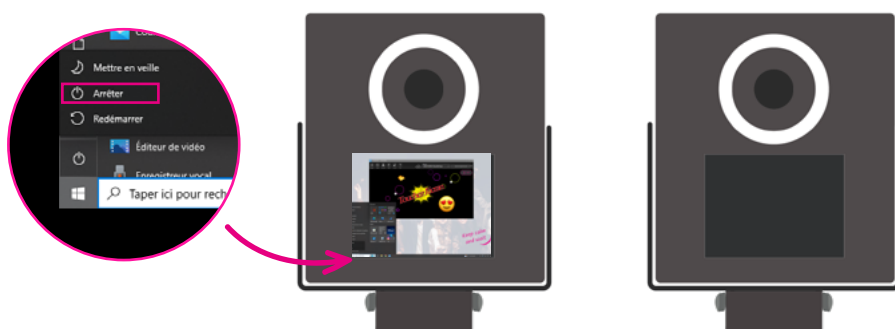


6 • Retirer le réceptacle photo, déconnecter les deux câbles de l'imprimante et la ranger

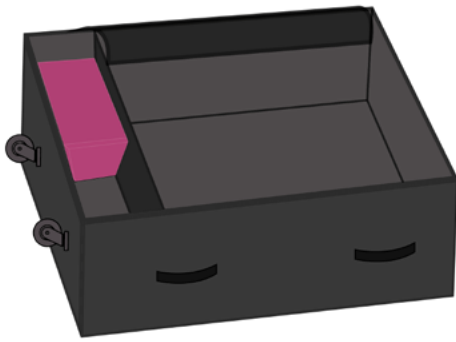


7 • Retirer les barres de renfort et les ranger à côté de l'imprimante

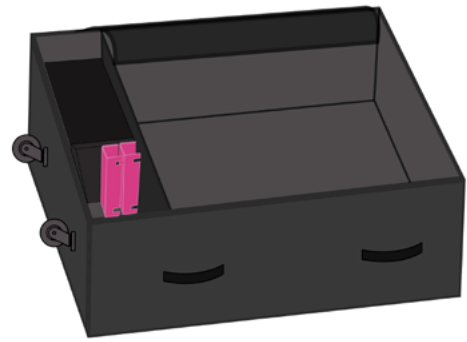


8 • Dévisser la tête de la borne et la ranger

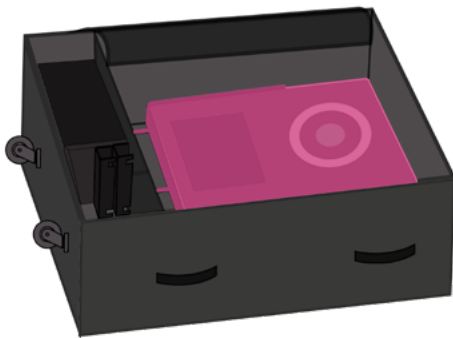


9 • Dévisser les supports imprimante et les ranger [Couvrir avec le premier rabat moussé]

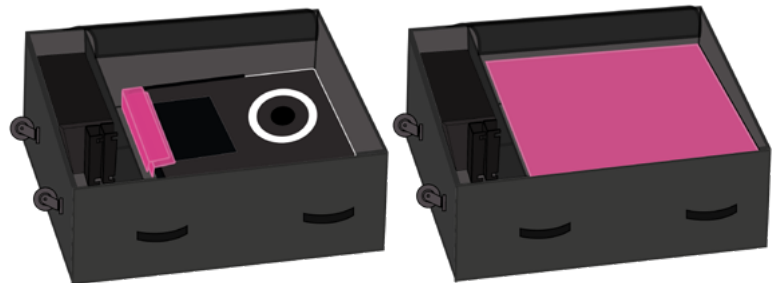



10 • Ranger la première section de pied

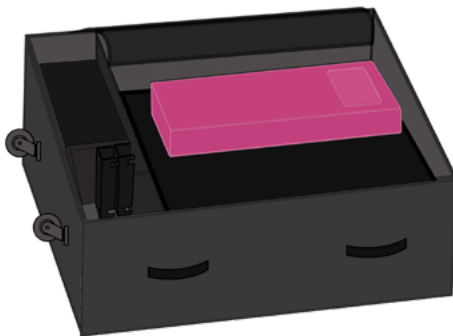

11 • Dévisser le pied de la base et ranger la deuxième section de pied. [Couvrir avec le deuxième rabat moussé]

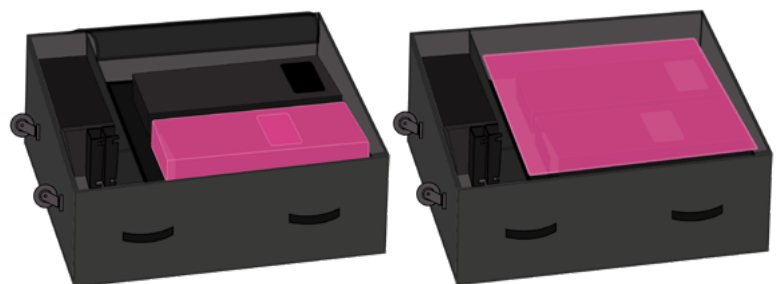


12 • Ranger la base, le sachet de vis et fermer le sac

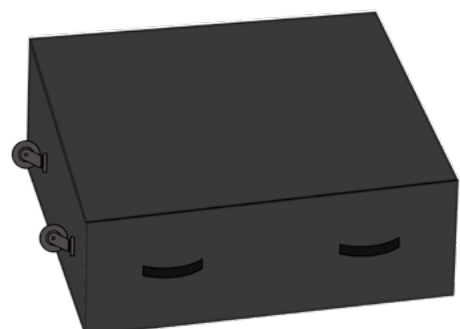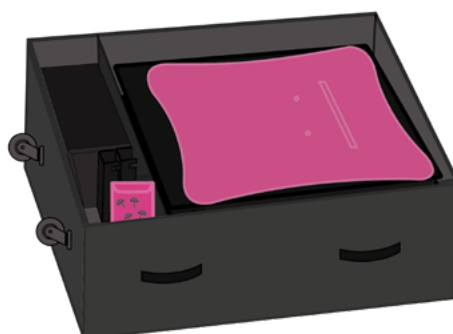

5 RÉGLAGES


EXPOSITION

Vous pouvez agir sur l'exposition de votre photo en **réglant l'intensité de l'anneau lumineux**. Le variateur se situe sur le côté droit de votre borne.

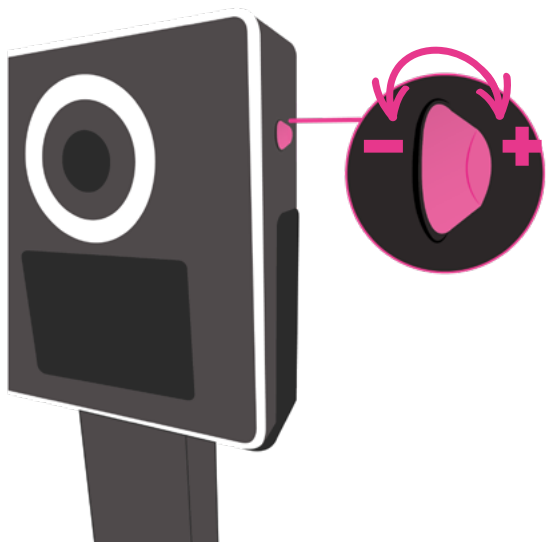

HAUTEUR

La tête de votre borne est inclinable ! Attention, orienter une face impactera par inversement proportionnel l'écran situé de l'autre côté.

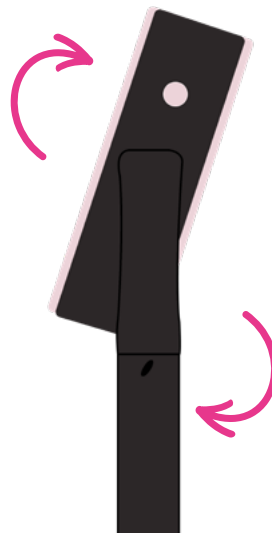


CONTRE-JOUR

N'orientez pas l'objectif de l'appareil photo face au soleil direct, à une fenêtre ou à une quelconque source de lumière ou de reflets. Votre visage risquerait alors d'être sous-exposé (sombre).



1,50M

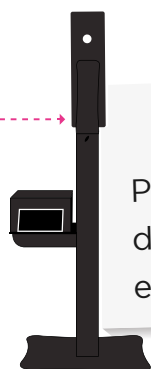


RECUL

Pour des photos optimales, nous vous recommandons de prévoir une distance d'environ 1,50m entre l'utilisateur et l'objectif lors de la prise de vue.


Vidéo explicative [en cliquant ici](#) ou flashez le QR code




1 • Vue d'ensemble

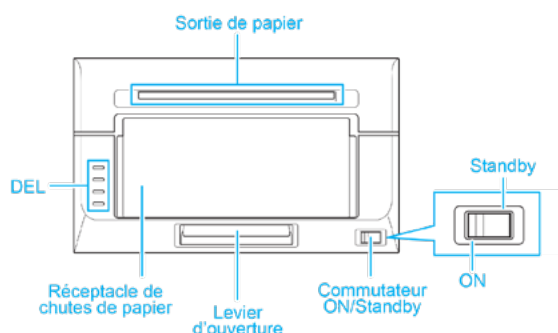


2 • Soulever le levier et tirer la façade vers vous

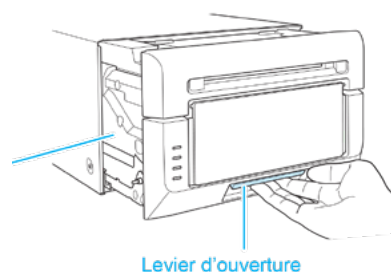


3 • Tirer le levier pour accéder au rouleau de papier

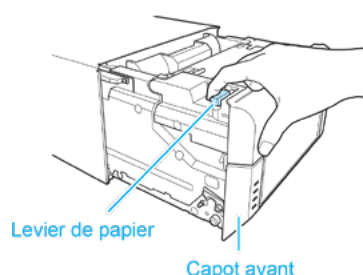


4 • Enlever le bac à chutes de papier

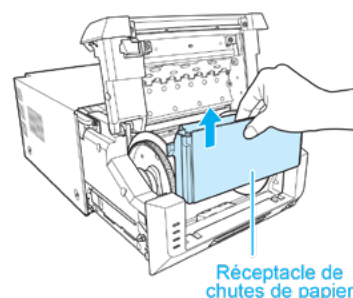


5 • Retirer le papier engagé dans l'imprimante en rembobinant le rouleau. Il se peut que vous ayez à forcer un peu

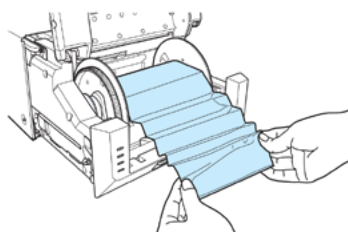


6 • Découper proprement la partie de papier endommagée

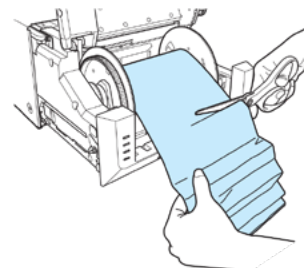


7 • Exemple de bonne coupe

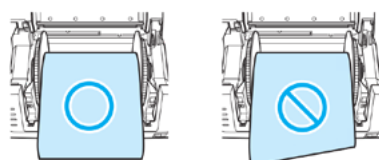


8 • Replacer le rouleau de papier dans son logement et le dérouler par le bas jusqu'à entendre le "BIP-BIP"

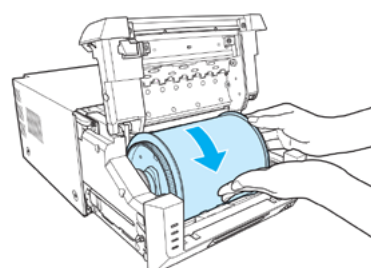


9 • Replacer le bac à chutes de papier

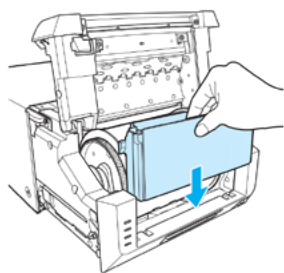


10 • Refermer le capot supérieur

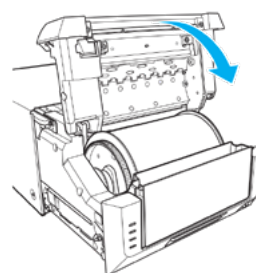


11 • Tirer le module d'encre vers vous à l'aide de sa poignée

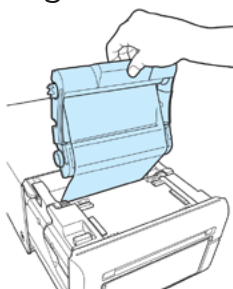


12 • Réenrouler délicatement jusqu'à tendre la bobine

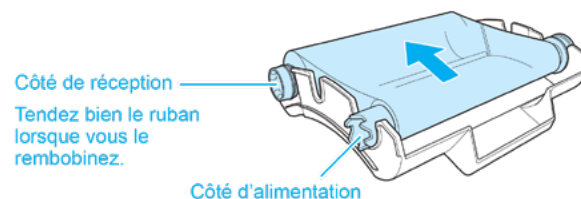

13 • Replacer le module d'encre

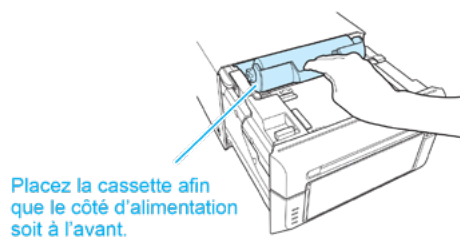


14 • Pousser la façade de l'imprimante pour la refermer

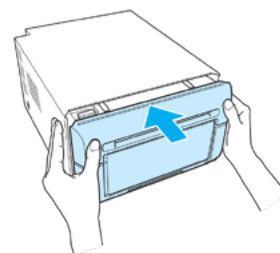

L'imprimante se calibre. Attendre l'extraction de 5 "photos" vierges (blanches)
Si le problème persiste, contacter notre Team Assistance.

TABEAU DES PANNES

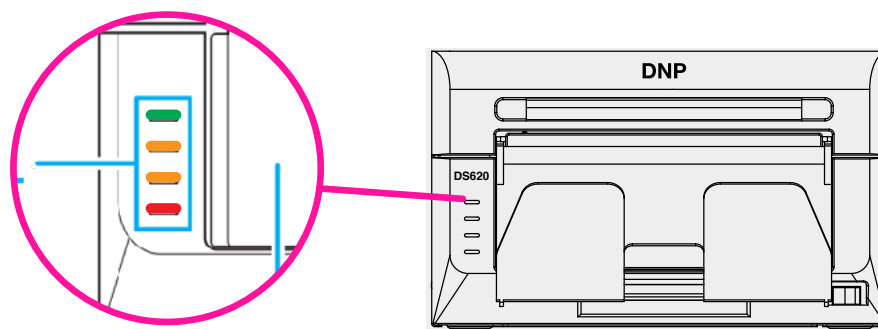

■ allumée, ■ clignotante, ■ éteinte.

Affichage des DEL	État	Solution
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Fin du papier	Installez un nouveau rouleau de papier.
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Fin du ruban	Installez un nouveau ruban.
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Porte ouverte (pas de papier)	Installez correctement le papier puis fermez le mécanisme.
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Porte ouverte	Fermez le mécanisme.
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Réceptacle de chutes de papier manquant (DP-DS820 Series uniquement)	Installez le réceptacle de chutes de papier dans l'imprimante.
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Erreur de papier	Installez correctement le papier.
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div> POWER</div> <div> RIBBON</div> <div> PAPER</div> <div> ERROR</div> </div>	Erreur de ruban	Installez correctement le ruban.

Mes photos ne s'impriment pas

Reportez-vous au tableau d'identification des pannes de votre imprimante (**voir page 12**). En cas de bourrage papier, rendez-vous **page 10** pour suivre les étapes de dépannage.




Je ne reçois pas mes photos par mail/SMS

Assurez-vous de **disposer d'une couverture réseau stable et de bonne qualité**. A défaut, pas de panique ! Toutes vos photos sont conservées dans la mémoire interne de votre borne. Les clichés seront ainsi automatiquement redistribués aux utilisateurs lors du retour de votre machine dans nos locaux.




Puis-je déplacer ma borne pendant l'événement ?

Tout à fait. Reportez-vous d'abord la procédure décrite en page 7 et assurez-vous de respecter une durée minimale de 1 minute entre le débranchement de la borne et son rallumage.

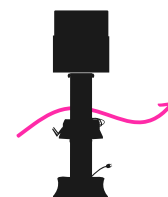

Est-il possible d'utiliser ma borne en extérieur ?

Oui. Prenez soin de **ne pas l'exposer au soleil** direct afin d'éviter la surchauffe des composants : le matériel électronique n'aime pas la chaleur. Positionnez-la de préférence **à l'ombre, sous une tente, un auvent** ou autre...

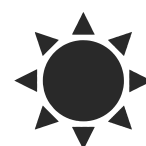



CONTACT

Assistance téléphonique 7j/7. 7h - 00h

01.45.01.66.66

Contact@shootnbox.fr