



MANUAL DE CONEXIÓN PARA PROYECTOR

Manual de conexión para Proyector


El siguiente manual le servirá como guía para la correcta conexión del proyector instalado en el aula de medios del estado de Puebla.



- [1] Este modelo cuenta con dos conexiones, una a través del programa de **EZ WiFi/LAN**, el cual ya está configurado, lo único que hay que hacer es ejecutarlo y en automático se conectará.



- [2] Mostrando en color verde como se ve en la figura anterior, en caso de no permitir conectarse, se tendrá que colocar la contraseña de acceso al dispositivo, la cual está en la parte superior de la proyección, como se ve en la siguiente imagen:

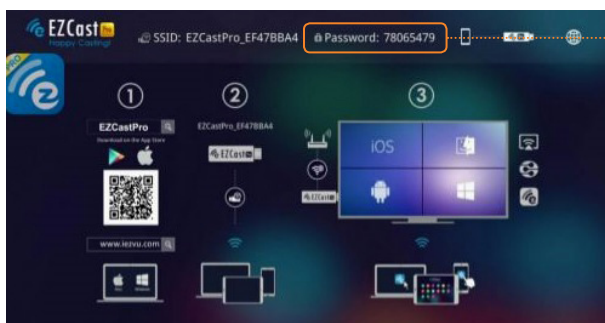

Esta es la contraseña

[3] La contraseña se debe de colocar en la siguiente pantalla:



[4] Una vez colocada la contraseña, el equipo se conecta a través de este programa.




- [5] La segunda forma es con el software de **EZCast Pro**, dispositivo por el cual se conecta el proyector a los equipos de forma inalámbrica.



El equipo debe estar proyectando esta imagen mientras se enlaza con el software

- [6] Para poder hacerlo por este medio, ejecutamos el programa y nos mostrará la siguiente pantalla:

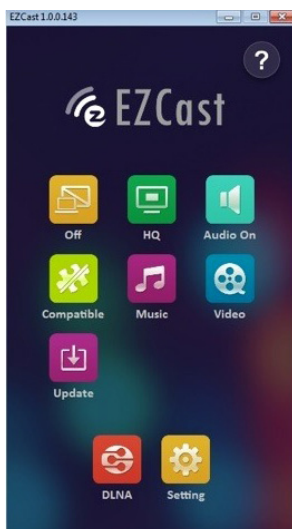

- [7] Seleccione la primera opción de color naranja (fotos), una vez que le demos click se pondrá de color verde y veremos proyectada la siguiente imagen:



Seleccionamos esta opción

- [8] En caso de que no podamos conectarnos se requiere desconectar **EZCast Pro** de la corriente eléctrica o mover el botón de señal, el equipo esta sobre el cañón y es el siguiente:



Aquí se desconecta la corriente

- [9]** Si presenta problemas para conectarse y la pantalla del cañón está brincando de un puerto de conexión a otro y no permite conectar con el CPU, la causa puede ser que se apretó el botón de AUTO en el control del cañón o en el panel de cañón:

Botón de **AUTO** en el control



Botón de **AUTO** en el panel del cañón



- [10]** Si continúan los problemas para realizar la conexión, será necesario desconectar el cañón de la corriente eléctrica por diez segundos y volver a conectarlo. Encienda nuevamente el proyector de forma normal para que transmita la señal de forma correcta.





Contacto

Para resolver cualquier duda que tenga respecto a este manual y la conexión del cañón.



email: soporte@unete.org



01 800 087 86383



WhatsApp 55 2728 0772



Chat técnico – pedagógico
www.comunidadunete.net

www.unete.org

 [/UneteMexico](https://www.facebook.com/UneteMexico)

 [@Unete_Mexico](https://twitter.com/Unete_Mexico)

www.comunidadunete.net

 [/unetecomunidad](https://www.facebook.com/unetecomunidad)

 [@ComunidadUNETE](https://twitter.com/ComunidadUNETE)

