


使用说明


一.数码管显示界面说明

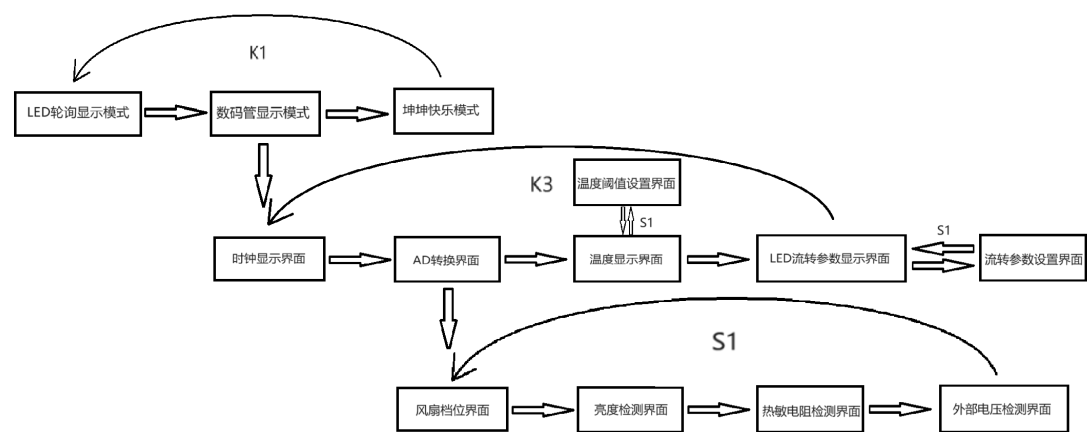

二.按键说明

1. K 1 模式切换按键


三个模式(LED轮询显示模式, 数码管显示模式, 坤坤快乐模式)

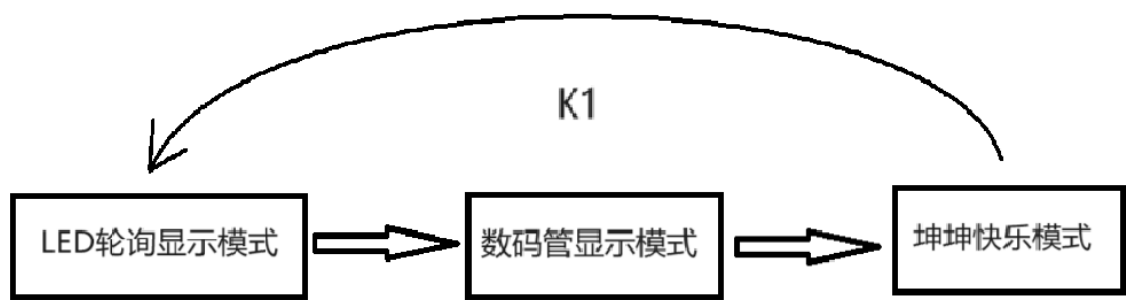

2. K 2 参数减法按键 (仅在参数设置界面有效)

对温度上下限阈值参数, LED轮询显示模式以及流转参数进行设置

3. K 3 数码管界面切换兼容参数选择（上下限/模式参数/流转参数）按键【多功能】

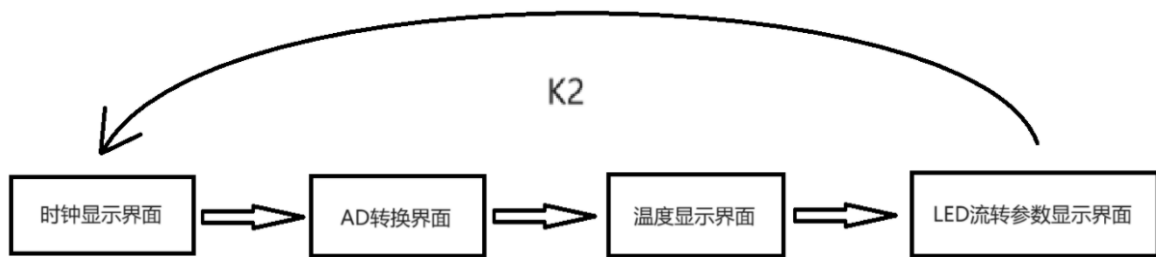


4. K 4 参数加法按键（仅在参数设置界面有效）

对温度上下限阈值参数，LED轮询显示模式以及流转参数进行设置

5. S 1

AD转换界面切换显示按键

参数设置进入按键（仅在数码管模式-温度/轮询参数显示界面有效）【多功能】

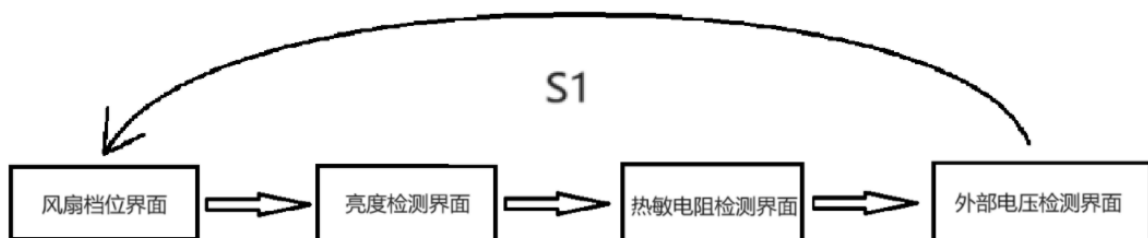

6. S 2 音乐播放按键（仅在坤坤快乐模式有效）

7. S 3 音乐暂停按键（仅在坤坤快乐模式有效）

8. S 5 风扇启动按键（仅在数码管模式-风扇界面有效）

8. S 6 程序开关按键

三.参数说明

1. 温度上下限参数范围：20°C~35°C
2. 轮询显示模式范围：1~4
3. 流转参数设置范围：400~1200 单位：ms