


Електрична схема Altek PRO 10-16-19 220V

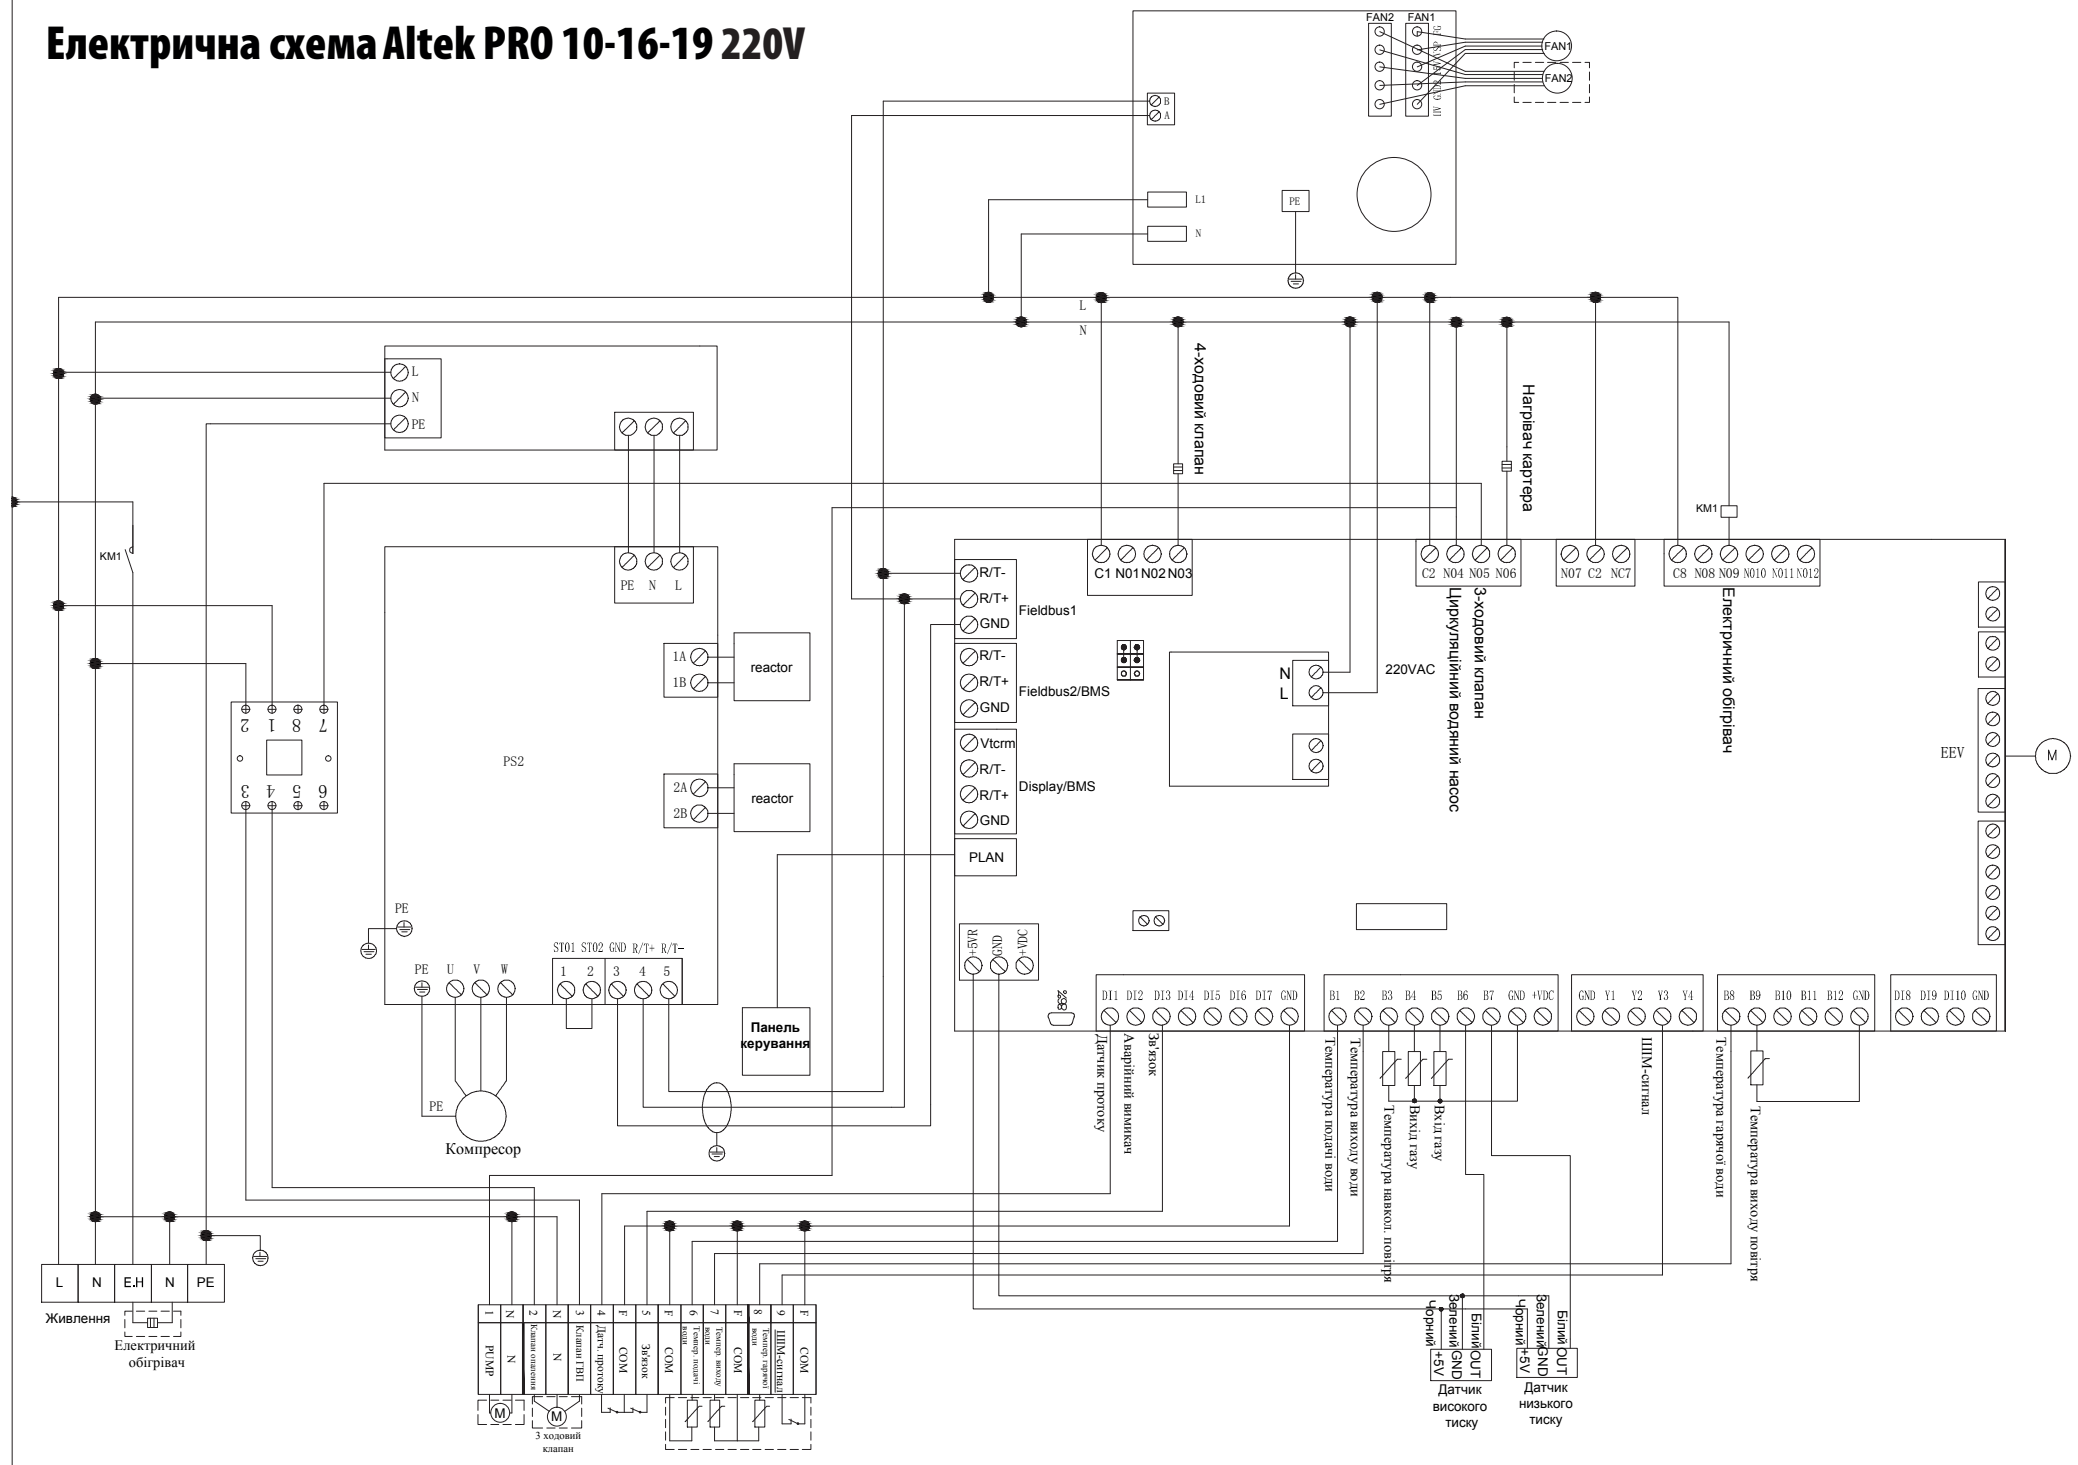

Перелік помилок

AL001	Забгато записів у пам'яті	AL047	Оболонка-сигнал тривоги: Низький тиск		Несбалансований струм	AL120	EEV сигнал тривоги: Помилка мотора
AL002	Помилка запису у пам'ять	AL048	Оболонка-сигнал тривоги: Низький тиск на виході	AL084	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 03-Перевищення струму	AL121	EEV сигнал тривоги: Самоналаштування
AL003	Помилка входу зонда	AL049	Оболонка-сигнал тривоги: Низький тиск всмоктування	AL085	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 04-Сигнал тривоги STO	AL122	EEV сигнал тривоги: Аварійне закриття
AL004	Помилка виходу зонда	AL050	Оболонка-сигнал тривоги: Висока температура на виході	AL086	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 05- Сигнал тривоги апаратного забезпечення STO	AL123	EEV сигнал тривоги: Дельта температури
AL005	Помилка зонда оточуючого середовища	AL051	Живлення+ сигнал тривоги: 01-Перевищення струму	AL087	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 06-Немає живлення	AL124	EEV сигнал тривоги: Дельта тиску
AL006	Температура змійовика конденсатора	AL052	Живлення+ сигнал тривоги: 02-Перевантаження мотору	AL088	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 07-HW помилка буферу команд		EEV сигнал тривоги: Помилка діапазону пара-метрів
AL007	Перемикач потоку води	AL053	Живлення+ сигнал тривоги: 03-Перевищення напруги DCbus	AL089	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 08-HW помилка нагрівача	AL125	
AL008	Сигнал захисту послідовності фаз	AL054	Живлення+ сигнал тривоги: 04-Замала напруга DCbus	AL090	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 09-помилка даних	AL126	EEV сигнал тривоги: ServicePosit% err
AL009	Попередження про години роботи приладу	AL055	Живлення+ сигнал тривоги: 05-Перегрів приводу	AL091	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 10-виявлено блокування компресора	AL127	EEV сигнал тривоги: Помилка ІН клапану
AL010	Попередження про години роботи насоса	AL056	Живлення+ сигнал тривоги: 06-Недостатня температура приводу	AL092	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 11-Перевищення струму DCbus	AL128	Сигнал тривоги низького тиску
AL011	Попередження про години роботи всього агрегату	AL057	Живлення+ сигнал тривоги: 07-Перевищення струму HW	AL093	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 12-Струм HWF DCbus	AL129	Сигнал тривоги високого тиску
AL012	Попередження про години роботи вентилято-ра	AL058	Живлення+ сигнал тривоги: 08-Перегрів мотору	AL094	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 13-DCbus напруга	AL130	Помилка датчика температури
AL013	Низький перегрів - Клапан А	AL059	Живлення+ сигнал тривоги: 09-Помилка моду-ля IGBT	AL095	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 14-HWF DCbus напруга	AL131	Помилка датчика температури всмоктування
AL014	Низький перегрів - Клапан В	AL060	Живлення+ сигнал тривоги: 10-Помилка CPU	AL096	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 15-Вхідна напруга	AL132	Помилка датчика тиску
AL015	LOP - Клапан А	AL061	Живлення+ сигнал тривоги: 11-Стандартрні параметри	AL097	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 16-HWF вхідна напруга	AL133	Помилка датчика тиску всмоктування
AL016	LOP - Клапан В	AL062	Живлення+ сигнал тривоги: 12-Пульсація DCbus	AL098	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 17-DCbus сигнал тривоги живлення	AL134	Помилка датчика температури ємності
AL017	MOP - Клапан А	AL063	Живлення+ сигнал тривоги: 13-Загальна помилка даних	AL099	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 18-HWF невідповідність живлення		EVl Помилка датчика температури всмоктуван-ня
AL018	MOP - Клапан В	AL064	Живлення+ сигнал тривоги: 14-Помилка термістора	AL100	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 19-NTC перевищення температури	AL135	
AL019	Помилка мотора - Клапан А	AL065	Живлення+ сигнал тривоги: 15-Помилка автоматичного налаштування	AL101	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 20-NTC недостатня температура	AL136	EVl Помилка датчика тиску всмоктування
AL020	Помилка мотора - Клапан В	AL066	Живлення+ сигнал тривоги: 16-Привід відключений	AL102	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 21-NTC помилка	AL137	Сигнал тривоги перемикача потоку
AL021	Низька температура всмоктування - Клапан А	AL067	Живлення+ сигнал тривоги: 17-помилка фаз мотора	AL103	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 22-HWF помилка синхронізації	AL138	Сигнал тривоги високої температури
AL022	Низька температура всмоктування - Клапан В	AL068	Живлення+ сигнал тривоги: 18-Внутрішня помилка вентилятора	AL104	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 23-Недійсний параметр	AL139	Сигнал тривоги низької температури
AL023	Висока температура конденсату EVD	AL069	Живлення+ сигнал тривоги: 19-Помилка швидкості	AL105	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 24-FW помилка	AL140	Сигнал тривоги дельти температури
AL024	Зонд S1 помилка EVD	AL070	Живлення+ сигнал тривоги: 20-Помилка моду-ля PFC	AL106	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 25-HW помилка		EVl сигнал тривоги: Помилка діапазону пара-метрів
AL025	Зонд S2 помилка EVD	AL071	Живлення+ сигнал тривоги: 21-Перевищення напруги PFC7	AL107	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 26-зарезервований	AL141	
AL026	Зонд S3 помилка EVD	AL072	Живлення+ сигнал тривоги: 22-Недостатня напруга PFC	AL108	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 27-зарезервований	AL142	EVl сигнал тривоги: Низький перегрів
AL027	Зонд S4 помилка EVD	AL073	Живлення+ сигнал тривоги: 23-Помилка виявлення STO	AL109	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 28-зарезервований	AL143	EVl сигнал тривоги: LOP
AL028	Розряд батареї EVD	AL074	Живлення+ сигнал тривоги: 24- Помилка виявлення STO	AL110	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 29-зарезервований	AL144	EVl сигнал тривоги: Висока температура кон-денсату
AL029	Сигнал тривоги EEPROM EVD	AL075	Живлення+ сигнал тривоги: 25-Помилка заземлення	AL111	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 30-зарезервований	AL145	
AL030	Неповне закриття EVD	AL076	Живлення+ сигнал тривоги: 26-Внутрішня помилка 1	AL112	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 31-зарезервований		EVl сигнал тривоги: Низька температура всмок-тування
AL031	Аварійне закриття EVD	AL077	Живлення+ сигнал тривоги: 27-Внутрішня помилка 2	AL113	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 32-зарезервований	AL146	
AL032	FW не сумісне EVD	AL078	Живлення+ сигнал тривоги: 28-Перевантаження приводу	AL114	Живлення+ сигнал тривоги: Живлення+ офлайн	AL147	EVl сигнал тривоги: Помилка мотора
AL033	Помилка конфігурації EVD	AL079	Живлення+ сигнал тривоги: 29-помилка безпеки uC	AL115	EEV сигнал тривоги: Низький перегрів	AL148	EVl сигнал тривоги: Самоналаштування
AL034	EVD Драйвер офлайн	AL080	Живлення+ сигнал тривоги: 98-Неочікуваний перезапуск	AL116	EEV сигнал тривоги: LOP	AL149	EVl сигнал тривоги: Аварійне закриття
AL035	BLDC-сигнал тривоги: Високе значення DeltaP при запуску	AL081	Живлення+ сигнал тривоги: 99-Неочікувана зупинка	AL117	EEV сигнал тривоги: MOP	AL150	EVl сигнал тривоги: ServicePosit% err
AL036	BLDC-сигнал тривоги: Відключення компресора	AL082	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 01-помилка вимірювання струму	AL118	EEV сигнал тривоги: Висока температура конденсату	AL151	EVl сигнал тривоги: Помилка ІН клапану
AL037	BLDC-сигнал тривоги: Out of Оболонка	AL083	Живлення+ сигнал тривоги безпеки: 02-	AL119	EEV сигнал тривоги: Низька температура всмоктування		
AL038	BLDC-сигнал тривоги: Очікування помилки запуску						
AL039	BLDC-сигнал тривоги: Перевищений час помилки запуску						
AL040	BLDC-сигнал тривоги: Низький тиск дельта						
AL041	BLDC-сигнал тривоги: Висока температура газу на виході						
AL042	Оболонка-сигнал тривоги: Високий коефіцієнт компресора						
AL043	Оболонка-сигнал тривоги: Високий тиск на виході						
AL044	Оболонка-сигнал тривоги: Високий струм						
AL045	Оболонка-сигнал тривоги: Високий тиск всмоктування						
AL046	Оболонка-сигнал тривоги: Низький коефіцієнт компресора						