

Digital1

1	LED_VERDE
2	SW2
3	10
4	11
5	LED_ROSSO
6	LED_BLU
7	X
8	X
9	SDA
10	SCL

Digital12








1	0_RX
2	1_TX
3	COMP
4	DS18B20
5	4
6	5_PWMR29
7	6_PWM
8	SW1

Power1

1	X
2	X
3	X
4	X
5	X
6	X
7	X
8	X

ANALOGIC1

1	AN0
2	AN1
3	AN2
4	AN3_P
5	X
6	X

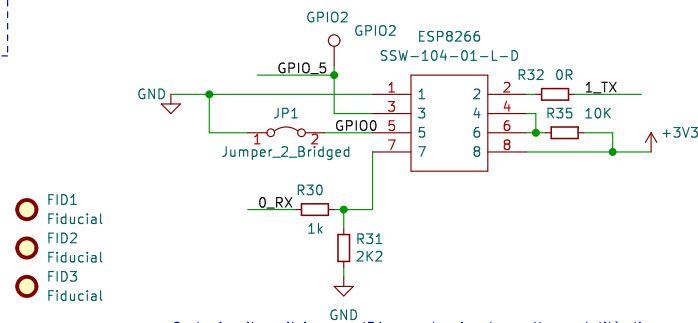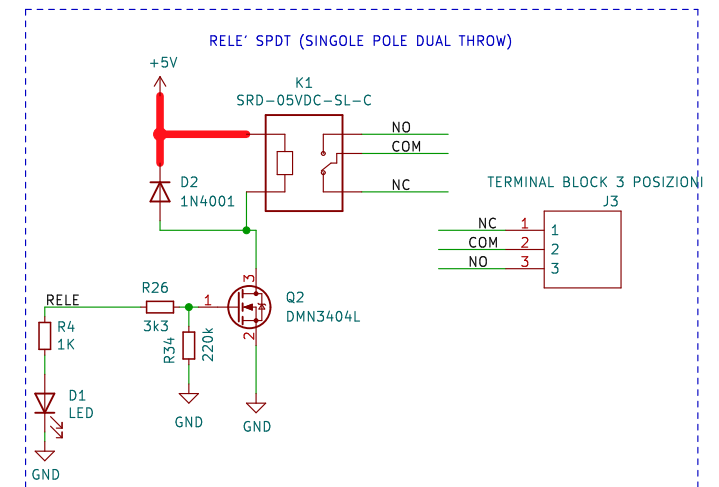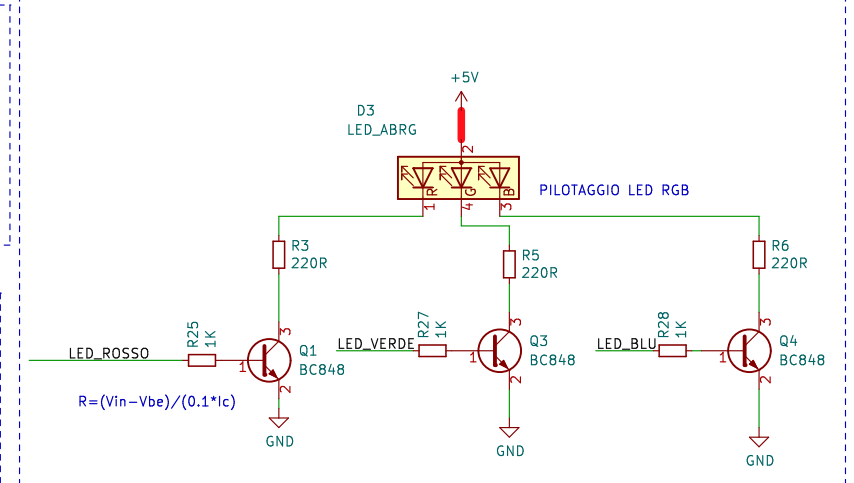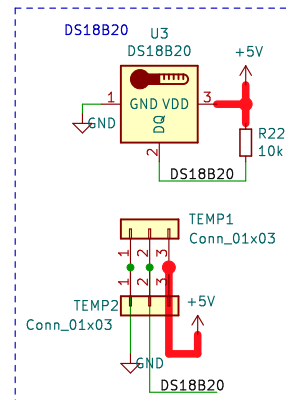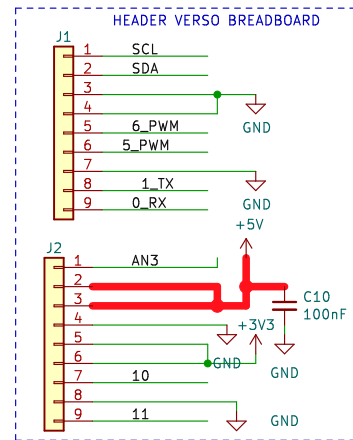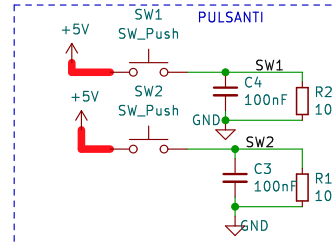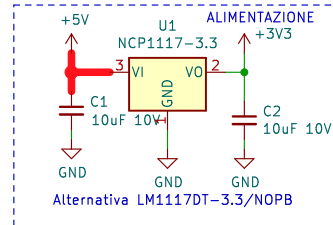

Cortocircuitare il jumper JP1 quando si entra nella modalità di programmazione



