






故障碼	0066	錯號碼顯示	YES	<input type="button" value="NO"/>
故障類別	電池	警示符號閃爍	<input type="button" value="YES"/>	NO
故障明細	低電量	腳踏助力	YES	<input type="button" value="NO"/>
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input type="button" value="YES"/>	NO
STEP	檢查內容			
1	<p>盡快接上充電器充電，若故障同前，請跳至步驟 2。</p> 			
2	<div> <div> <p>2.1 更換驅動器，先取下電池。</p>  </div> <div> <p>2.2 拔開驅動器端的電機端子。</p>  </div> <div> <p>2.3 拔開驅動器端的感應器端子。</p>  </div> <div> <p>2.4 拔開驅動器端的顯示器端子。</p>  </div> </div>			

2

2.5 鬆開十字螺絲並取下驅動器。

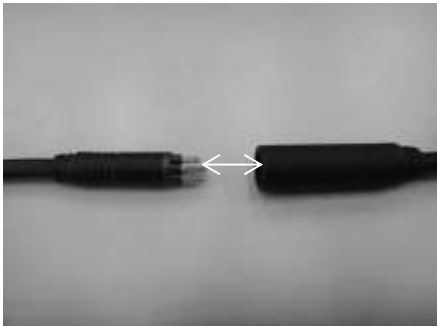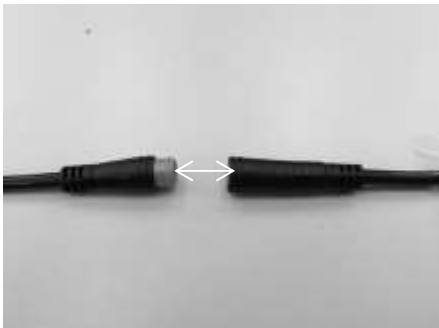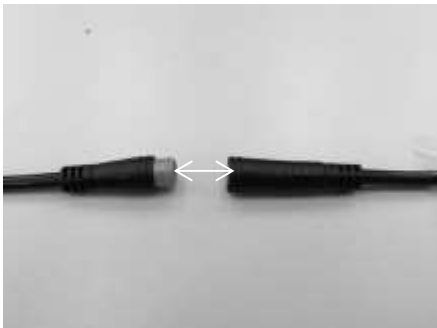

2.6 安裝新的驅動器並鎖上十字螺絲。

2.7 連接驅動器端的電機端子。

2.8 連接驅動器端的感應器端子。

2.9 連接驅動器端的顯示器端子。

2.10 安裝電池。