
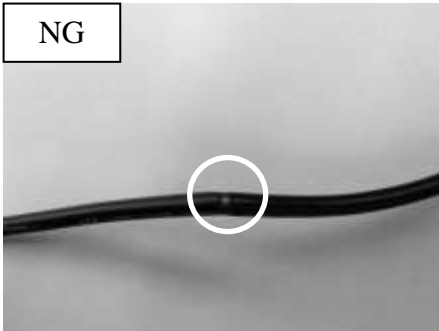
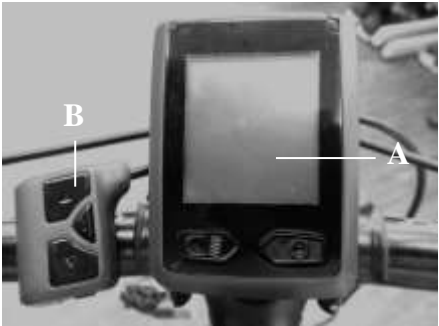
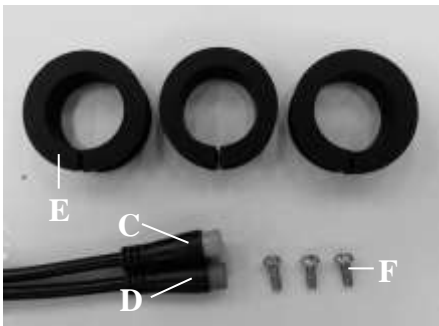


故障碼	0100	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障類別	顯示器	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障明細	顯示器故障	腳踏助力	YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
STEP	檢查內容			
1	<p>1.1 檢查顯示器端子有無鬆脫。 1.2 若有鬆脫，接妥後從新開啟系統。</p> <p>1.3 無鬆脫，請跳至步驟 2。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <div>PASS</div>  </div> <div style="text-align: center;"> <div>NG</div>  </div> </div>			
2	<p>2.1 檢查顯示器線材有無破損。 2.2 若有破損，請更換線材。</p> <p>2.3 無破損，請跳至步驟 3。</p> <div style="text-align: center;"> <div>NG</div>  </div>			
3	<p>顯示器及按鍵各部位說明：</p> <p>A-顯示器 B-按鍵 C-顯示器線材端子(5 Pin) D-大燈線材端子(2 Pin)</p> <p>E-鎖固墊圈*3 F-鎖固螺絲*3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			

1.1 拔開顯示器端子。



1.2 拔開大燈端子。



1.3 鬆開按鍵十字螺絲並取下。



1.4 鬆開顯示器十字螺絲並取下。



1.5 安裝墊圈於顯示器固定座，並以螺絲將固定座安裝於龍頭兩側把手上。



1.6 安裝墊圈於按鍵固定座，並以螺絲將固定座安裝於把套與左手煞車把手間。



1.7 旋轉固定座調整按鍵位置。



1.8 旋轉固定座調整顯示器位置。



1.9 連接顯示器端子。

1.10 連接大燈端子。