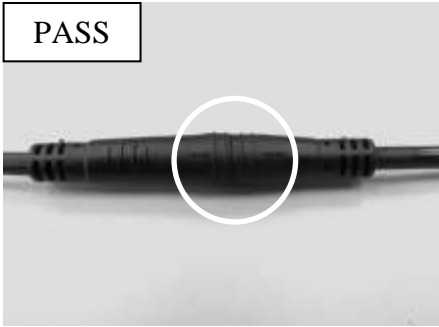

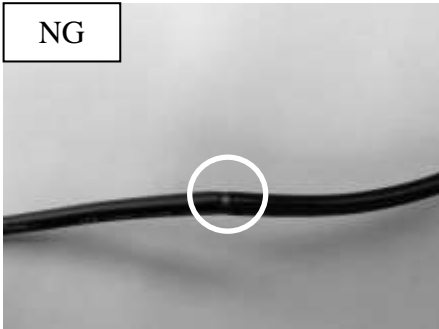


故障碼	0115	錯號碼顯示	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障類別	其他	警示符號閃爍	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
故障明細	煞車故障	腳踏助力	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
Doc. No	HY-ASOP-XXX	助推功能	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO
STEP	檢查內容			
1	<p>1.1 檢查煞車斷電端子有無鬆脫。 1.2 若有鬆脫，接妥後從新開啟系統。</p> <p>1.3 無鬆脫，請跳至步驟 2。</p> <div> <div>PASS</div>  <div>NG</div>  </div>			
2	<p>2.1 檢查顯示器及煞車斷電線材有無破損。 2.2 若有破損，請更換線材。</p> <p>2.3 無破損，請跳至步驟 3。</p> <div> <div>NG</div>  </div>			
3	3.1 更換一組新的煞車斷電把手。			