

TP-LINK

מדריך עבור נתב אלחוטי דגם:

WR702N



benda
Home of Technology

שירות טכני: א'-ה' - שעות: 9:00-17:00; טלפון: 1-700-501-301
רח' המחשב 1, ת.ד. 8542 א.ת. חדש, נתניה טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610 www.benda.co.il

בטיחות בחשמל:

נא השתמשו במקור חשמל תקני. מכשיר זה פועל באמצעות מתאם חשמל אשר כלול. ודאו שהמתח החשמלי הנכנס למתאם תואם את המתח המקומי. אין לגעת במתאם החשמלי בידים רטובות ואין למשוך את כבל מתח הזינה. החברה מסירה מעצמה כל חבות או אחריות לכל מקרה של שריפה או הלם חשמלי שעשויים להיגרם כתוצאה משימוש או התקנה לא נכונים.

הובלה בטוחה:

לחצים כבדים, תנודות פרועות או היתזי מים אסורים במהלך ההובלה, האחסון וההתקנה.

הסמכות ומתאימות:

כל עבודות הבדיקה והתיקון של המכשיר יבוצעו על-ידי מהנדסי שירות מוסמכים. חברת בנדא אינה אחראית לכל בעיה שתיגרם כתוצאה מביצוע שינויים או ניסיונות תיקון בלתי מורשים.

סביבה:


יש להתקין את ה- מכשיר במיקום יבש וקריר, הרחק מקרני שמש ישירות וחומרים דליקים. אין להניח חפצים על המכשיר.

אביזרים:

הקפד על שימוש בכל האביזרים עליהם המליץ היצרן. השתמש רק באביזרים מקוריים לפני ההתקנה, פתח את המארז ובדוק שכל הרכיבים קיימים. צור קשר בדחיפות עם הספק המקומי שלך במידה וחלק כלשהו במארז שלך שבור.

מצבי עבודה


נתב

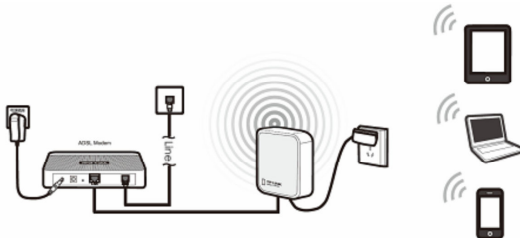

במצב עבודה כנתב ניתן לחבר מודם (ADSL/HOT) בשקע RJ45 שנועד לו. מצב זה מאפשר שיתוף רשת ביתית ואינטרנט בין מכשירים שמחוברים לנתב בחיבור אלחוטי. כניסת רשת תתפקד כ WAN.

1. חבר כניסת רשת RJ45 של הנתב לכניסת רשת של המודם.
2. חבר את המודם שלך לשקע ADSL בקיר.
3. חבר ספק מתח של הנתב לשקע חשמל בקיר.
4. הפעל את המודם שלך ואת המחשב הנייד שלך.

רפיטר Repaeter

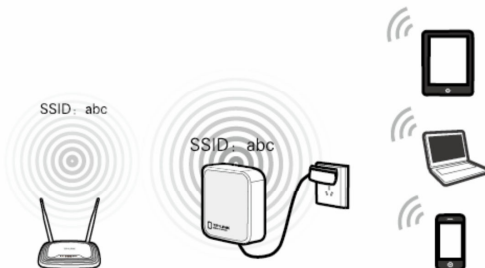

המכשיר יתפקד כמגדיל טווח קליטה של הרשת האלחוטית הקיימת בבית, כלומר, המכשיר יקבל אינטרנט באופן אלחוטי וימשיך שידור אלחוטי הלאה. במצב זה לא ניתן להגדיר שם אחר והצפנה אחרת לרשת האלחוטית. כניסת רשת תתפקד כ LAN.

1. חבר ספק מתח של הנתב לשקע חשמל בקיר.
2. הפעל את המחשב שלך.


Client

המכשיר יתפקד ככרטיס רשת אלחוטי, כלומר, המכשיר יקבל אינטרנט באופן אלחוטי ויעביר את הנתונים בכבל רשת למחשב/טלויזיה/קונסולה וכו'. כניסת רשת תתפקד כ LAN.



1. חברת את המחשב לכניסת רשת בנתב באמצעות כבל רשת.
2. חבר ספק מתח לשקע חשמל בקיר.
3. הפעל את המחשב שלך.

הערה: הנתב יכול לקבל מתח מספק מתח חיצוני (מחובר לשקע חשמל) או באמצעות כבל USB שמחובר למחשב.

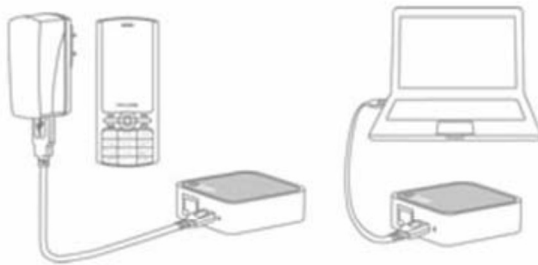

powered by external power adapter

powered by USB connection to computer

המכשיר יתפקד כשלוחה אלחוטית לרשת הקווית הקיימת בבית, כלומר, המכשיר יקבל אינטרנט בכבל מהנתב/מתג וישדר רשת אלחוטית. במצב זה ניתן להגדיר שם והצפנה לרשת האלחוטית שונים מהרשת הקיימת. כניסת רשת תתפקד כ LAN.




1. חבר כניסת רשת של הנתב לנקודת רשת קווית באמצעות כבל רשת.
2. חבר ספק מתח לשקע חשמל בקיר.
3. הפעל את המחשב שלך.

הגדרות נתב

הערה: את השלבים הבאים בהתקנה, יש לבצע ממחשב המחובר באמצעות חיבור אלחוטי.

1. פתח את דפדפן האינטרנט (אינטרנט אקספלורר וכד'). הדפדפן יציג את ההודעה הבאה:

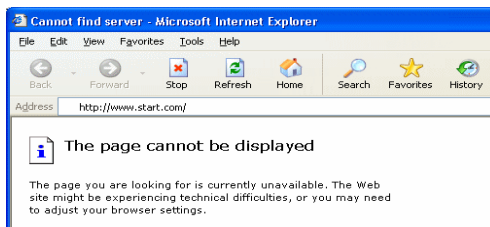

2. בשורת הכתובת באקספלורר, הקלד את הכתובת הבאה: 192.168.0.254
3. לחץ Enter (יפתח החלון שבסעיף 4).
4. הכנס את שם וסימת הגישה לממשק ניהול הנתב: והקש על OK (יפתח החלון שבסעיף 5)

שם משתמש:
admin
סיסמה:
admin

TP-LINK Wireless N Router WNR841N ב- 192.168.1.1 לשרת נדרשים שם משתמש וסיסמה.

אזהרה: שרת זה דורש ששם המשתמש והסיסמה שלך יישלחו באופן לא מאובטח (אימות בסיסי ללא חיבור מאובטח).

שם משתמש: admin

סיסמה:

☐ זכור את הסיסמה שלי

ביטול אישור

שים לב: במידה ולא נפתח חלון התחברות (192.168.0.1)(192.168.1.1 Connect to , יש למחוק את החייגן של ספק האינטרנט ולוודא שהמחשב מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי. 5. בחלקו השמאלי של הדף לחץ על Working Mode ובחר ב Router, לאחר מכן לחץ על Save (הנתב יבצע הפעלה מחדש).

Wireless Working Mode Settings

<input type="radio"/> AP:	AP mode.
<input checked="" type="radio"/> Router:	Wireless router mode
<input type="radio"/> Repeater:	Repeater mode
<input type="radio"/> Bridge:	Bridge mode
<input type="radio"/> Client:	Client mode

Save


כעת יש לעבור לחלק המתאים במסמך זה לפי סוג התשתית בה הינך משתמש:

• לקוחות כבלים (HOT) – יש לבצע את השלבים 6-12 במסמך זה.

• לקוחות ADSL (בזק) – יש לבצע את השלבים 13-17 במסמך זה.

הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם כבלים (HOT)

6. על מנת לוודא האם הנתב ומודם הכבלים סנכרונו (התחברו), לחץ על status.

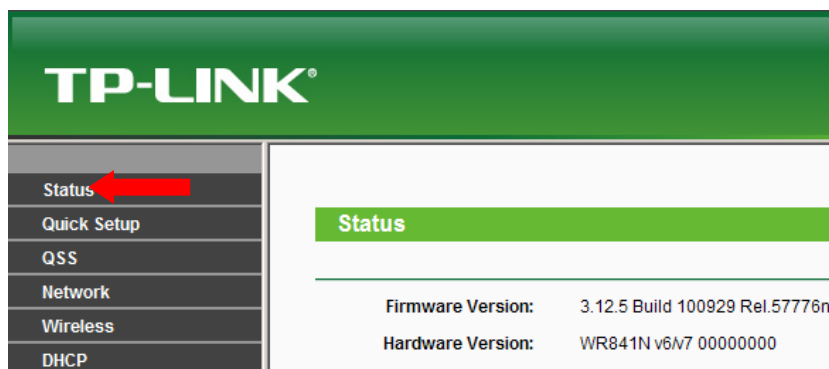

7. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN ופעל לפי הסעיף המתאים לך:

א. אם ב IP Address מופיע מספר שמתחיל ב- 172 (172.x.x.x), אז עליך להמשיך לסעיף 8.

ב. אם ב IP Address מופיע מספר, אך אינו מתחיל ב- 172 (172.x.x.x) דבר מעיד שהינך לקוח כבלים ללא חייגן והינך מחובר כעת לאינטרנט ללא צורך בהכנסת הגדרות נוספות), אז עליך להמשיך לסעיף 18.


ג. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – עליך לנתק את הנתב ואת מודם הכבלים מהחשמל ולחברם שנית בסדר הבא: ראשית חבר את מודם הכבלים והמתן לסנכרון (כ-40 שניות) לאחר מכן חבר את הנתב (TP-LINK) והמתן לסנכרון (כ-40 שניות) – חזור לשלב 6 ונסה שנית.

WAN	
MAC Address:	74-EA-3A-ED-EA-27
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0


Dynamic IP

Renew

8. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Network ואז על WAN (כמו שמופיע בתמונה).

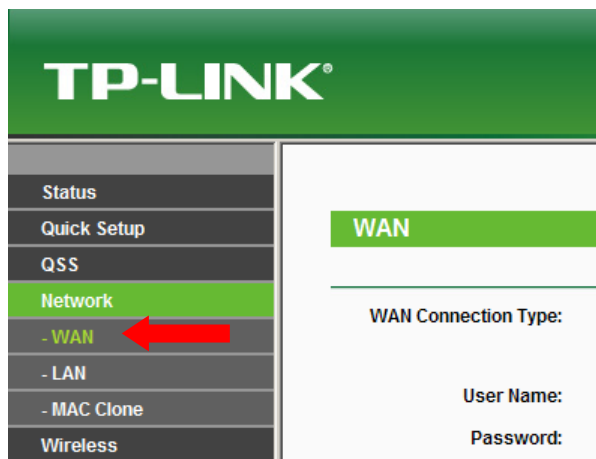

9. ב WAN Connection Type נא לבחור ב L2TP (כמו שמופיע בתמונה).

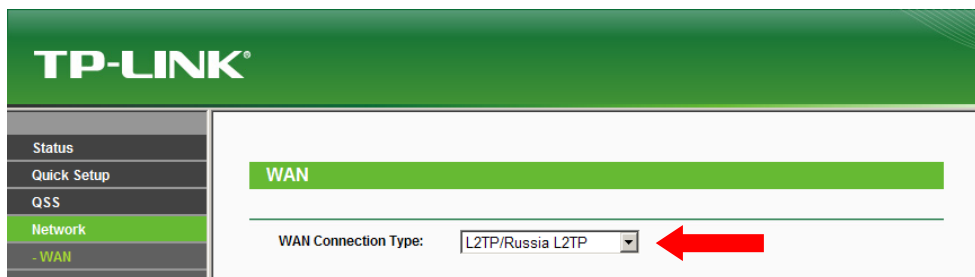

10. בחלון זה נגדיר את החיגן לספק האינטרנט שלך:

- א. בשדה User Name הקלד את שם המשתמש שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
- ב. בשדה Password הקלד את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
- ג. בשדה Server IP Address/Name הקלדת את כתובת שרת הכבלים של ספק האינטרנט שלך לפי הטבלה הבאה: (אותיות קטנות בלבד)

hot.bezeqint.net	014 בזק בינלאומי
cable.barak.net.il	013/017 נטוויז'ן/ברק
cableins.012.net.il	012 אינטרנט זהב
cable.neto.net.il	אינטרנט רימון

ד. סמן את האופציה Connect Automatically
ה. לחץ על Save

The image shows the TP-LINK WAN configuration page. On the left is a sidebar menu with the following items: Status, Quick Setup, QSS, Network (highlighted), - WAN, - LAN, - MAC Clone, Wireless, DHCP, Forwarding, Security, Parental Control, Access Control, Advanced Routing, Bandwidth Control, IP & MAC Binding, Dynamic DNS, and System Tools. The main content area is titled 'WAN' and contains the following settings:

- WAN Connection Type:** L2TP/Russia L2TP
- User Name:** username
- Password:** (masked with dots)
- Buttons:** Connect, Disconnect, Disconnected!
- Dynamic IP:** ☒ Dynamic IP, ☐ Static IP
- Server IP Address/Name:** (empty field)
- IP Address:** 0.0.0.0
- Subnet Mask:** 0.0.0.0
- Gateway:** 0.0.0.0
- DNS:** 0.0.0.0, 0.0.0.0
- Internet IP Address:** 0.0.0.0
- Internet DNS:** 0.0.0.0, 0.0.0.0
- MTU Size (in bytes):** 1460 (The default is 1460, do not change unless necessary.)
- Max Idle Time:** 15 minutes (0 means remain active at all times.)
- WAN Connection Mode:**
 - ☐ Connect on Demand
 - ☒ Connect Automatically
 - ☐ Connect Manually
- Save** button

Red arrows and Hebrew letters point to specific elements:

- א** points to the User Name field.
- ב** points to the Password field.
- ג** points to the Dynamic IP radio button.
- ד** points to the Connect Automatically radio button.
- ה** points to the Save button.

11. על מנת לוודא שהנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, לחץ בתפריט מצד שמאל על Status. (החלון שבסעיף 12 יפתח)

The image shows the TP-LINK Status page. On the left is a sidebar menu with the following items: Status (highlighted with a red arrow), Quick Setup, QSS, Network, Wireless, and DHCP. The main content area is titled 'Status' and contains the following information:

- Firmware Version:** 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n
- Hardware Version:** WR841N v6/V7 00000000

12. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN :

א. אם ב IP Address מופיע מספר – אז הנתב הוגדר בהצלחה והתחבר לאינטרנט, סגור את חלון האינטרנט, פתח חלון אינטרנט מחדש ללא שימוש בחייגן וגלוש (החייגן הוגדר בנתב וכל מחשב שיחובר אליו, קווי או אלחוטי, יוכל לגלוש באינטרנט) – **המשך לשלב 18 לצורך הגדרות אלחוטיות.**

ב. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – אז עליך לחזור לשלב 8 תוך הקפדה על הכנסת הפרטים (שם משתמש, סיסמא ושרת כבלים) ותוודא שהחייגן שהיה לך לא מחובר כעת, במידה ועדיין לא הצלחת, בדוק את נכונות הפרטים אל מול ספק האינטרנט שלך.

The screenshot shows the TP-LINK 300M Wireless N Router web interface. The left sidebar contains a menu with options: Status, Quick Setup, QSS, Network, Wireless, DHCP, Forwarding, Security, Parental Control, Access Control, Advanced Routing, Bandwidth Control, IP & MAC Binding, Dynamic DNS, and System Tools. The main content area is titled 'Status' and displays the following information:

Status

Firmware Version: 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n
Hardware Version: WR841N v6/v7 00000000

LAN

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable
Name (SSID): TP-LINK_EDEA26
Channel: Auto (Current channel 9)
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Max Tx Rate: 300Mbps
MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26
WDS Status: Disable

WAN

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-27
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS Server: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Dynamic IP
Renew

Status Help

The Status page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

LAN - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the **Network > LAN** page.

- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- **IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

Wireless - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the **Wireless > Wireless Settings** page.


- **Wireless Radio** - Indicates whether the wireless radio feature of the Router is enabled or disabled.
- **Name (SSID)** - The SSID of the Router.
- **Channel** - The current wireless channel in use.
- **Mode** - The current wireless mode which the Router works on.
- **Channel Width** - The bandwidth of the wireless channel.
- **Max Tx Rate** - The maximum tx rate.
- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the WLAN.
- **WDS Status** - The status of WDS' connection. Init: WDS connection is down; Scan: Try to find the AP; Auth: Try to authenticate; ASSOC: Try to associate; Run: Associated successfully.

WAN - The following parameters apply to the WAN ports of the Router. You can configure them in the **Network > WAN** page.


- **MAC Address** - The physical address of the WAN port, as seen from the Internet.
- **IP Address** - The current WAN (Internet) IP Address. This field will be blank or 0.0.0.0 if the IP Address is assigned dynamically and there is no connection to Internet.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with the IP Address.

הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם ADSL (בזק)

13. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Network ואז על WAN (כמו שמופיע בתמונה).

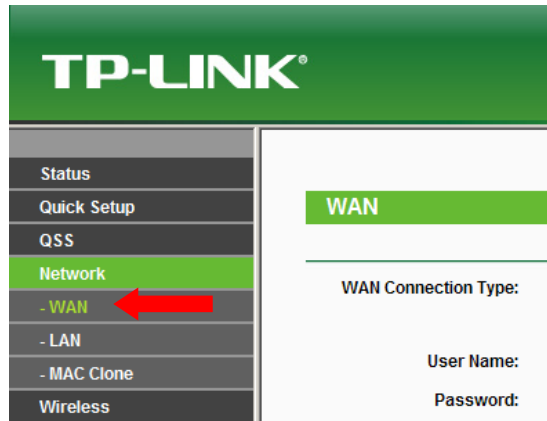

14. ב WAN Connection Type נא לבחור ב PPPoE (כמו שמופיע בתמונה).

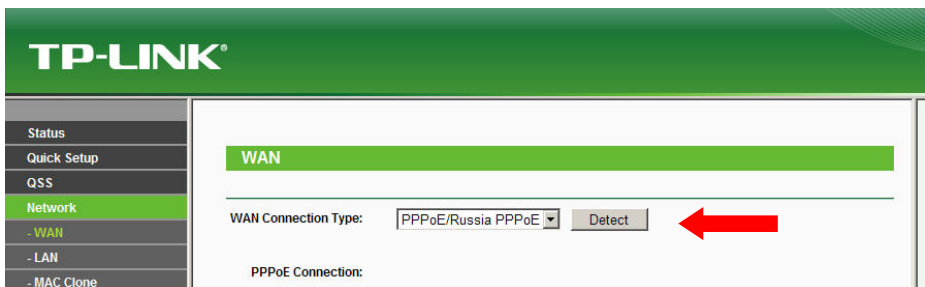

15. בחלון זה נגדיר את החיגוג לספק האינטרנט שלך:

א. בשדה User Name הקלד את שם המשתמש שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט שלך כולל @ לפי הטבלה ועם הקפדה על אותיות גדולות או קטנות).
שים לב: האותיות, הראשונה והשנייה, אחרי ה- @ הן גדולות לכן האות היא i גדולה ולא L קטנה.

@IKzahav / @012	012 קווי זהב
@INetvision	013/017 ברק/נטוויז'ן
@IBezint / @014	014 בזק בינלאומי
@IActcom	אקטקום

ב. בשדה Password הקלד את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
 * במידה ויש שדה Confirm Password הקלד שנית את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט.

ג. בשדה Secondary Connection מן Disabled.

ד. בשדה WAN Connection Mode מן Connect Automatically.

ה. לחץ על Save.

TP-LINK® 300M Wireless N Router
Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND

WAN

WAN Connection Type: PPPoE/Russia PPPoE Detect

PPPoE Connection:

User Name: **א**

Password: **ב**

Confirm Password:

Secondary Connection: ☒ Disabled ☐ Dynamic IP ☐ Static IP (For Dual Access/Russia PPPoE) **ג**

WAN Connection Mode:

☐ Connect on Demand
Max Idle Time: minutes (0 means remain active at all times.)

☒ Connect Automatically

☐ Time-based Connecting
Period of Time from : (HH:MM) to : (HH:MM)

☐ Connect Manually
Max Idle Time: minutes (0 means remain active at all times.)

Connect Disconnect Disconnected! **ד**

Save Advanced **ה**

WAN Help

WAN Connection Type:

If your ISP is running a DHCP server, select the **Dynamic IP** option.

If your ISP provides a static or fixed IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS setting, select the **Static IP** option.

If your ISP provides a PPPoE connection, select **PPPoE/Russia PPPoE** option.

If your ISP provides BigPond Cable (or Heart Beat Signal) connection, please select **BigPond Cable** option.

If your ISP provides L2TP connection, please select **L2TP/Russia L2TP** option.

If your ISP provides PPTP connection, please select **PPTP/Russia PPTP** option.


Note: If you don't know how to choose the appropriate connection type, click the **Detect** button to allow the Router to automatically search your Internet connection for servers and protocols. The connection type will be reported when an active Internet service is successfully detected by the Router. This report is for your reference only. To make sure the connection type your ISP provides, please refer to the ISP. The various types of Internet connections that the Router can detect are as follows:

- **PPPoE/Russia PPPoE** - Connections which use PPPoE that requires a user name and password.
- **Dynamic IP** - Connections which use dynamic IP address assignment.
- **Static IP** - Connections which use static IP address assignment.

User Name/Password - Enter the User Name and Password provided by your ISP. These fields are case-sensitive.

Secondary Connection - Secondary Connection - It's available only for PPPoE Connection. If your ISP provides an extra Connection type such as Dynamic/Static IP to connect to a

16. על מנת לוודא שהנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, לחץ בתפריט מצד שמאל על Status . (החלון שבסעיף 17 יפתח)

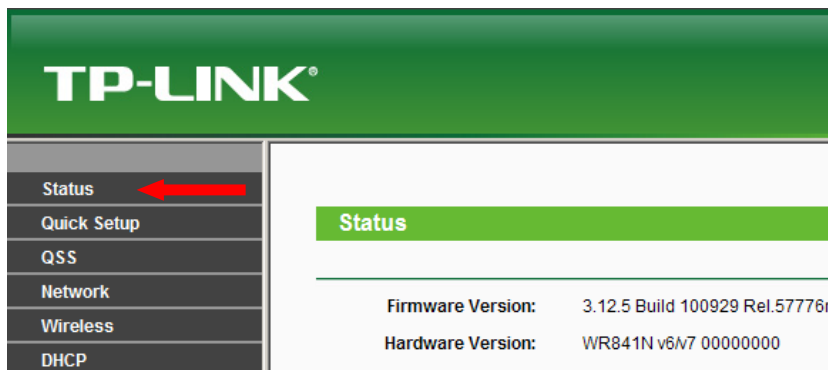


17. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN :

א. אם ב IP Address מופיע מספר – אז הנתב הוגדר בהצלחה והתחבר לאינטרנט, סגור את חלון האינטרנט, פתח חלון אינטרנט מחדש ללא שימוש בחייגן וגלוש (החייגן הוגדר בנתב וכל מחשב שיחובר אליו, קוו או אלחוטי, יוכל לגלוש באינטרנט) – המשך לשלב 18 לצורך הגדרות אלחוטיות.

ב. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – אז עליך לחזור לשלב 15 תוך הקפדה על הכנסת הפרטים הנכונים (שם משתמש, סיסמא וסימית אחרי ה- @) ותוודא שהחייגן שהיה לך לא מחובר כעת, במידה ועדיין לא הצלחת, בדוק את נכונות הפרטים אל מול ספק האינטרנט שלך.

ג. אם ב IP Address מופיע מספר המתחיל ב 147 (147.x.x.x), אז עליך לחזור לשלב 15, סעיף א' ולוודא נכונות הסימית אחרי ה- @.

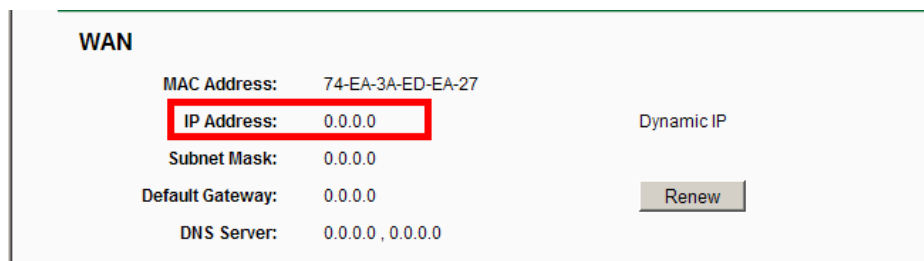


חלק III – הגדרת הרשת האלחוטית:

18. במידה וטרם חיברת את האנטנות לנתב, הברג אותם בעדינות להברגה הזזהובה.

19. היכנס לממשק ניהול הנתב (כמתואר בחלק II, שלבים 1-4 במסמך זה).

20. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 21 יפתח.

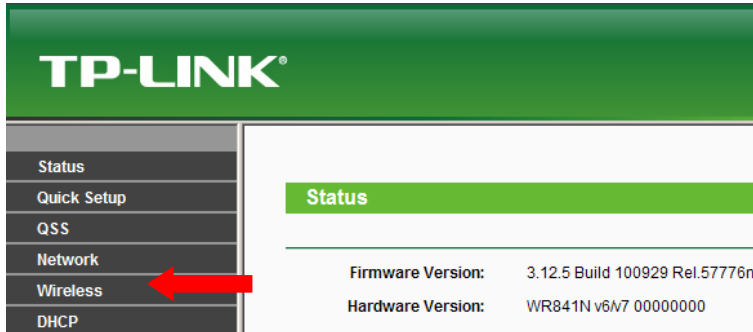


21. בחלון זה נגדיר את שם הרשת האלחוטית ומדינה.


א. בשדה SSID/Wireless Network Name מחק את הרשום ובמקום הקלד שם אחר באנגלית וללא רווחים (כל שם שבא לך). לדוגמא שמך הפרטי או שם משפחתך.

ב. בשדה Region בחר United States או Israel.

ג. לחץ על Save.

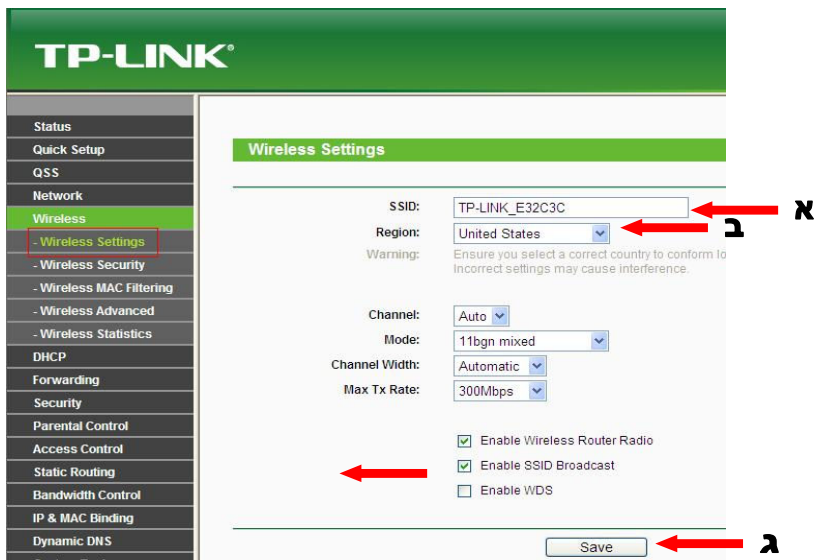

22. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless Security (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 23 יפתח.

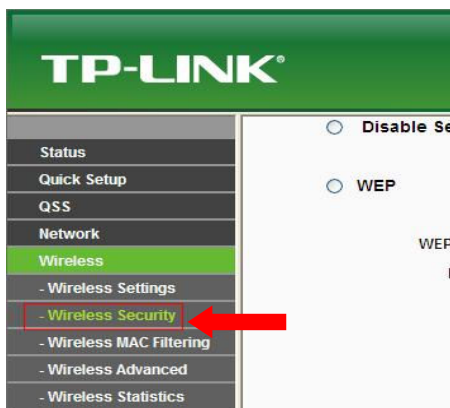


23. בחלון זה נגדיר את אבטחת הרשת האלחוטית.

א. סמן את WPA-PSK/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal).


ב. בשרה Version ובשרה Encryption בחר Automatic.

ג. בשרה PSK Password הכנס סיסמא (מה שבא לך) לרשת האלחוטית באורך 8 עד 63 תווים (מספרים ו/או אותיות באנגלית).
שים לב: מרגע הגדרת אבטחה בנתב, כל משתמש אלחוטי יתבקש להקליד את הסיסמא אשר הגדרת.


ד. לחץ על Save.

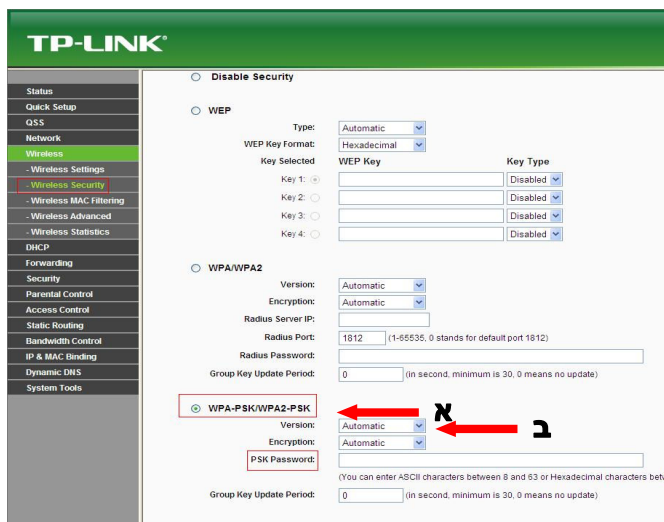


24. לחץ על אישור כאשר תופיע הודעה מדף האינטרנט.

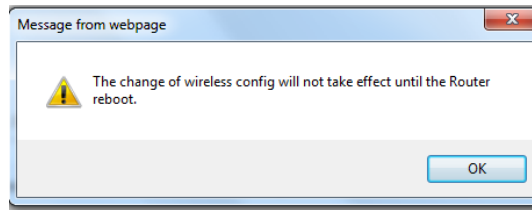

25. בתחתית העמוד לחץ על [click here](#).

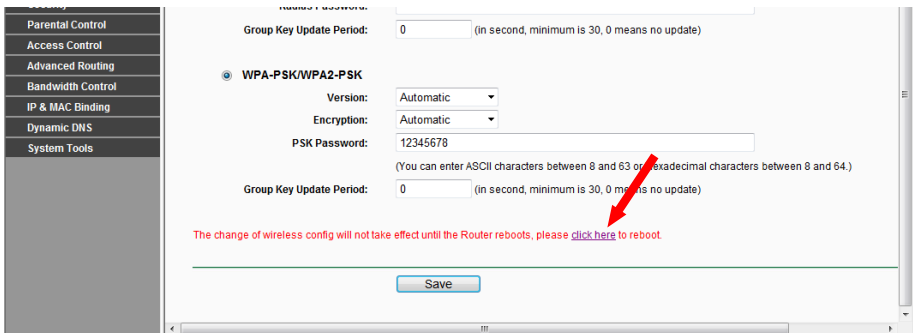

26. לחץ על Reboot ואשר את השאלה.

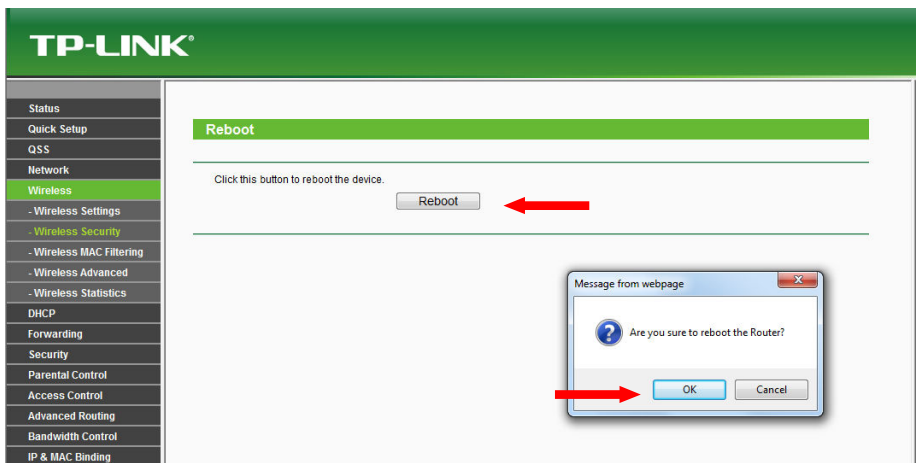

TP-LINK®

Status

Quick Setup

QSS

Network

Wireless

- Wireless Settings

- Wireless Security

- Wireless MAC Filtering

- Wireless Advanced

- Wireless Statistics

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Restart

Restarting...


31%

הגדרות Access Point

1. יש לחבר מחשב לשקע LAN RJ45 באמצעות כבל רשת אשר מצורף לערכה.
2. יש לחבר את האקסס פוינט לשקע חשמל באמצעות ספק כוח אשר מצורף לערכה.
3. יש להגדיר במחשב כתובת IP ידנית על מנת להיכנס לממשק האקסס פוינט. ניתן לעשות זאת כך:

מערכת הפעלה WINDOWS 7:


להיכנס ללוח בקרה -> רשת ואינטרנט -> מרכז הרשת והשיתוף -> שנה הגדרות מתאם. ללחץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ולבחור במאפיינים. בחלון שנפתח לבחור Internet Protocol v4 וללחץ על מאפיינים. בחלון שנפתח נא למלא פרטים כפי שמצוין בציר:

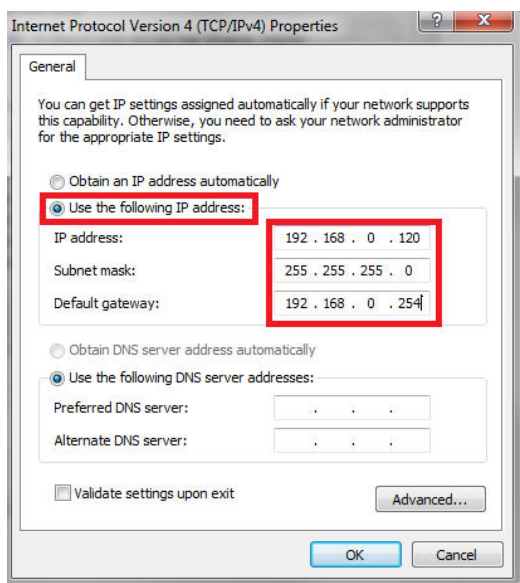

לאחר מכן ללחץ אישור ובחלון שאחריו ללחץ שוב פעם אישור.

מערכת הפעלה WINDOWS VISTA:


להיכנס ללוח בקרה -> רשת ואינטרנט -> מרכז הרשת והשיתוף -> נהל חיבורי רשת. ללחץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ולבחור במאפיינים. בחלון שנפתח לבחור Internet Protocol v4 וללחץ על מאפיינים. בחלון שנפתח נא למלא פרטים כפי שמצוין בציר:

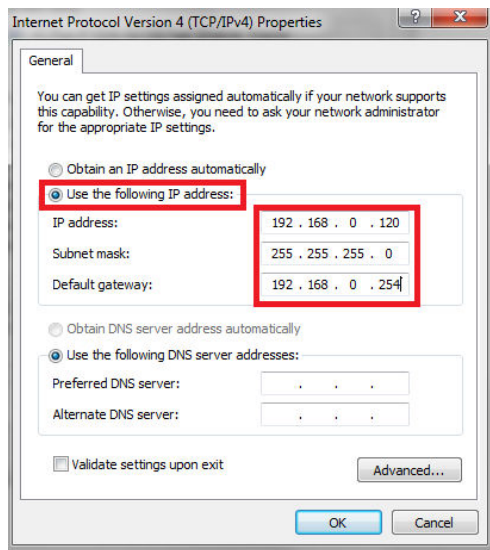

לאחר מכן ללחוץ אישור ובחלון שאחריו ללחוץ שוב פעם אישור.

מערכת הפעלה WINDOWS XP

להיכנס ללוח בקרה -> חיבורי רשת ואינטרנט -> חיבורי רשת . ללחוץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ולבחור במאפיינים. בחלון שנפתח לבחור Internet Protocol וללחוץ על מאפיינים. בחלון שנפתח נא למלא פרטים כפי שמצוין בציר:

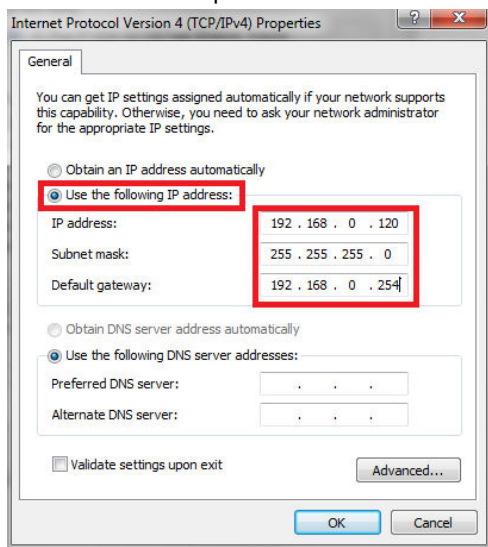

לאחר מכן ללחוץ אישור ובחלון שאחריו ללחוץ שוב פעם אישור.

כניסה לממשק ניהול של נקודת גישה:

את הנתב מגדירים באמצעות ממשק HTTP כלומר אינטרנט אקספלורר.
על מנת להיכנס לממשק הניהול יש להפעיל את הדפדפן ובשורת הכתובת יש להקליד: 192.168.0.254 וללחוץ על Enter.
יש להקליד את שם המשתמש והסימא במקום המתאים:




משתמש: admin
סימא: admin

הגדרת אקס פוינט כ Repeater:


לפני ההתקנה נא לברר את שם הרשת האלוטית שלך, סיממה וסוג הצפנה.
בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Working Mode ולבחור ב Repeater וללחוץ על Save (הנתב יבצע הפעלה מחדש).

בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Wireless ואז על Wireless Settings.

לאחר מכן נא ללחוץ על Survey:



מיד לאחר מכן יפתח חלון הבא:

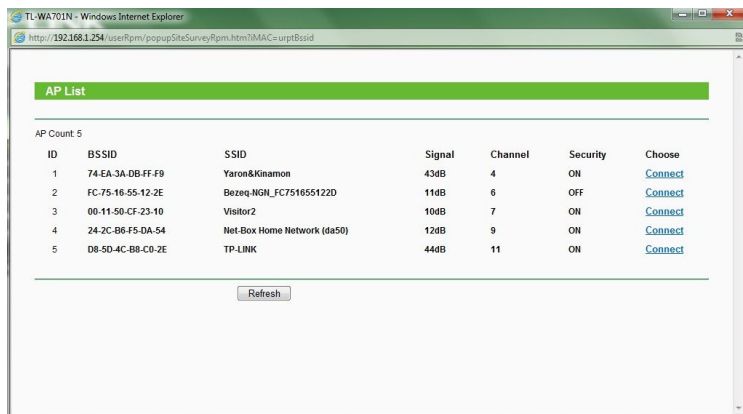

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	74-EA-3A-DB-FF-F9	Yaron&Kinamon	43dB	4	ON	Connect
2	FC-75-16-55-12-2E	Bezeq-NGM_FC751655122D	11dB	6	OFF	Connect
3	00-11-50-CF-23-10	Visitor2	10dB	7	ON	Connect
4	24-2C-B6-F5-DA-54	Net-Box Home Network (da50)	12dB	9	ON	Connect
5	D8-5D-4C-B8-C0-2E	TP-LINK	44dB	11	ON	Connect

בחלון זה נא לבחור את הרשת שלך עי לחיצה על connect.

במידה והרשת שלך עם סיסמה נא לבחור ב Security Options את סוג ההצפנה של הרשת שלך.

(Please choose Main AP's type of encryption, and input the wireless password)

Security Options:	Disable Security
WEP Key Index:	Disable Security
Authentication Type:	ASCII Format WEP
PassWord:	Hexadecimal Format WEP
	WPA-PSK/WPA2-PSK

Save

נא לבחור את סוג האבטחה שלך (WEP/WPA) ולהכניס את הסיסמה של הרשת האלחוטית שלך (חשוב שהסיסמה וסוג ההצפנה יהיו תואמים לסיסמה וסוג ההצפנה של הרשת האלחוטית שלך בבית) בשדה Password.

לאחר מכן, נא ללחוץ על כפתור save ולאשר את ההודעה הקופצת. על מנת להכניס את ההגדרות לתוקף נא לעשות הפעלה מחדש לנתב.

עכשיו עליך לסגור את הדף ולהחזיר את הכרטיס רשת לקבלת IP באופן אוטומטי (בחלק הגדרות נקודת גישה רשום איך להגיע להגדרות כרטיס רשת).

כרגע ניתן לנתק את המכשיר מהמחשב ולמקם אותו בין האזור עם בעיות קליטה ולבין הנתב שלך.

הגדרת נקודת גישה כ Access Point:

בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Working Mode ולבחור ב AP וללחוץ על Save(הנתב יבצע הפעלה מחדש).

בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Wireless ואז על Wireless Settings.

SSID: TP-LINK_010640

Region: United States

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel: Auto

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Auto

☒ Enable Wireless Router Radio

☒ Enable SSID Broadcast

☐ Enable WDS

Save

ב SSID נא לרשום שם לרשת האלחוטית באותיות אנגליות. לאחר מכן ללחוץ על save.
במידה והינך רוצה להגדיר אבטחה נא ללחוץ על wireless security ולהגדיר אבטחה (WPA/WEP).

TP-LINK

Status
QSS
Network
Wireless
- Wireless Settings
- **Wireless Security**
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Throughput Monitor
- Wireless Statistics
DHCP
System Tools

Operation Mode: Universal Repeater

☒ Disable Security

☐ WEP

Type: Automatic

WEP Key Format: Hexadecimal

Key Selected

Key 1: ☐ Key 2: ☐ Key 3: ☐ Key 4: ☐

WEP Key

Key Type

Disabled Disabled Disabled Disabled

☐ WPA-PSK/WPA2-PSK

Version: Automatic

Encryption: Automatic

PSK Password:

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 63)

Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

The change of wireless config will not take effect until the AP reboots, please [click here](#) to reboot.

Save

WEP: נא לסמן WEP וב Key1 לבחור bit 64. נא להכניס סיסמה בדיוק 10 מספרים ב Key1 וללחוץ על save.

WPA: נא לסמן WPA-PSK/WPA2-PSK. נא להכניס סיסמה לפחות 8 תווים ב PSK Password וללחוץ על save.

נא לאשר את ההודעה הקופצת. על מנת להכניס את השינויים לתוקף נא לעשות הפעלה מחדש לאקסס פוינט על ידי לחיצה על [click here](#).

The change of wireless config will not take effect until the AP reboots, please [click here](#) to reboot.

Save

לאחר מכן נא ללחוץ על כפתור Reboot ולאשר. נא להמתין עד סוף התהליך.

עכשיו עליך לסגור את הדף ולהחזיר את הכרטיס רשת לקבלת IP באופן אוטומטי (בתחילת המדריך רשום איך להגיע להגדרות כרטיס רשת).

כרגע ניתן לנתק את המכשיר מהמחשב ולחבר אותו בכבל רשת לנתב/מתג/נקודת רשת קווית.


הגדרת נקודת גישה כ Client:

לפני ההתקנה נא לברר את שם הרשת האלחוטית שלך, סיסמה וסוג הצפנה.


בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Working Mode ולבחור ב Client וללחוץ על Save (הנתב יבצע הפעלה מחדש).

בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Wireless ואז על Wireless Settings.

לאחר מכן נא ללחוץ על Survey:



מיד לאחר מכן יפתח חלון הבא:

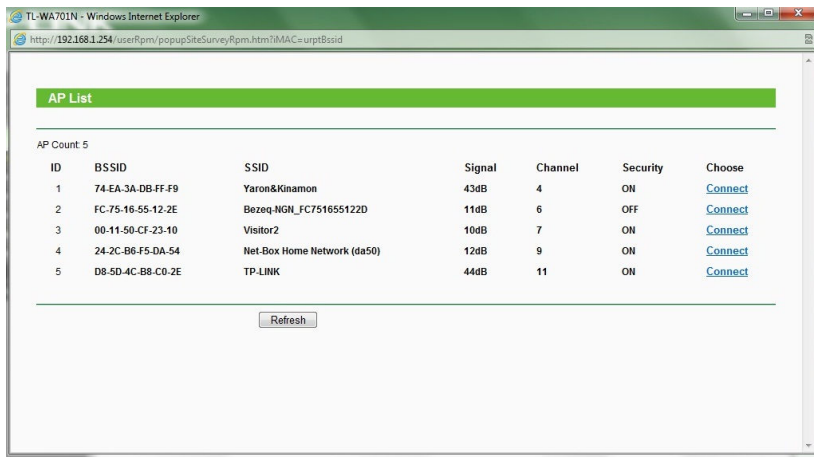

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	74-EA-3A-DB-FF-F9	Yaron&Kinamon	43dB	4	ON	Connect
2	FC-75-16-55-12-2E	Bezeq_NGN_FC751655122D	11dB	6	OFF	Connect
3	00-11-50-CF-23-10	Visitor2	10dB	7	ON	Connect
4	24-2C-B6-F5-DA-54	Net-Box Home Network (da50)	12dB	9	ON	Connect
5	D8-5D-4C-B8-C0-2E	TP-LINK	44dB	11	ON	Connect

בחלון זה נא לבחור את הרשת שלך עי לחיצה על connect.

במידה והרשת שלך עם סיסמה נא לבחור ב Security Options את סוג ההצפנה של הרשת שלך.

(Please choose Main AP's type of encryption, and input the wireless password)

Security Options:	<div>Disable Security</div>
WEP Key Index:	
Authentication Type:	<div>Disable Security</div> <div>ASCII Format WEP</div> <div>Hexadecimal Format WEP</div> <div>WPA-PSK/WPA2-PSK</div>
PassWord:	<div></div>

Save

נא לבחור את סוג האבטחה שלך (WEP/WPA) ולהכניס את הסיסמה של הרשת האלחוטית שלך (חשוב שהסיסמה וסוג הצפנה יהיו תואמים לסיסמה וסוג הצפנה של הרשת האלחוטית שלך בבית) בשדה Password.

לאחר מכן, נא ללחוץ על כפתור save ולאשר את ההודעה הקופצת. על מנת להכניס את ההגדרות לתוקף נא לעשות הפעלה מחדש לנתב.

עכשיו עליך לסגור את הדף ולהחזיר את הכרטיס רשת לקבלת IP באופן אוטומטי (בתחילת המדריך רשום איך להגיע להגדרות כרטיס רשת).

כרגע ניתן לפתוח דף אינטרנט ולוודא שיש גלישת אינטרנט במחשב. בשלב זה ניתן לחבר את האקסס פוינט לכל מכשיר אחר שיש בו כרטיס רשת קווי כמו קונסולה, טלוויזיה, סטרימר וכו'.

TP-LINK

מדריך עבור נתב אלחוטי דגם:

WR702N



benda
Home of Technology

שירות טכני: א'-ה' - שעות: 09:00 - 17:00 טלפון: 1-700-501-301
רח' המחשב 1, ת.ד 8542 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610 www.benda.co.il