

# TP-LINK

מדריך להתקנת נתב מדגם:  
WDR3600, WDR3500 TL-WDR4300



**benda**  
Home of Technology

שירות טכני: א'-ה' - שעות: 9:00-17:00; טלפון: 1-700-501-301  
רח' המחשב 1, ת.ד 8542 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610  
[www.benda.co.il](http://www.benda.co.il)

**בטיחות בחשמל:**

נא השתמשו במקור חשמל תקני. מכשיר זה פועל באמצעות מתאם חשמל אשר כלול. ודאו שהמתח החשמלי הנכנס למתאם תואם את המתח המקומי. אין לגעת במתאם החשמלי בידים רטובות ואין למשוך את כבל מתח הזינה. החברה מסירה מעצמה כל חבות או אחריות לכל מקרה של שריפה או הלם חשמלי שעשויים להיגרם כתוצאה משימוש או התקנה לא נכונים.

**הובלה בטוחה:**

לחצים כבדים, תנודות פרועות או היתזי מים אסורים במהלך ההובלה, האחסון וההתקנה.

**הסמכות מתאימות:**

כל עבודות הבדיקה והתיקון של המכשיר יבוצעו על-ידי מהנדסי שירות מוסמכים. חברת בנדא אינה אחראית לכל בעיה שתיגרם כתוצאה מביצוע שינויים או ניסיונות תיקון בלתי מורשים.

**סביבה:**

יש להתקין את ה- מכשיר במקום יבש וקריר, הרחק מקרני שמש ישירות וחומרים דליקים. אין להניח חפצים על המכשיר.


**אביזרים:**

הקפד על שימוש בכל האביזרים עליהם המליץ היצרן. השתמש רק באביזרים מקוריים לפני ההתקנה, פתח את המארז ובדוק שכל הרכיבים קיימים. צור קשר בדחיפות עם הספק המקומי שלך במידה וחלק כלשהו במארז שלך שבור.

**חלק I – חיבור הנתב:**

1. חבר את המודם הכבלים או ADSL (בזק) שברשותך לנתב באמצעות כבל רשת רגיל (RJ-45) **ליציאת Internet (היציאה הכחולה)** בנתב (נורית Internet תדלק).
2. חבר עד ארבעה מחשבים שונים לנתב (לפי רצונך) באמצעות כבלי רשת רגילים (אחד מצורף בערכה) **לשקעים 1-4 (שקעים צהובים)** בנתב (נוריות 1-4 ידלקו בהתאמה).
3. חבר את שנאי החשמל (שנאי מצורף בערכה) לשקע POWER בחלקו האחורי של הנתב ולשקע שבקיר. לחץ על כפתור On/Off בחלקו האחורי של הנתב כך שנוריות בחזית הנתב ידלקו.


הערה: במידה ויש מדבקה בחלקו האחורי של הנתב נא להסירה על מנת לחשוף את השקעים 1-4.

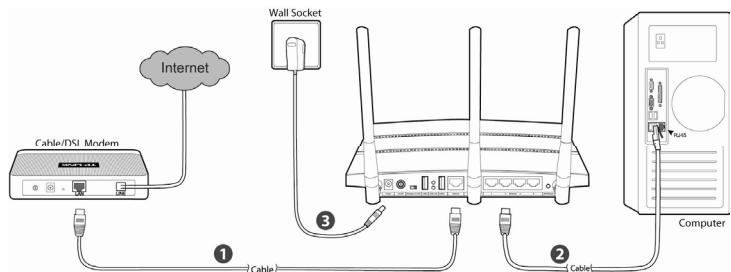

4. במידה ואנטנות לא מוברגות, הברג אותם כעת להברגה הזהובה בנתב. הערה: אין צורך להשתמש בתקליטור המצורף בערכה.

## חלק II – הגדרת האינטרנט בנתב:

**הערה:** את השלבים הבאים בהתקנה, יש לבצע ממחשב המחובר באמצעות כבל רשת לנתב (לא באופן אלחוטי).

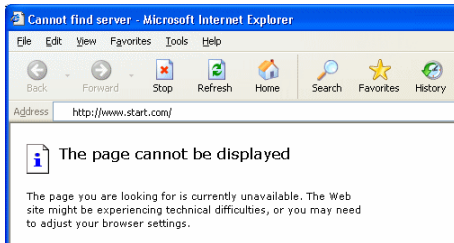

1. פתח את דפדפן האינטרנט (אינטרנט אקספלורר וכד'). הדפדפן יציג את ההודעה הבאה:


2. בשורת הכתובת באקספלורר, הקלד את הכתובת הבאה: 192.168.1.1 או 192.168.0.1



3. לחץ Enter (יפתח החלון שבסעיף 4).

4. הכנס את שם וסיסמת הגישה לממשק ניהול הנתב: והקש על OK (יפתח החלון שבסעיף 5)

**שם משתמש:** admin  
**סיסמה:** admin

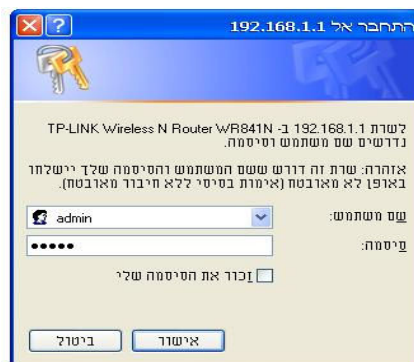

**שים לב:** במידה ולא נפתח חלון התחברות (192.168.1.1) Connect to 192.168.0.1, יש למחוק את החייגן של ספק האינטרנט ולוודא שהמחשב מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי.

## 5. לפניך ממשק ניהול הנתב.

TP-LINK®

300M Wireless N Router  
Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND

Status

Quick Setup

QSS

Network

Wireless

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Status

Firmware Version: 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n

Hardware Version: WR841N v6/v7 00000000

LAN

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable

Name (SSID): TP-LINK\_EDEA26

Channel: Auto (Current channel 9)

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Automatic

Max Tx Rate: 300Mbps

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26

WDS Status: Disable

WAN

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-27

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Dynamic IP

Renew

Status Help

The **Status** page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

**LAN** - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the **Network** → **LAN** page.

- MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

**Wireless** - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the **Wireless** → **Wireless Settings** page.

- Wireless Radio** - Indicates whether the wireless radio feature of the Router is enabled or disabled.
- Name(SSID)** - The SSID of the Router.
- Channel** - The current wireless channel in use.
- Mode** - The current wireless mode which the Router works on.
- Channel Width** - The bandwidth of the wireless channel.
- Max Tx Rate** - The maximum b rate.
- MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the WLAN.
- WDS Status** - The status of WDS' connection. Init: WDS connection is down; Scan: Try to find the AP; Auth: Try to authenticate; ASSOC: Try to associate; Run: Associated successfully.

**WAN** - The following parameters apply to the WAN ports of the Router. You can configure them in the **Network** → **WAN** page.

- MAC Address** - The physical address of the WAN port, as seen from the Internet.
- IP Address** - The current WAN (Internet) IP Address. This field will be blank or 0.0.0.0 if the IP Address is assigned dynamically and there is no connection to Internet.
- Subnet Mask** - The subnet mask associated with the


כעת יש לעבור לחלק המתאים במסמך זה לפי סוג התשתית בה הינך משתמש:

- לקוחות כבלים (HOT) – יש לבצע את השלבים 6-12 במסמך זה.
- לקוחות ADSL (בזק) – יש לבצע את השלבים 13-17 במסמך זה.

4

## הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם כבלים (HOT)

6. על מנת לוודא האם הנתב ומודם הכבלים סנכרונו (התחברו), לחץ על status.

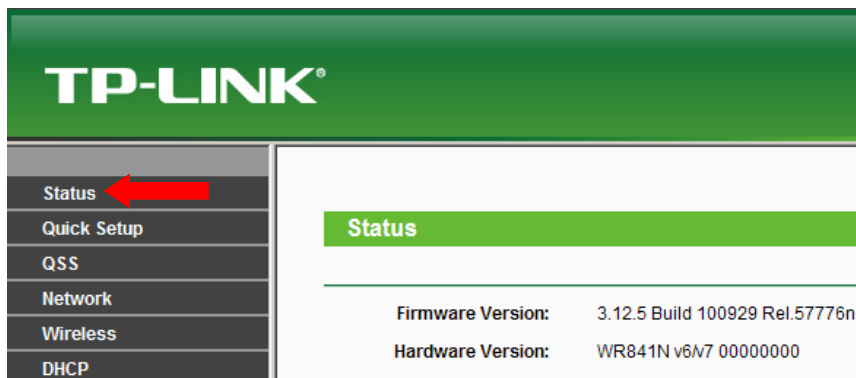


7. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN ופעל לפי הסעיף המתאים לך:


א. אם ב IP Address מופיע מספר שמתחיל ב- 172 (172.x.x.x), אז עליך להמשיך לסעיף 8.

ב. אם ב IP Address מופיע מספר, אך אינו מתחיל ב- 172 (172.x.x.x) דבר מעיד שהינך לקוח כבלים ללא חייגן והינך מחובר כעת לאינטרנט ללא צורך בהכנסת הגדרות נוספות), אז עליך להמשיך לסעיף 18.


ג. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – עליך לנתק את הנתב ואת מודם הכבלים מהחשמל ולחברם שנית בסדר הבא: ראשית חבר את מודם הכבלים והמתן לסנכרון (כ-40 שניות) לאחר מכן חבר את הנתב (TP-LINK) והמתן לסנכרון (כ-40 שניות) – חזור לשלב 6 ונסה שנית.

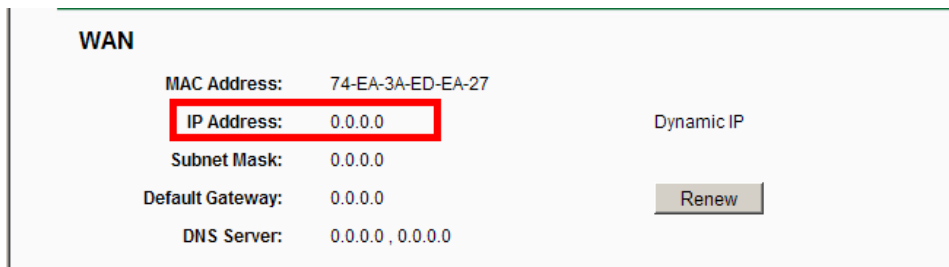

8. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Network ואז על WAN (כמו שמופיע בתמונה).

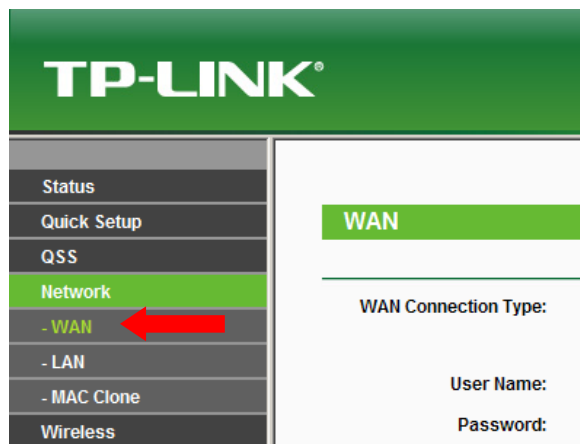

9. ב WAN Connection Type נא לבחור ב L2TP (כמו שמופיע בתמונה).

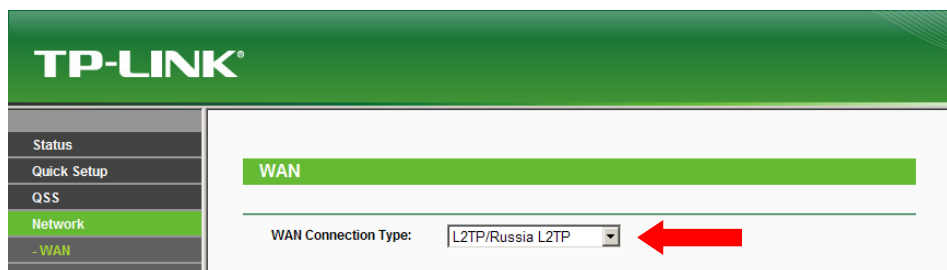

10. בחלון זה נגדיר את החיגוג לספק האינטרנט שלך:

- בשדה User Name הקלד את שם המשתמש שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
- בשדה Password הקלד את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
- בשדה Server IP Address/Name הקלדת את כתובת שרת הכבלים של ספק האינטרנט שלך לפי הטבלה הבאה: (אותיות קטנות בלבד)

hot.bezeqint.net	014 בזק בינלאומי
cable.barak.net.il	013/017 נטוויז'ן/ברק
cableins.012.net.il	012 אינטרנט זהב
cable.neto.net.il	אינטרנט רימון

ד. סמן את האופציה Connect Automatically  
ה. לחץ על Save

**TP-LINK**

Status  
Quick Setup  
QSS  
**Network**  
- WAN  
- LAN  
- MAC Clone  
Wireless  
DHCP  
Forwarding  
Security  
Parental Control  
Access Control  
Advanced Routing  
Bandwidth Control  
IP & MAC Binding  
Dynamic DNS  
System Tools

**WAN**

WAN Connection Type:

User Name:  **א**

Password:  **ב**

Disconnected!

☒ Dynamic IP ☐ Static IP **ג**

Server IP Address/Name:

IP Address: 0.0.0.0  
Subnet Mask: 0.0.0.0  
Gateway: 0.0.0.0  
DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Internet IP Address: 0.0.0.0  
Internet DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

MTU Size (in bytes):  (The default is 1460, do not change unless necessary.)  
Max Idle Time:  minutes (0 means remain active at all times.)

WAN Connection Mode: ☐ Connect on Demand **ד**  
☒ Connect Automatically  
☐ Connect Manually

**ה**

11. על מנת לוודא שהנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, לחץ בתפריט מצד שמאל על Status. (החלון שבסעיף 12 יפתח)

**TP-LINK**

Status  
Quick Setup  
QSS  
**Network**  
Wireless  
DHCP

**Status**

Firmware Version: 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n  
Hardware Version: WR841N v6A7 00000000

## 12. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN :

א. אם ב IP Address מופיע מספר – אז הנתב הוגדר בהצלחה והתחבר לאינטרנט, סגור את חלון האינטרנט , פתח חלון אינטרנט מחדש ללא שימוש בחייגן וגלוש (החייגן הוגדר בנתב וכל מחשב שיחובר אליו, קווי או אלחוטי, יוכל לגלוש באינטרנט) – **המשך לשלב 18 לצורך הגדרות אלחוטיות.**

ב. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – אז עליך לחזור לשלב 8 תוך הקפדה על הכנסת הפרטים הנכונים (שם משתמש, סיסמא ושרת כבלים) ותוודא שהחייגן שהיה לך לא מחובר כעת, במידה ועדיין לא הצלחת, בדוק את נכונות הפרטים אל מול ספק האינטרנט שלך.

TP-LINK®

300M Wireless N Router  
Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND

Status

Quick Setup

QSS

Network

Wireless

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Status

Firmware Version:

3.12.5 Build 100929 Rel.57776n

Hardware Version:

WR841N v6/v7 00000000

LAN

MAC Address:

74-EA-3A-ED-EA-26

IP Address:

192.168.1.1

Subnet Mask:

255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio:

Enable

Name (SSID):

TP-LINK\_EDEA26

Channel:

Auto (Current channel 9)

Mode:

11bgn mixed

Channel Width:

Automatic

Max Tx Rate:

300Mbps

MAC Address:

74-EA-3A-ED-EA-26

WDS Status:

Disable

WAN

MAC Address:

74-EA-3A-ED-EA-27

IP Address:

0.0.0.0

Dynamic IP

Subnet Mask:

0.0.0.0

Default Gateway:

0.0.0.0

DNS Server:

0.0.0.0, 0.0.0.0

Renew

Status Help

The **Status** page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

**LAN** - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the **Network > LAN** page.

- MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

**Wireless** - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the **Wireless > Wireless Settings** page.

- Wireless Radio** - Indicates whether the wireless radio feature of the Router is enabled or disabled.
- Name(SSID)** - The SSID of the Router.
- Channel** - The current wireless channel in use.
- Mode** - The current wireless mode which the Router works on.
- Channel Width** - The bandwidth of the wireless channel.
- Max Tx Rate** - The maximum tx rate.
- MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the WLAN.
- WDS Status** - The status of 'WDS' connection. Init: WDS connection is down; Scan: Try to find the AP; Auth: Try to authenticate; ASSOC: Try to associate; Run: Associated successfully.

**WAN** - The following parameters apply to the WAN ports of the Router. You can configure them in the **Network > WAN** page.


- MAC Address** - The physical address of the WAN port, as seen from the Internet.
- IP Address** - The current WAN (Internet) IP Address. This field will be blank or 0.0.0.0 if the IP Address is assigned dynamically and there is no connection to Internet.
- Subnet Mask** - The subnet mask associated with the

8




## הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם ADSL (בזק)

13. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Network ואז על WAN (כמו שמופיע בתמונה).

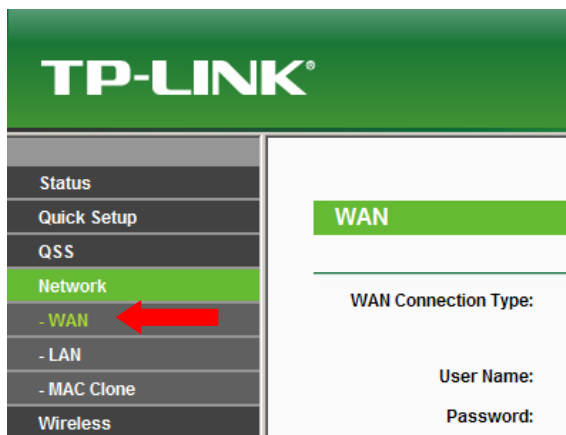

14. ב WAN Connection Type נא לבחור ב PPPoE (כמו שמופיע בתמונה).

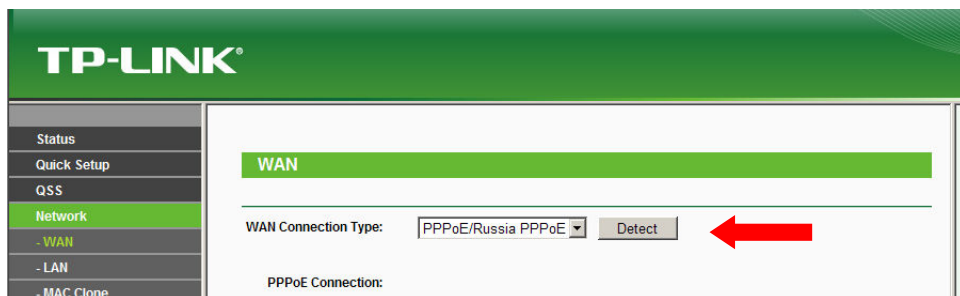

15. בחלון זה נגדיר את החיפּגן לספּק האינטרנט שלך:

א. בשדה User Name הקלד את שם המשתמש שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספּק האינטרנט שלך כולל @ לפי הטבלה ועם הקפדה על אותיות גדולות או קטנות).

שים לב: האותיות, הראשונה והשנייה, אחרי ה- @ הן גדולות לכן האות היא גדולה ולא L קטנה.

@IKzahav / @012	012 קווי זהב
@INetvision	013/017 ברק/נטוויז'ן
@IBezint / @014	014 בזק בינלאומי
@IActcom	אקטקום


ב. בשדה Password הקלד את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספּק האינטרנט).  
\* במידה ויש שדה Confirm Password הקלד שנית את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט.

ג. בשדה Secondary Connection מן Disabled.

ד. בשדה WAN Connection Mode מן Connect Automatically.

ה. לחץ על Save.

16. על מנת לוודא שהנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, לחץ בתפריט מצד שמאל על Status . (החלון שבסעיף 17 יפתח)

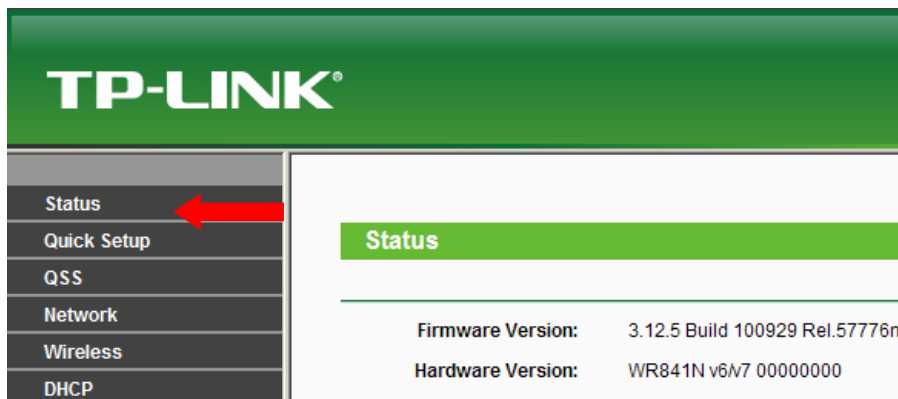


17. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN :

א. אם ב IP Address מופיע מספר – אז הנתב הוגדר בהצלחה והתחבר לאינטרנט, סגור את חלון האינטרנט , פתח חלון אינטרנט מחדש ללא שימוש בחייגן וגלוש (החייגן הוגדר בנתב וכל מחשב שיחובר אליו, קווי או אלחוטי, יוכל לגלוש באינטרנט) – **המשך לשלב 18 לצורך הגדרות אלחוטיות.**

ב. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – אז עליך לחזור לשלב 15 תוך הקפדה על הכנסת הפרטים הנכונים (שם משתמש, סיסמא וסיומת אחרי ה- @) ותוודא שהחייגן שהיה לך לא מחובר כעת, במידה ועדיין לא הצלחת, בדוק את נכונות הפרטים אל מול ספק האינטרנט שלך.

ג. אם ב IP Address מופיע מספר המתחיל ב 147 (147.x.x.x), אז עליך לחזור לשלב 15, סעיף א' ולוודא נכונות הסיומת אחרי ה- @.

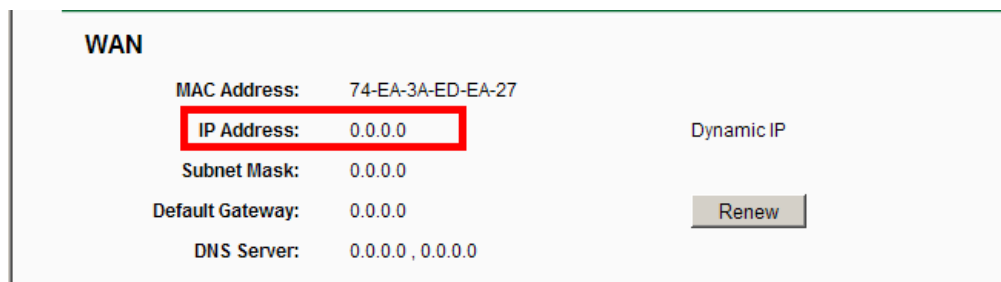


### חלק III – הגדרת הרשת האלחוטית:

18. במידה וטרם חיברת את האנטנות לנתב, הברג אותם בעדינות להברגה הזהובה.

19. היכנס לממשק ניהול הנתב (כמתואר בחלק II, שלבים 1-4 במסמך זה).

20. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Dual Band Selection (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 21 יפתח.

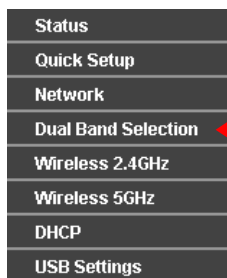

21. בחלון זה נבחר סוג שידור אלחוטי:

- שידור בתדר 2.4GHz וגם בתדר 5GHz.
- שידור בתדר 2.4GHz בלבד.
- שידור בתדר 5GHz בלבד.

**Quick Setup - Dual Band Selection**

This router supports dual band, please choose the frequency that you would like to work with:

☒ Concurrently with 2.4GHz and 5GHz (802.11 a/b/g/n)

☐ Only work in 2.4GHz (802.11 b/g/n)

☐ Only work in 5GHz (802.11 a/n)

**To turn off the wireless radio, you can switch the Wireless On/Off button located on the back panel of the device to the OFF position.**

Back

Next

סמן את האופציה הרצויה ולחץ על Next.  
שים לב! על מנת להשתמש בתדר 5GHz עליך להתחבר עם כרטיס רשת אלחוטי שתומך בתדר זה.

22. על מנת להגדיר רשת אלחוטית בתדר 2.4GHz לחץ בצד שמאל על Wireless 2.4GHz. (במידה ובחרת בתדר 5GHz בלבד נא לעבור ישיר לשלב 29).



א. בשדה Wireless Network Name מחק את הרשום ובמקום הקלד שם אחר באנגלית וללא רווחים (כל שם שבא לך). לדוגמא שמך הפרטי או שם משפחתך.

ב. בשדה Region בחר United States או Israel .

ג. לחץ על Save.

**Wireless Settings (2.4GHz)**

**Wireless Network Name:** TP-LINK\_2.4GHz\_13098E (Also called the SSID) **א**

**Region:** United States **ב**

**Warning:** Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

**Mode:** 11bgn mixed

**Channel Width:** Auto

**Channel:** Auto

☒ Enable SSID Broadcast

☐ Enable WDS Bridging

**Save** **ג**

23. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless 2.4GHz ואז על Wireless Security (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 24 יפתח.



## Wireless Security

☐ Disable Security☒ WPA/WPA2 - Personal(Recommended) א

Version: Automatic(Recommended) ב

Encryption: AES ג

PSK Password: 12345670

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Group Key Update Period: 0 Seconds (Keep it default if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)

☐ WPA/WPA2 - Enterprise

Version: Automatic

Encryption: Automatic

Radius Server IP:

Radius Port: 1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)

Radius Password:

Group Key Update Period: 0 (In second, minimum is 30, 0 means no update)

☐ WEP

Type: Automatic

WEP Key Format: Hexadecimal

Key Selected	WEP Key (Password)	Key Type
Key 1: <input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="button" value="v"/>
Key 2: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="button" value="v"/>
Key 3: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="button" value="v"/>
Key 4: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="button" value="v"/>

Save ד

א. סמן את WPA-PSK/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal).


ב. בשדה Version ובשדה Encryption בחר Automatic.

ג. בשדה PSK Password הכנס סיסמא (מה שבא לך) לרשת האלחוטית באורך 8 עד 63 תווים (מספרים ו/או אותיות באנגלית).


שים לב: מרגע הגדרת אבטחה בנתב, כל משתמש אלחוטי יתבקש להקליד את הסיסמא אשר הגדרת.

ד. לחץ על Save.


25. לחץ על אישור כאשר תופיע הודעה מדף האינטרנט.

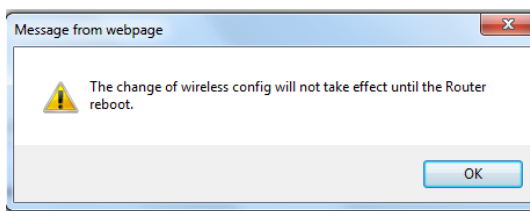


26. במידה והגדרת שימוש בתדר 2.4GHz בלבד, בתחתית העמוד לחץ על [click here](#). במידה והגדרת שימוש גם בתדר 5GHz נא לדלג על שלבים 26-28 ולעבור לשלב 29.

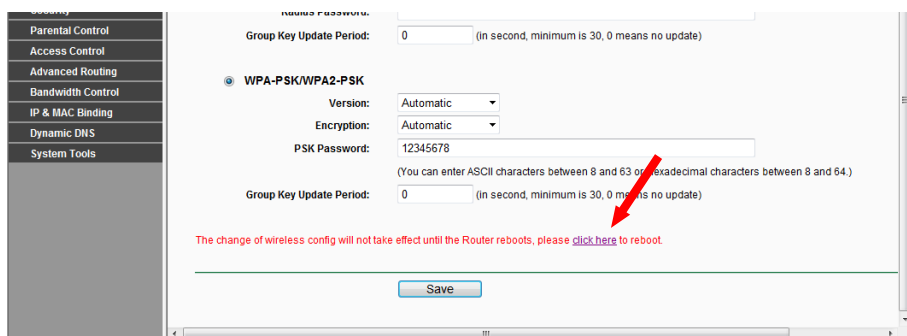

27. לחץ על Reboot ואשר את השאלה.

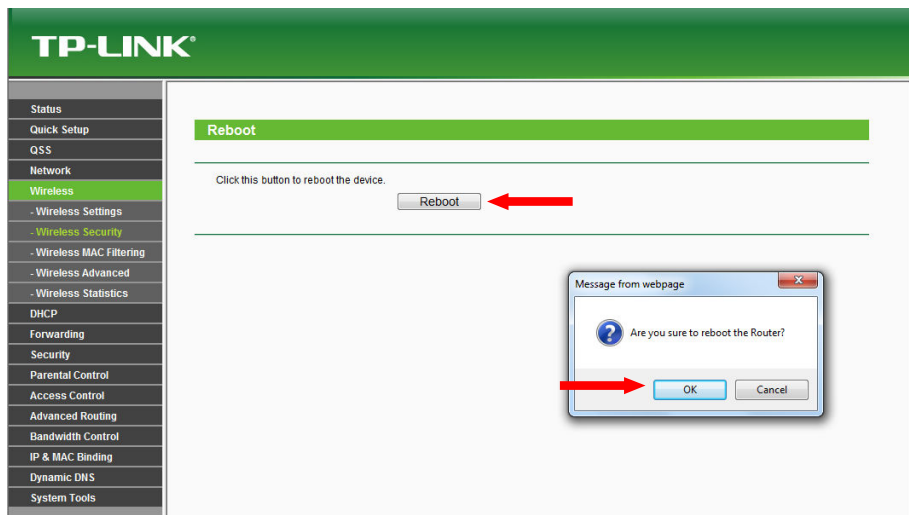

28. המתן עד שהנתיב יסיים פעולת הפעלה מחדש.

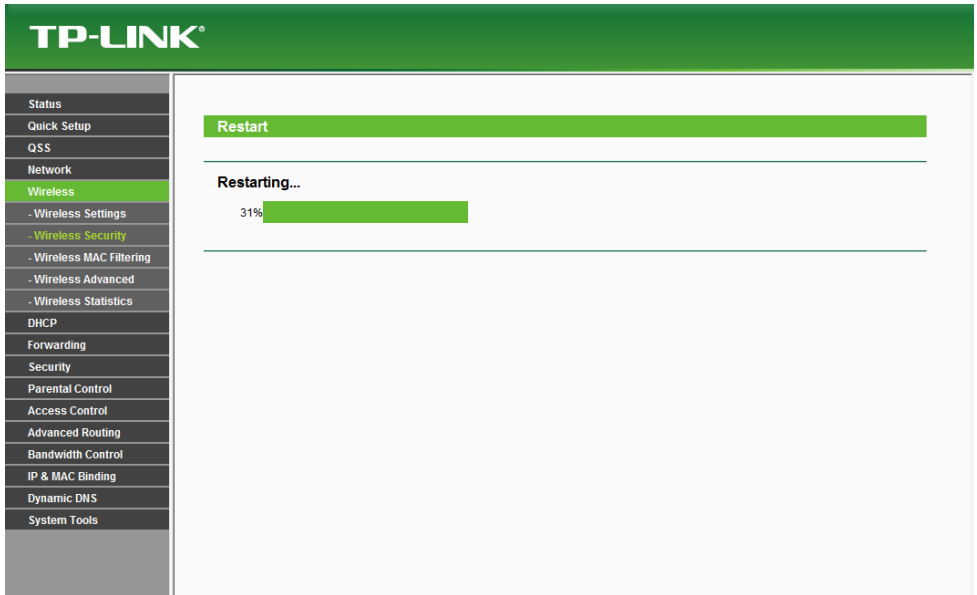

29. על מנת להגדיר רשת אלחוטית בתדר 5GHz לחץ בצד שמאל על Wireless 5GHz.





א. בשדה Wireless Network Name מחק את הרשום ובמקום הקלד שם אחר באנגלית וללא רווחים (כל שם שבא לך). לדוגמא שמך הפרטי או שם משפחתך.

ב. בשדה Region בחר United States או Israel.

ג. לחץ על Save.

**Wireless Settings (5GHz)**

**Wireless Network Name:**

TP-LINK\_5GHz\_13098F

(Also called the SSID)

**Region:**

United States

**Warning:** Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

**Mode:**

11an mixed

**Channel Width:**

Auto

**Channel:**

Auto

☒ Enable SSID Broadcast

☐ Enable WDS Bridging

Save

30. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless 5GHz ואז על Wireless Security (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 31 יפתח.



## Wireless Security

☐ Disable Security

☒ WPA/WPA2 - Personal(Recommended) **א**

Version: ב

Encryption: ג

PSK Password: ד

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

Group Key Update Period:  Seconds (Keep it default if you are not sure, minimum is 30, 0 means no update)

☐ WPA/WPA2 - Enterprise

Version:

Encryption:

Radius Server IP:

Radius Port:  (1-65535, 0 stands for default port 1812)

Radius Password:

Group Key Update Period:  (in second, minimum is 30, 0 means no update)

☐ WEP

Type:

WEP Key Format:

Key Selected	WEP Key (Password)	Key Type
Key 1: <input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>
Key 2: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>
Key 3: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>
Key 4: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	Disabled <input type="text"/>

ה

א. סמן את WPA-PSK/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal).


ב. בשרה Version ובשרה Encryption בחר Automatic.

ג. בשרה PSK Password הכנס סיסמא (מה שבא לך) לרשת האלחוטית באורך 8 עד 63 תווים (מספרים ו/או אותיות באנגלית).


שים לב: מרגע הגדרת אבטחה בנתב, כל משתמש אלחוטי יתבקש להקליד את הסיסמא אשר הגדרת.

ד. לחץ על Save.


32. לחץ על אישור כאשר תופיע הודעה מדף האינטרנט.

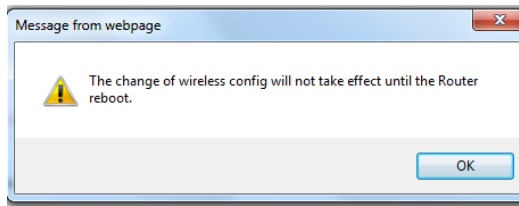

33. בתחתית העמוד לחץ על [click here](#).

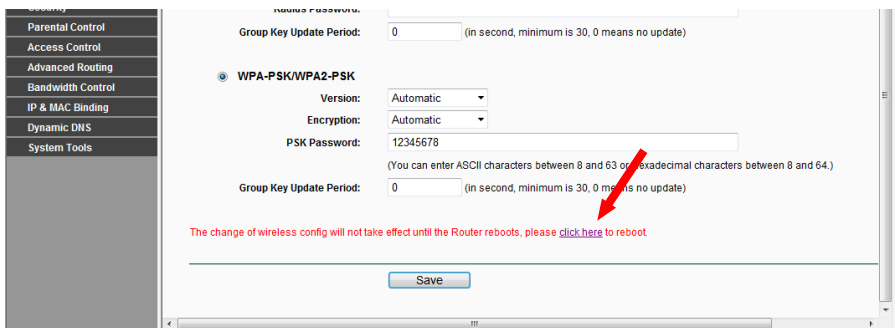

34. לחץ על Reboot ואשר את השאלה.

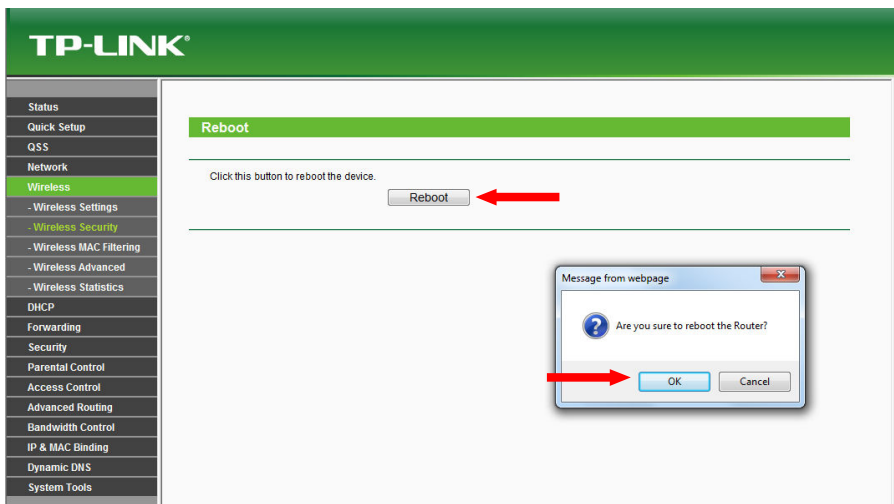

TP-LINK®

Status

Quick Setup

QSS

Network

Wireless

- Wireless Settings

- Wireless Security

- Wireless MAC Filtering

- Wireless Advanced

- Wireless Statistics

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Restart

Restarting...

31%

#### חלק IV – שימוש בהתקן זיכרון נייד (USB):

36. על מנת לשתף את ההתקן הנייד בין כל המחשבים ברשת, נא לחבר את ההתקן לשקע USB בחלק האחורי הנתב. נורית USB בחלק הקדמי של הנתב תדלק.

37. בממשק הניהול של הנתב נא ללחוץ מצד שמאל על USB Settings. יפתח חלון הבא:

**TP-LINK®**

**Storage Sharing**

Service Status: **Started**

☐ Access shared storage with password

Volume	Capacity	Used	Free	Use%	Shared	View
volume1	14.9 GB	6.4 GB	8.5 GB	43%	<input type="button" value="Disable"/>	<a href="#">Open the disk</a>

Note:

1.Storage Sharing is not available when outside of the LAN.  
If you require files outside of your local network, please be sure to upload them to the router's ftp server in advance.

2.If "Open the disk" is not available in your Web browser,  
you can access your storage by entering "file://192.168.1.1" into "Run..." in the start menu.

38. במידה וההתקן לא זוהה אוטומטית נא ללחוץ על כפתור Rescan.

Volume	Capacity	Used	Free	Use%	Shared	View
volume1	14.9 GB	6.4 GB	8.5 GB	43%	<input type="button" value="Disable"/>	<a href="#">Open the disk</a>

Note:

1.Storage Sharing is not available when outside of the LAN.  
If you require files outside of your local network, please be sure to upload them to the router's ftp server in advance.

2.If "Open the disk" is not available in your Web browser,  
you can access your storage by entering "file://192.168.1.1" into "Run..." in the start menu.


39. לחץ על כפתור Start על מנת להפעיל שירות אחסון.  
לחץ על כפתור Enable על מנת להפעיל שיתוף קבצים בהתקן.  
לחץ על כפתור Disable על מנת להפסיק שיתוף קבצים בהתקן.  
לחץ על Open the disk על מנת לפתוח תיקיית התקן.  
שים לב! במידה ו Open the disk לא נפתח בדפדפן שלך או ברצונך לגשת לשיתוף ממחשב אחר ברשת, ניתן לגשת עליו בדרך זו:

**Windows XP:** לחץ על כפתור התחל במחשב שלך, לחץ על "הפעלה..." , בחלון שנפח, בשורת "פתח את:" נא לרשום <file:\\192.168.1.1> ולחץ על אישור.  
**Windows Vista/ 7:** לחץ על כפתור התחל במחשב שלך, בשורת "חפש קבצים ותוכנות" נא לרשום <file:\\192.168.1.1> ולחץ על Enter.

### חלק V – שימוש בשרת מדפסות :

40. חבר את המדפסת שלך בכבל USB לכניסת USB בחלק האחורי של הנתב.  
שים לב! לא כל הדגמים של המדפסות נתמכות על ידי הנתב. רשימת מדפסות תואמות ניתן לראות כאן :  
<http://www.tp-link.com/common/compatible/print-server>

41. בממשק ניהול של הנתב לחץ על USB Settings ולאחר מכן על Print Server. יפתח חלון הבא:

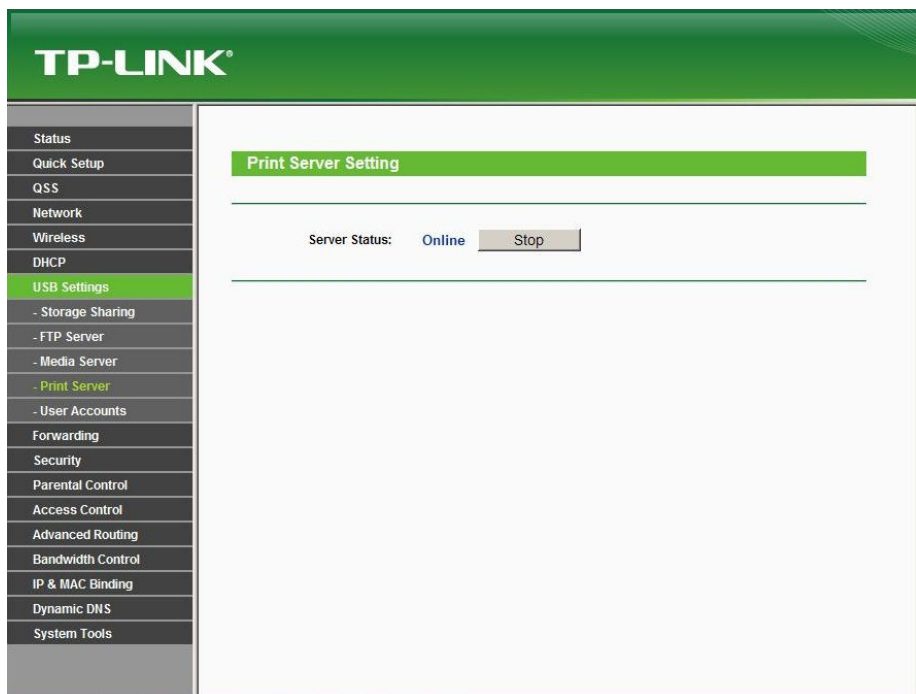


42. גא לווּדא שהשירות Server Status הינו במצב Online, במידה ולא גא ללחוץ על כפתור Start בכדי להפעיל אותו.

43. גא להתקין תוכנת TP Link USB Printer Controller. התוכנה נמצאת בדיסק התקנה של הנתב. במידה ואין לך תוכנה בדיסק נדרש לעשות עדכון קושחה לנתב ולהוריד תוכנה מאתר של TP Link. כאן ניתן להוריד קושחה ותוכנה לנתב: [http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR1043ND&version=V1#tbl\\_b](http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR1043ND&version=V1#tbl_b)

44. גא להפעיל את התוכנה, המדפסת תזוהה אוטומטית בתוכנה. במידה והמדפסת לא מזדהה גא לוודא שבמחשב מותקן דרייבר למדפסת והיא מחוברת כמו שצריך לנתב.

45. גא לסמן את המדפסת בתוכנה וללחוץ על כפתור Auto-Connect for Printing.

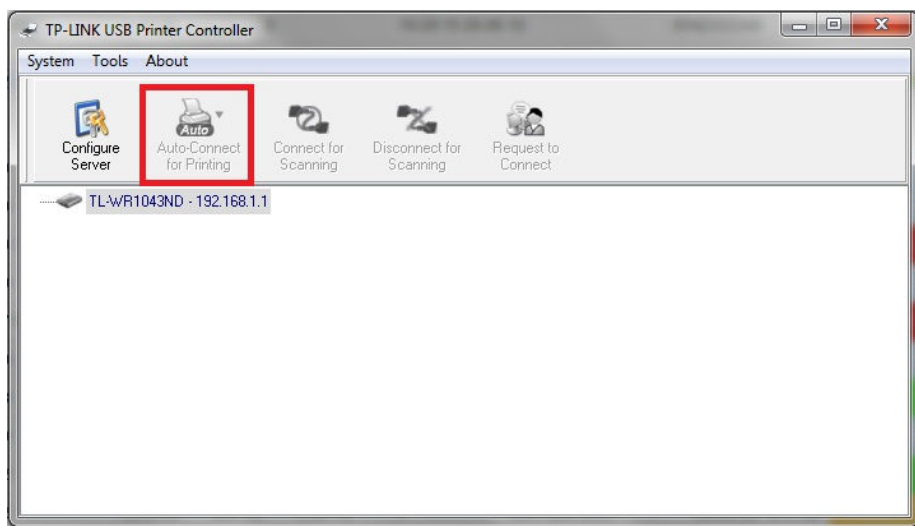

שים לב! על מנת להדפיס במדפסת משותפת באותו מחשב חייבים להיות מותקנים גם דרייבר למדפסת וגם TP LINK USB Printer Controller.

**TP-LINK**

## מדריך להתקנת נתב מדגם:

## WDR3600, WDR3500 TL-WDR4300



**שירות טכני: א'-ה' - שעות: 09:00 - 17:00** | **טלפון: 1-700-501-301**  
**רח' המחשב 1, ת.ד. 8542 א.ת.חדש, נתניה טל' 0732-660-660** | **פקס: 0732-660-610** | **www.benda.co.il**