

# TP-LINK

מדריך להתקנת נתב מדגם:

MR3220, MR3420



**benda**  
Home of Technology

שירות טכני: א'-ה' - שעות: 9:00-17:00; טלפון: 1-700-501-301  
רח' המחשב 1, ת.ד 8542 א.ת חדש, נתניה טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610 [www.benda.co.il](http://www.benda.co.il)

#### בטיחות בחשמל:

נא השתמשו במקור חשמל תקני. מכשיר זה פועל באמצעות מתאם חשמל אשר כלול. ודאו שהמתח החשמלי הנכנס למתאם תואם את המתח המקומי. אין לגעת במתאם החשמלי בידיים רטובות ואין למשוך את כבל מתח היינה. החברה מסירה מעצמה כל חבות או אחריות לכל מקרה של שריפה או הלק חשמלי שעשויים להיגרם כתוצאה משימוש או התקנה לא נכונים.

#### הובלה בטוחה:

לחצים כבדים, תנודות פרועות או היתזי מים אסורים במהלך ההובלה, האחסון וההתקנה.

#### הסמכות מתאימות:

כל עבודות הבדיקה והתיקון של המכשיר יבוצעו על-ידי מהנדסי שירות מוסמכים. חברת בנדא אינה אחראית לכל בעיה שתיגרם כתוצאה מביצוע שינויים או ניסיונות תיקון בלתי מורשים.

#### סביבה:


יש להתקין את ה- מכשיר במיקום יבש וקריר, הרחק מקרני שמש ישירות וחומרים דליקים. אין להניח חפצים על המכשיר.

#### אביזרים:

הקפד על שימוש בכל האביזרים עליהם המליץ היצרן. השתמש רק באביזרים מקוריים לפני ההתקנה, פתח את המארז ובדוק שכל הרכיבים קיימים. צור קשר בדחיפות עם הספק המקומי שלך במידה וחלק כלשהו במארז שלך שבור

### חלק I – חיבור הנתב:


1. חבר את שנאי החשמל (שנאי מצורף בערכה) לשקע POWER בחלקו האחורי של הנתב ולשקע שבקיר.
2. חבר את המודם הסלולרי שלך לשקע USB בחלקו האחורי של הנתב. במידה והינך רוצה להשתמש באינטרנט הביתי שלך, חבר את המודם הכבלים או ADSL (בזק) שברשותך לנתב באמצעות כבל רשת רגיל (RJ-45) **ליציאת WAN (היציאה הכחולה)** בנתב (נורית WAN/Internet תדלק).
3. חבר עד ארבעה מחשבים שונים לנתב (לפי רצונך) באמצעות כבלי רשת רגילים (אחד מצורף בערכה) **לשקעים 1-4 (שקעים צהובים)** בנתב (נוריות 1-4 ידלקו בהתאמה).  
**הערה:** במידה ויש מדבקה בחלקו האחורי של הנתב נא להסירה על מנת לחשוף את השקעים 1-4.

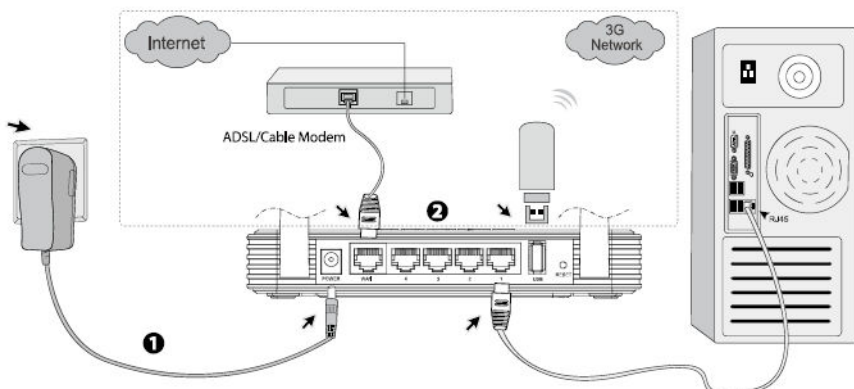

## חלק II – הגדרת האינטרנט בנתב:

**הערה:** את השלבים הבאים בהתקנה, יש לבצע ממחשב המחובר באמצעות כבל רשת לנתב (לא באופן אלחוטי).

1. פתח את דפדפן האינטרנט (אינטרנט אקספלורר וכד'). הדפדפן יציג את ההודעה הבאה:

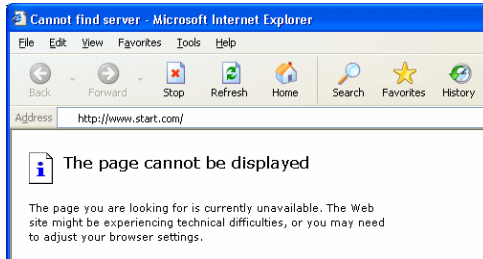

2. בשורת הכתובת באקספלורר, הקלד את הכתובת הבאה: 192.168.1.1 או 192.168.0.1




3. לחץ Enter (יפתח החלון שבסעיף 4).

4. הכנס את שם וסיסמת הגישה לממשק ניהול הנתב: והקש על OK (יפתח החלון שבסעיף 5)

**שם משתמש:**  
**admin**

**סיסמה:**  
**admin**

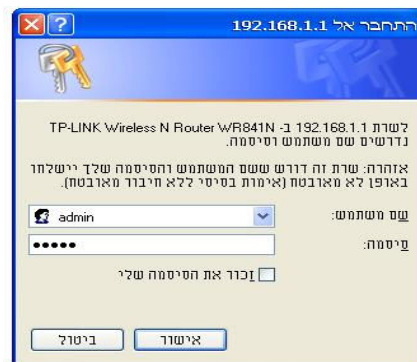

**שים לב:** במידה ולא נפתח חלון התחברות (**192.168.0.1**), יש לחכות, **Connect to 192.168.1.1**, יש למחוק את החייגן של ספק האינטרנט ולוודא שהמחשב מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי.

5. לפניך ממשק ניהול הנתב.

**TP-LINK®** 300M Wireless N Router  
Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND

**Status**

Firmware Version: 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n  
Hardware Version: VR841N v6v7 00000000

**LAN**

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26  
IP Address: 192.168.1.1  
Subnet Mask: 255.255.255.0

**Wireless**

Wireless Radio: Enable  
Name (SSID): TP-LINK\_EDEA26  
Channel: Auto (Current channel 9)  
Mode: 11bgn mixed  
Channel Width: Automatic  
Max Tx Rate: 300Mbps  
MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26  
WDS Status: Disable

**WAN**

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-27  
IP Address: 0.0.0.0 Dynamic IP  
Subnet Mask: 0.0.0.0  
Default Gateway: 0.0.0.0 Renew  
DNS Server: 0.0.0.0, 0.0.0.0

**Status Help**

The Status page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

**LAN** - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the **Network** → **LAN** page.

- MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

**Wireless** - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the **Wireless** → **Wireless Settings** page.

- Wireless Radio** - Indicates whether the wireless radio feature of the Router is enabled or disabled.
- Name (SSID)** - The SSID of the Router.
- Channel** - The current wireless channel in use.
- Mode** - The current wireless mode which the Router works on.
- Channel Width** - The bandwidth of the wireless channel.
- Max Tx Rate** - The maximum tx rate.
- MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the WLAN.
- WDS Status** - The status of WDS' connection. Init: WDS connection is down; Scan: Try to find the AP; Auth: Try to authenticate; ASSOC: Try to associate; Run: Associated successfully.

**WAN** - The following parameters apply to the WAN ports of the Router. You can configure them in the **Network** → **WAN** page.


- MAC Address** - The physical address of the WAN port, as seen from the Internet.
- IP Address** - The current WAN (Internet) IP Address. This field will be blank or 0.0.0.0 if the IP Address is assigned dynamically and there is no connection to Internet.
- Subnet Mask** - The subnet mask associated with the

כעת יש לעבור לחלק המתאים במסמך זה לפי סוג התשתית בה הינך משתמש:

- לקוחות כבלים (**HOT**) – יש לבצע את השלבים **6-12** במסמך זה.
- לקוחות **ADSL** (**בזק**) – יש לבצע את השלבים **13-17** במסמך זה.
- להגדרת חיבור דרך מודם סלולרי יש לבצע את השלבים במסמך זה.

## הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם כבלים (HOT)

6. על מנת לוודא האם הנתב ומודם הכבלים סנכרונו (התחברו), לחץ על status.

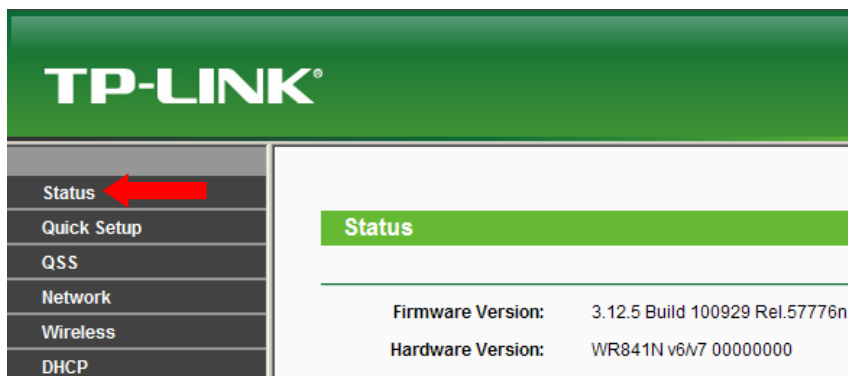


7. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN ופעל לפי הסעיף המתאים לך:


א. אם ב IP Address מופיע מספר שמתחיל ב- 172 (x.x.x), אז עליך להמשיך לסעיף 8.

ב. אם ב IP Address מופיע מספר, אך אינו מתחיל ב- 172 (x.x.x), דבר מעיד שהינך לקוח כבלים ללא חייגן והינך מחובר כעת לאינטרנט ללא צורך בהכנסת הגדרות נוספות), אז עליך להמשיך לסעיף 18.


ג. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – עליך לנתק את הנתב ואת מודם הכבלים מהחשמל ולחברם שנית בסדר הבא: ראשית חבר את מודם הכבלים והמתן לסנכרון (כ-40 שניות) לאחר מכן חבר את הנתב (TP-LINK) והמתן לסנכרון (כ-40 שניות) – חזור לשלב 6 ונסה שנית.

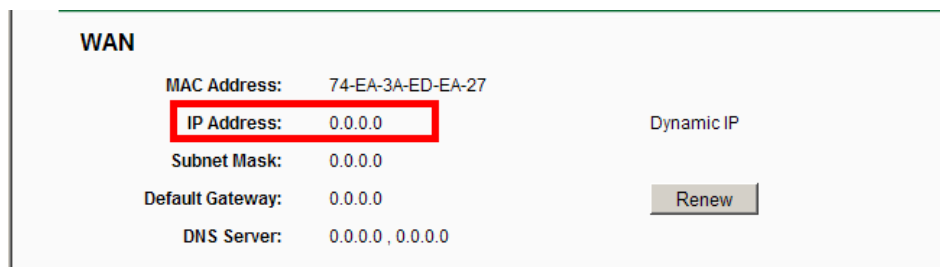

8. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Network ואז על WAN (כמו שמופיע בתמונה). במידה ואין אופציית WAN נא לפנות לשלב 18 ולבחור באחת האופציות חוץ מ 3G Only.

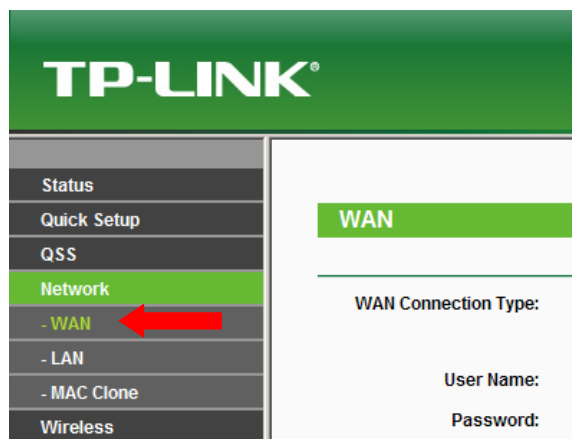

9. ב WAN Connection Type נא לבחור ב L2TP (כמו שמופיע בתמונה).

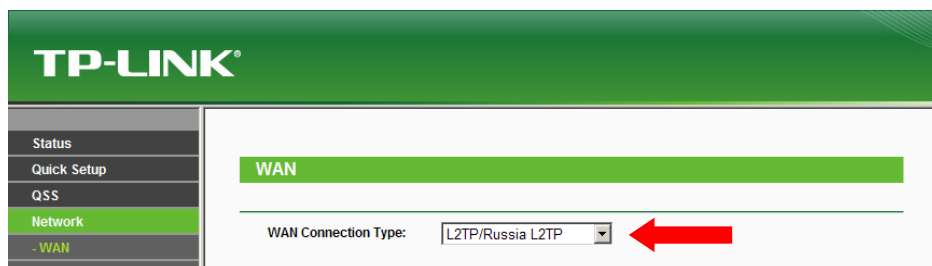

10. בחלון זה נגדיר את החיגין לספק האינטרנט שלך:

- א. בשדה User Name הקלד את שם המשתמש שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
- ב. בשדה Password הקלד את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).
- ג. בשדה Server IP Address/Name הקלד את כתובת שרת הכבלים של ספק האינטרנט שלך לפי הטבלה הבאה: (אותיות קטנות בלבד)

hot.bezeqint.net	014 בזק בינלאומי
cable.barak.net.il	013/017 נטוויז'ן/ברק
cableins.012.net.il	012 אינטרנט זהב
cable.neto.net.il	אינטרנט רימון

ד. סמן את האופציה Connect Automatically  
ה. לחץ על Save

The image shows the TP-LINK WAN configuration page. On the left is a sidebar menu with the following items: Status, Quick Setup, QSS, Network (highlighted), WAN (highlighted), LAN, MAC Clone, Wireless, DHCP, Forwarding, Security, Parental Control, Access Control, Advanced Routing, Bandwidth Control, IP & MAC Binding, Dynamic DNS, and System Tools. The main content area is titled 'WAN' and contains the following settings:

- WAN Connection Type:** L2TP/Russia L2TP
- User Name:** username (indicated by a red arrow and the letter 'א')
- Password:** \*\*\*\*\* (indicated by a red arrow and the letter 'ב')
- Buttons:** Connect, Disconnect, and a status message 'Disconnected!'
- Dynamic IP / Static IP:** Dynamic IP is selected (indicated by a red arrow and the letter 'ג')
- Server IP Address/Name:** (empty field)
- IP Address:** 0.0.0.0
- Subnet Mask:** 0.0.0.0
- Gateway:** 0.0.0.0
- DNS:** 0.0.0.0, 0.0.0.0
- Internet IP Address:** 0.0.0.0
- Internet DNS:** 0.0.0.0, 0.0.0.0
- MTU Size (in bytes):** 1460 (The default is 1460, do not change unless necessary.)
- Max Idle Time:** 15 minutes (0 means remain active at all times.)
- WAN Connection Mode:**
  - ☐ Connect on Demand
  - ☒ Connect Automatically (indicated by a red arrow and the letter 'ד')
  - ☐ Connect Manually
- Save Button:** (indicated by a red arrow and the letter 'ה')

11. על מנת לוודא שהנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, לחץ בתפריט מצד שמאל על Status. (החלון שבסעיף 12 יפתח)

The image shows the TP-LINK Status page. On the left is a sidebar menu with the following items: Status (highlighted with a red arrow), Quick Setup, QSS, Network, Wireless, and DHCP. The main content area is titled 'Status' and contains the following information:

- Firmware Version:** 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n
- Hardware Version:** WR841N v6/v7 00000000

## 12. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN :

א. אם ב IP Address מופיע מספר – אז הנתב הוגדר בהצלחה והתחבר לאינטרנט, סגור את חלון האינטרנט, פתח חלון אינטרנט מחדש ללא שימוש בחייגן וגלוש (החייגן הוגדר בנתב וכל מחשב שיחבר אליו, קווי או אלחוטי, יוכל לגלוש באינטרנט) – **המשך לשלב 22 לצורך הגדרות אלחוטיות.**

ב. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – אז עליך לחזור לשלב 8 תוך הקפדה על הכנסת הפרטים הנכונים (שם משתמש, סיסמא ושרת כבלים) ותוודא שהחייגן שהיה לך לא מחובר כעת, במידה ועדיין לא הצלחת, בדוק את נכונות הפרטים אל מול ספק האינטרנט שלך.

TP-LINK®

300M Wireless N Router  
Model No. TL-WR841N / TL-WR841ND

Status

Quick Setup

QSS

Network

Wireless

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Status

Firmware Version: 3.12.5 Build 100929 Rel.57776n

Hardware Version: WR841N v6/0 00000000

LAN

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Wireless

Wireless Radio: Enable

Name (SSID): TP-LINK\_EDEA26

Channel: Auto (Current channel 9)

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Automatic

Max Tx Rate: 300Mbps

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-26

WDS Status: Disable

WAN

MAC Address: 74-EA-3A-ED-EA-27

IP Address: 0.0.0.0

Subnet Mask: 0.0.0.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Dynamic IP

Renew

Status Help

The Status page displays the Router's current status and configuration. All information is read-only.

LAN - The following parameters apply to the LAN port of the Router. You can configure them in the **Network -> LAN** page.

- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the LAN.
- **IP Address** - The LAN IP address of the Router.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with LAN IP address.

Wireless - These are the current settings or information for Wireless. You can configure them in the **Wireless -> Wireless Settings** page.

- **Wireless Radio** - Indicates whether the wireless radio feature of the Router is enabled or disabled.
- **Name(SSID)** - The SSID of the Router.
- **Channel** - The current wireless channel in use.
- **Mode** - The current wireless mode which the Router works on.
- **Channel Width** - The bandwidth of the wireless channel.
- **Max Tx Rate** - The maximum tx rate.
- **MAC Address** - The physical address of the Router, as seen from the WLAN.
- **WDS Status** - The status of WDS' connection. Init: WDS connection is down; Scan: Try to find the AP; Auth: Try to authenticate; ASSOC: Try to associate; Run: Associated successfully.


WAN - The following parameters apply to the WAN ports of the Router. You can configure them in the **Network -> WAN** page.

- **MAC Address** - The physical address of the WAN port, as seen from the Internet.
- **IP Address** - The current WAN (Internet) IP Address. This field will be blank or 0.0.0.0 if the IP Address is assigned dynamically and there is no connection to Internet.
- **Subnet Mask** - The subnet mask associated with the




## הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם ADSL (בזק)

13. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Network ואז על WAN (כמו שמופיע בתמונה). במידה ואין אופציית WAN נא לפנות לשלב 18 ולבחור באחת האופציות חוץ מ 3G Only.

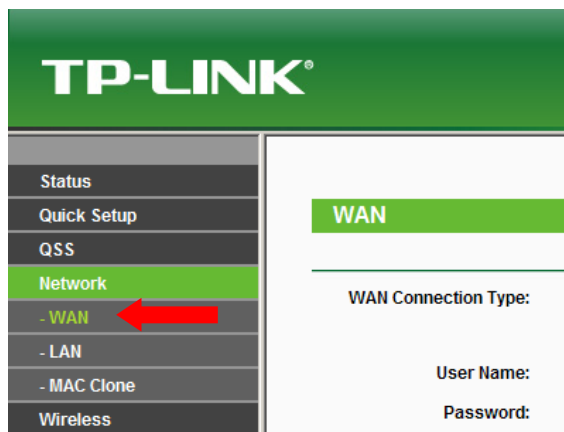

14. ב WAN Connection Type נא לבחור ב PPPoE (כמו שמופיע בתמונה).

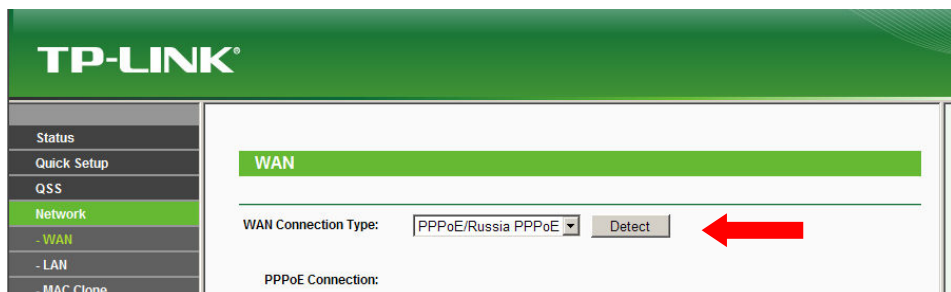

15. בחלון זה נגדיר את החיגן לספק האינטרנט שלך:

א. בשדה User Name הקלד את שם המשתמש שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט שלך כולל @ לפי הטבלה ועם הקפדה על אותיות גדולות או קטנות).  
שים לב: האותיות, הראשונה והשנייה, אחרי ה- @ הן גדולות לכן האות היא i גדולה ולא L קטנה.

@IKzahav / @012	012 קווי זהב
@INetvision	013/017 ברק/נטוויז'ן
@IBezint / @014	014 בזק בינלאומי
@IActcom	אקטקום


ב. בשדה Password הקלד את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט (כמו שקיבלת מספק האינטרנט).  
\* במידה ויש שדה Confirm Password הקלד שנית את הסיסמא שלך לגלישה באינטרנט.

ג. בשדה Secondary Connection מן Disabled.

ד. בשדה WAN Connection Mode מן Connect Automatically.

ה. לחץ על Save.

16. על מנת לוודא שהנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, לחץ בתפריט מצד שמאל על Status. (החלון שבסעיף 17 יפתח)

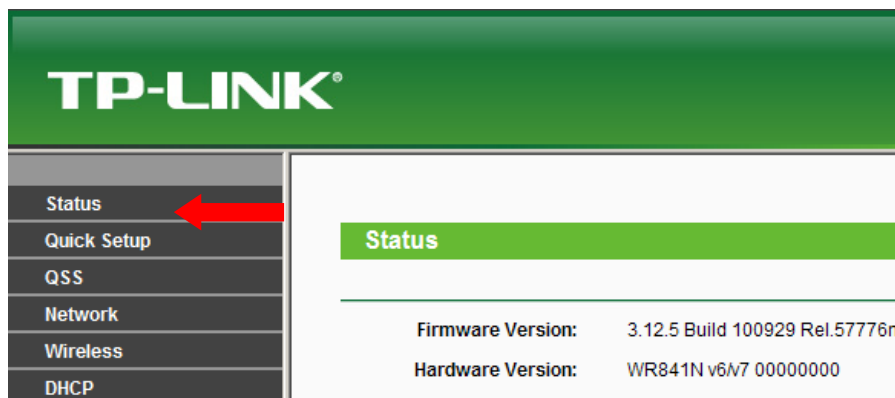


17. התבונן בחלק התחתון של העמוד, תחת קטגוריית WAN :

א. אם ב IP Address מופיע מספר – אז הנתב הוגדר בהצלחה והתחבר לאינטרנט, סגור את חלון האינטרנט , פתח חלון אינטרנט מחדש ללא שימוש בחייגן וגלוש (החייגן הוגדר בנתב וכל מחשב שיחבר אליו, קווי או אלחוטי, יוכל לגלוש באינטרנט) – **המשך לשלב 22 לצורך הגדרות אלחוטיות.**

ב. אם ב IP Address לא מופיע מספר (0.0.0.0) – אז עליך לחזור לשלב 15 תוך הקפדה על הכנסת הפרטים הנכונים (שם משתמש, סיסמא וסיומת אחרי ה-@) ותוודא שהחייגן שהיה לך לא מחובר כעת, במידה ועדיין לא הצלחת, בדוק את נכונות הפרטים אל מול ספק האינטרנט שלך.

ג. אם ב IP Address מופיע מספר המתחיל ב 147 (147.x.x.x), אז עליך לחזור לשלב 15, סעיף א' ולוודא נכונות הסיומת אחרי ה-@.

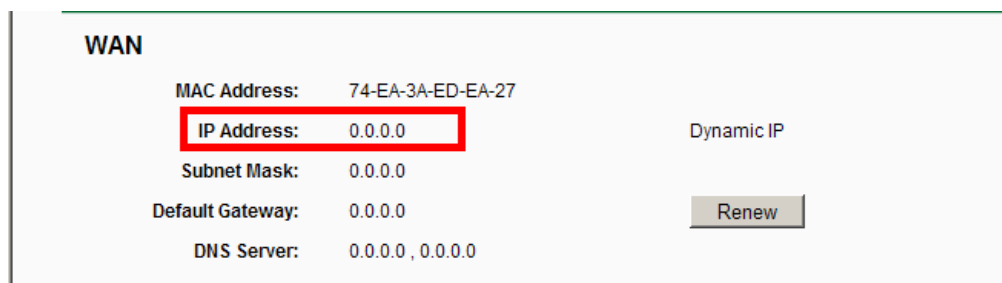

**הגדרת הנתב לעבודה באמצעות מודם סלולרי (NetStick)**

18. בחלקו השמאלי של הדף לחץ על Network. בחלון שנפתח ישנה בחירה של סוג החיבור לאינטרנט:

- 3G Preferred – מודם סלולרי ראשי וחיבור למודם ביתי (HOT/ADSL) גיבוי.
- 3G Only – מודם סלולרי בלבד.
- WAN Preferred – מודם ביתי (ADSL/HOT) ראשי ומודם סלולרי גיבוי.
- WAN Only – מודם ביתי (ADSL/HOT) בלבד.

**Internet Access**

The router provides four Internet access mode for you to choose:

- ☒ **3G Preferred** - Use 3G as the primary access, WAN as a backup.
- ☐ **3G Only** - Only use 3G as the access to the Internet.
- ☐ **WAN Preferred** - Use WAN as the primary access, 3G as a backup.
- ☐ **WAN Only** - Only use WAN as the access to the Internet.

Save

נא לסמן את האופציה הרצויה וללחוץ על Save.

19. בחלקו השמאלי של הדף לחץ על Network ואז על 3G. יפתח חלון שבסעיף 20.

**Network**

- Internet Access
- 3G
- WAN
- MAC Clone
- LAN

20. נא לוודא שבשלב זה המודם הסלולרי מחובר לשקע USB בחלקו האחורי של הנתב.

**TP-LINK**

**3G**

3G USB Modem: Unplugged. **א**

If your location or ISP is not listed, or the default Dial number / APN is not the latest one, please enable **Set the Dial Number and APN manually** and fill in the right ones.

Location: Israel **ב**

Mobile ISP: Pelephone **ב**

☒ Set the Dial Number and APN manually **ג**

Dial Number: \*99# **ד**

APN: internet.phlephone.net.il **ד**

Username: pcl@3g (optional) **ד**

Password: \*\*\* (optional) **ד**

Connect Disconnect Disconnected

Connection Mode:   
☒ Connect on Demand   
☐ Connect Automatically **ה**   
☐ Connect Manually   
 Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times)

Authentication Type:   
☒ Auto   
☐ PAP   
☐ CHAP   
 Notice: The default is Auto, do not change unless necessary.

MTU Size (in bytes): 1480 (The default is 1480, do not change unless necessary)

☐ Use the following DNS Servers   
 Primary DNS: 0.0.0.0   
 Secondary DNS: 0.0.0.0 (Optional)

**ו** Save Modem Settings

**א.** נא לוודא שהנתב זיהה את המודם הסלולרי בשדה 3G USB Modem במידה ורשום Unplugged נא להוציא את המודם הסלולרי ולחברו מחדש (אם זה לא עזר נא לבדוק תקינותו של המודם במחשב).

**ב.** בשדה Location נא לבחור Israel.

**ג.** במידה והמודם הסלולרי אינו מחברת Pelephone נא לסמן כאן V.

**ד.** בעלי מודם מחברת Pelephone לא נדרשים למלא פרטים. לבעלי מודם של שאר חברות נא לוודא שבשדה Dial Number רשום \*99# ולמלא את השאר הפרטים:

	Cellcom	Orange
<b>APN</b>	internetg	uinternet
<b>Username</b>	להשאיר ריק	orange
<b>Password</b>	להשאיר ריק	orange

"לקוחות של חברות אחרות נא לברר פרטים בחברת סלולר שלכם.  
**ה.** בשדה Connection Mode נא לסמן Connect Automatically.

**ו.** נא ללחוץ על Save.

21. בחלקו השמאלי של הדף נא ללחוץ על Status. בדף שנפתח בחלק של 3G נא לוודא שיש כתובת IP.

**3G**

<b>3G USB Modem:</b>	E220
<b>Signal Strength:</b>	<div><div></div></div> 45%
<b>IP Address:</b>	172.22.135.192
<b>Subnet Mask:</b>	255.255.255.255
<b>Default Gateway:</b>	172.22.135.192
<b>DNS Server:</b>	202.106.195.68 , 202.106.46.151
<b>Online Time:</b>	0 day(s) 00:19:52

Disconnect


במידה ולאחר 2 דקות לא מופיעה כתובת IP נא לחזור על השלבים 19-21.

### חלק III – הגדרת הרשת האלחוטית:

22. במידה וטרם חיברת את האנטנות לנתב, הברג אותם בעדינות להברגה הזהובה.

23. היכנס לממשק ניהול הנתב (כמתואר בחלק II, שלבים 1-4 במסמך זה).

24. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 21 יפתח.

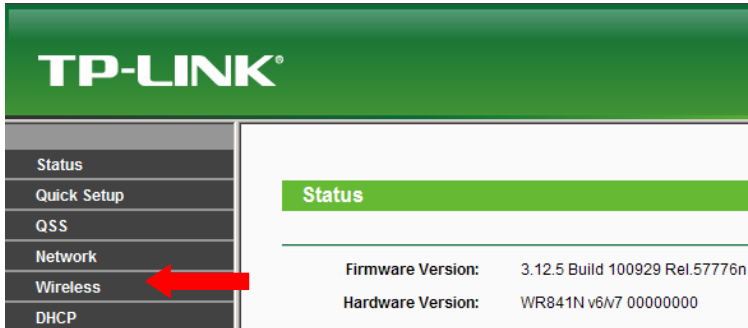

25. בחלון זה נגדיר את שם הרשת האלחוטית ומדינה.

א. בשדה SSID/Wireless Network Name מחק את הרשום ובמקום הקלד שם אחר באנגלית וללא רווחים (כל שם שבא לך). לדוגמא שמך הפרטי או שם משפחתך.

ב. בשדה Region בחר United States או Israel.

ג. לחץ על Save.



26. לחץ בחלקו השמאלי של הדף על Wireless Security (כמו שמופיע בתמונה), החלון שבסעיף 23 יפתח.



27. בחלון זה נגדיר את אבטחת הרשת האלוטית.


א. סמן את (WPA/WPA2-Personal) WPA-PSK/WPA2-PSK .

ב. בשדה Version ובשדה Encryption בחר Automatic.

ג. בשדה PSK Password הכנס סיסמא (מה שבא לך) לרשת האלוטית באורך 8 עד 63 תווים (מספרים ו/או אותיות באנגלית).


שים לב: מרגע הגדרת אבטחה בנתב, כל משתמש אלוטי יתבקש להקליד את הסיסמא אשר הגדרת.

ד. לחץ על Save .

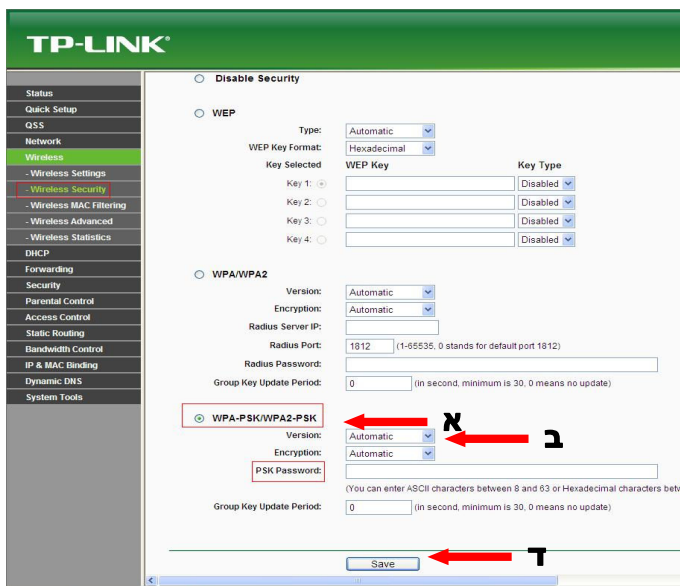





28. לחץ על אישור כאשר תופיע הודעה מדף האינטרנט.

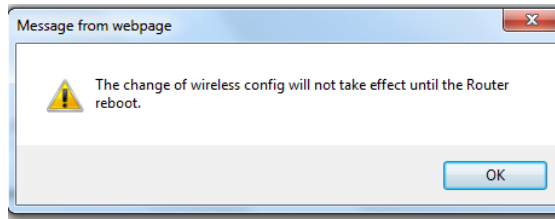

29. בתחתית העמוד לחץ על [click here](#).

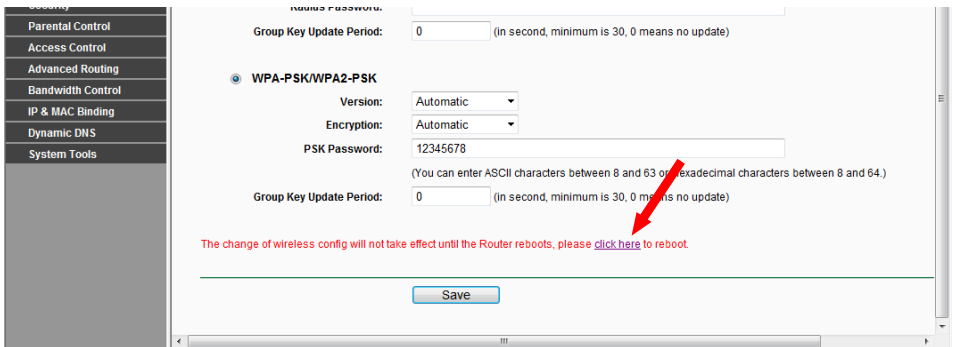

30. לחץ על Reboot ואשר את השאלה.

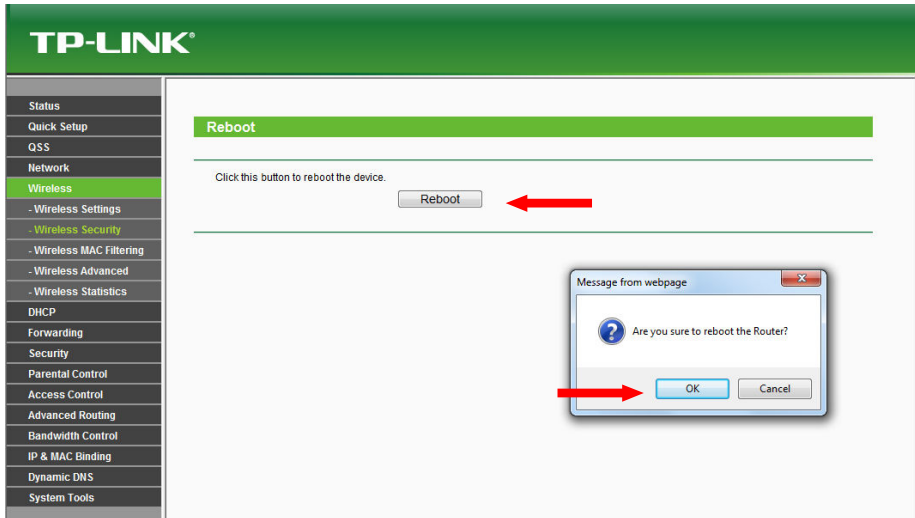

31. המתן עד שהנתב יסיים פעולת הפעלה מחדש.

TP-LINK®

Status

Quick Setup

QSS

Network

Wireless

- Wireless Settings

- Wireless Security

- Wireless MAC Filtering

- Wireless Advanced

- Wireless Statistics

DHCP

Forwarding

Security

Parental Control

Access Control

Advanced Routing

Bandwidth Control

IP & MAC Binding

Dynamic DNS

System Tools

Restart

Restarting...

31%

# TP-LINK

מדריך להתקנת נתב מדגם:

MR3220, MR3420



**benda**  
Home of Technology

שירות טכני: א'-ה' - שעות: 9:00 - 17:00 טלפון: 1-700-501-301  
רח' המחשב 1, ת.ד. 8542 א.ת. חדש, נתניה טל' 0732-660-660, פקס: 0732-660-610 [www.benda.co.il](http://www.benda.co.il)