


5) 进行角色扮演,如扮演角色A。  
当轮到角色A时,系统不发音;轮到角色B时,则会继续播放原音。按字母S停止发音;停止发音时,按字母P进行发音。所选角色是A,按S键后再按P键,小机不发音。

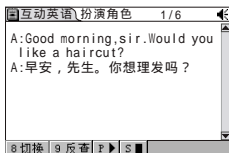

## 二、多国会话/日常用语/情景会话

多国会话收录日、法、德、西等多国语种会话;日常用语和情景会话收录日常生活中常用的会话资料。在这些会话功能中,用户可以选择全句或单句发音,还可在发音的过程中进行句子和释义之间的切换和反查。另外用户可以从步步高公司网站下载更多会话资料。具体操作与“互动英语”相同,请参照使用。

## 三、国际音标

本功能中收录的是国际通用音标,用户可以从中学了解并学习到元音与辅音的发音、区别、规则,及发音器官的图解等内容。

### 1) 进入国际音标。

【上下】键上下一行;【输入】键确认进入;按数字【1、2、3、4】键进入对应项。【跳出】键退出。




### 2) 进入“元音”学习。

用户根据屏幕右边嘴型图示模仿学习当前音标发音。【发音】键读出屏幕显示的音标或英文内容;【上下】键上下一行选择元音;根据屏幕下方选项,按字母A~F键选择查看当前元音音标相应的资料;【跳出】键退出。



### 2.1) 以“例词”为例进行浏览。

【发音】键读出当前音标相应的资料;【翻页】键查看例词、短语、例句、绕口令一屏未显示完的内容;【跳出】键退出。

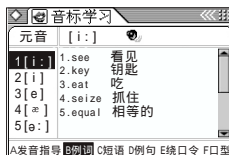

## 四、英美对照

本功能用于查询同义不同拼写的英美词条，与词汇对照类似，不同的是在本功能中可直接进入英国英语或美国英语中查询英式或美式单词，单词输入的方法与“朗文当代”相同，还可进行模糊查询，请参照使用。

## 五、精品阅读

本功能中收集了大量的唐诗精选、宋词锦集及通俗易懂的世界、中国文化等，供您在闲暇时进行阅读、欣赏。内容界面按发音键可对内容发音，具体操作方法请查看在线帮助，

## 六、动词变化

本功能收录了具有过去式和过去分词的大部分常用动词，并按动词的首字母进行归类，方便用户查询。


1) 进入“动词变化”。

【上下左右】键上下左右移动选择字母；【翻页】键选择首、末字母；【输入】键进入查看；【跳出】键退出。注：也可以直接按相应的字母键进入。



2) 以查看字母A为例。


1/3表示以A字母为首的具有过去式和过去分词的单词有3个，当前为第一个。【左右】键前后一词；【跳出】键退出。

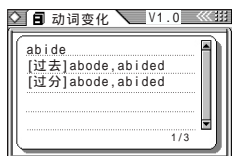

## 七、模拟考场

模拟考场功能模拟英语考试程序进行答题，所有题目均由黄冈中学的执教名师编制。在本机中用户只能对选择题进行直接答题，非选择题由用户在纸上填写，且非选择题不纳入计分系统，但均可在解析中查看答案。

1) 进入模拟考场文件选择界面。  
按【上下】键上下一行选择;按【字母O】打开文件;按【字母D】或【删除】键删除选中的试题文档;按【空格】键选择文件;按【字母A】全选文件;按【字母R】对反选文件重命名;【输入】键确定进入;【跳出】键退出。

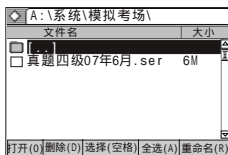


2) 进入模拟考场  
输入数字1~3进入相应子功能或按【上下左右】键选择子功能,再按【输入】键进入;【跳出】键退出。




2.1) 进入模拟考场“阅读理解”。

【上下】键上下一行;【翻页】键前后一题;当前试题内容超过一屏显示时,按shift+【上/下翻页】键上/下翻页查看内容。按【跳出】键退出。

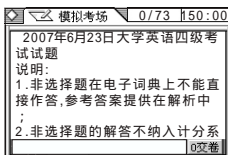

2.2) “阅读理解”做完后进入听力选择部分  
输入字母A~D选择答案;【发音】键读出当前题目的对话;【字母U】重选答案;【字母O】交卷;【翻页】键前后一个小题;【上下】键浏览一屏未显示完的小题;【跳出】键退出。

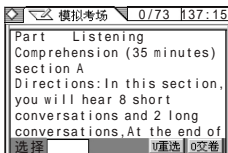


在听力阶段,按【发音】键进行发音,每一节只能发音一次,浏览下一节题目时,才能对该节对话进行发音。

答完题或中途退出按【跳出】或【字母O】键进行交卷,交卷后显示各类题的得分并可查看各类题的答题状况。


2.3) 交卷后，查看听力选择答题状况。

【上下左右】键选题；【输入】键进入该题的主界面；【跳出】键返回成绩统计界面。

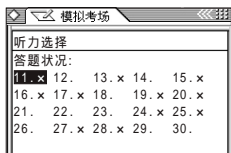


2.4) 查看第11小题的解析。

【字母S】查看对话内容；【字母K】键查看该题的答案；【数字9】进入反查；【跳出】键返回上一层界面；【翻页】键进入前后一题。

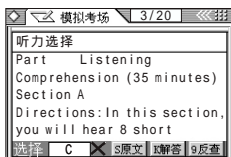


3) 进入轻松练习。

【上下】键上一行；【上/下翻页】键上/下翻页查看选项；【输入】键确认进入；【跳出】键返回上一层界面。

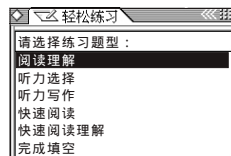


3.1) 进入阅读理解。

按【字母K】键查看该题的答案；【数字9】进入反查；【翻页】键进入前后一题；【跳出】键返回上一层界面。

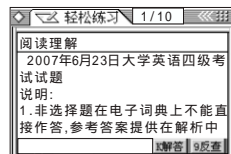

4) 进入错题回顾。在模拟考试答卷并交卷后，系统会把未答题目记录到错题回顾中，方便用户再次练习，操作方法与“轻松练习”相同。

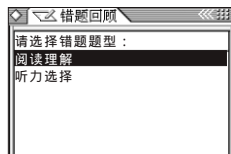

## 八、魔法英语

魔法英语分为两部分介绍，一部分为词法，另一部分为句法，均分别归类说明。


### 1) 进入魔法英语。

【上】键进入前言；【下】键进入薄冰简介；【左】键进入词法；【右】键进入句法；【输入】键进入魔法英语目录；【跳出】键返回上层界面。




### 2) 进入魔法英语以“词法”部分为例进行介绍。

词法中收录了15种词的用法及说明。【上下】键上下一行选择，【输入】键进入下级目录或内容界面，或直接按数字1~6进入当前屏相应的选项；【左右】键查看未显示完的标题；【跳出】键退出。

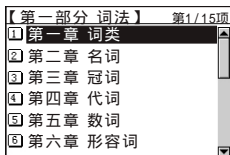


### 3) 进入第二章名词-名词概述。

【上下】键上下一行，【翻页】键前后一页；按数字9键进行反查；反选字符时按【输入】键进入反查界面；没有反选字符时按【输入】键执行段落跳转功能；按【发音】键对内容发音；【跳出】键退出。

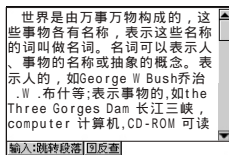


### 4) 进入“即学即练”。

浏览完名词用法及说明后，用户进入即学即练，对所学的名词进行练习，用户可在纸上记下选择的答案，再查看尾页的正确答案。操作方法与“3)”点相同，请参照使用。

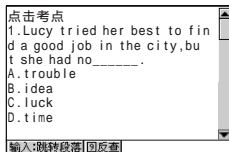


## 九、听力测试

- 1) 进入听力测试测试内容界面  
【上下翻页】键选择上/下一题；  
【输入】键进入下一题；  
【字母H】键发原文音(发音过程中按跳出键中断发音)；  
【字母S】键原文显示；  
按字母【A、B、C】键输入答案；  
【字母U】键清除当前题目已选答案；  
【字母K】键查看答案；  
【字母O】键交卷；  
【跳出】键返回上层界面。

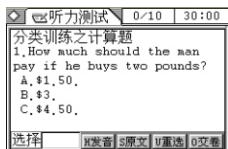

- 1) 进入交卷后的内容界面  
【上下翻页】键选择上/下一题；  
【输入】键进入下一题；  
【字母S】键原文显示；  
【字母H】键发原文音(发音过程中按跳出键中断发音)；  
【字母K】键查看答案；  
【跳出】键返回上层界面。(发音时，按【跳出】键中止发音。)

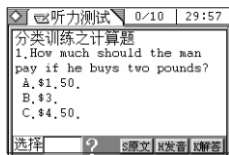

## 十、公式定理

本功能提供初中、高中的数学、物理、化学定理资料。方便学习。

- 【上下键】选择搜索功能/目录浏览；  
【左右键】选择学科；  
【输入键】确定查询。  
具体操作请查看在线帮助。




## 一、闹钟

在本功能中，用户可设置任意星期的闹钟，最多可设置4组闹钟。

### 1) 进入闹钟。

【翻页】键选择闹钟；【上下】键选择设置项；当选择闹钟时间、闹钟模式或闹钟铃声时，按【输入】键进入设置项；选择闹钟状态或延迟时间后，可按【左键】键进行设置；按【跳出】键结束设置并根据提示选择是否保存。

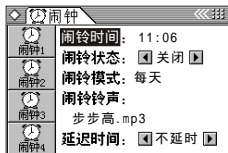


### 2) 设置闹钟时间。

【上下】键以1为基数增/减数值，【翻页】键以5为基数增/减数值，也可直接按数字键输入数字；【左右】键左右移动；字母S或【输入】键保存设置，字母C或【跳出】键取消设置。




### 3) 设置闹钟模式。

【上下】键选择设置项，【输入】键确定设置；按【跳出】键放弃设置。注：设置闹钟模式的时间必须与当前系统日期一致，才能响应该闹钟。

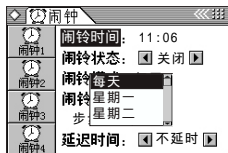

### 4) 进入闹钟铃声选择。


【上下】键选择闹钟铃声，选中铃声后便可以进行试听；按【输入】键设定选择的铃声并退出；按【跳出】键退出铃声设置。注：当选择的铃声文件被删除时，闹钟时间到时只能弹出提示框而无声音。闹钟铃声支持.mp3格式。

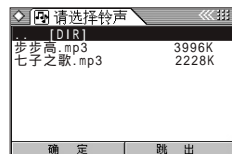

## 5) 设置闹钟延迟时间。

【左右】键选择不延时或延时时间。当设置了延时时间并保存闹铃后，闹铃到时响铃后，会在所设置的延时时间到时再次响铃提醒。注：闹铃状态可设置闹铃的关闭或开启状态，其设置方法与闹钟延迟相似，请参照使用。

当本机与电脑连接时，闹钟时间到不会响铃提醒。

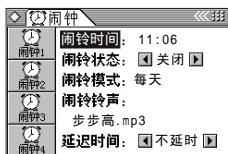


## 二、记事本

用户在此功能中新增的文件可以上传到电脑进行浏览、编辑，同样也可将电脑中的(.txt)文本文件下载到记事本中进行浏览、编辑；并且可以将记事本进行加密。


### 1) 进入记事本。

按字母A键新增记事本文件；按字母D键或【删除】键删除所选定的文件；按字母O键打开文件（可以记忆上次打开文件的路径）；按字母R键对选定的文件重命名；【输入】键查看目录框中选定的记录内容并进入编辑界面；【上下】键选择近访文件；【左右】键浏览未显示完的文件名；【跳出】键退出记事本。注：最多可记录10个最近访问过的文件。

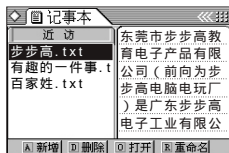


### 2) 新增记录。

【输入法】键切换输入法；【翻页】键浏览候选字，【左右】键移动光标；【删除】键删除字符；【输入】键换行；【跳出】键结束编辑。

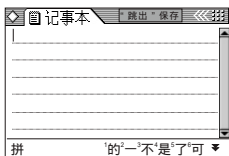

### 3) 结束编辑，保存并输入文件名。


文件名最长只能设置为30个汉字；【左右】键移动光标；【删除】键删除字符；【输入】键选择文件保存路径或保存文件。注：输入框中输入文件名后，若要重新选择路径，则需要清除输入框中的内容后才可以。

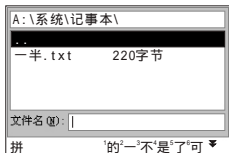




4) 保存文件，提示是否需要加密。

【是】文件加密；【否】文件不加密。

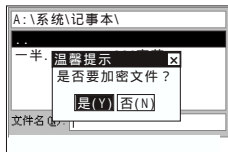

5) 打开文件。

按字母O打开文件，可以选择其他路径下的文件进行打开。对于打开过的文件，会自动存放在近访目录中。

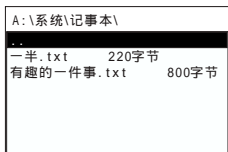

提示

编辑一个记事本的最大文本大小为10K，如下载的记事本文件过大，将不能打开浏览。

记事本文件加密后，在未解密的情况下，该文件在电脑及本机的电子图书功能中则不能查看内容，显示为乱字符。如要解密只须进入该记事本文件进行修改，保存时不存为加密文件即可。


对于在近访目录中的文件，按字母D或【删除】键可以直接进行删除，在删除文件时请注意不要误删。

### 三、名片

在本功能中，用户可分类存储名片，最多可存储200条，并具有按姓名查找功能。


1) 进入名片列表界面。

名片分六类存储，用户按数字1~6分别进入各类别查看，“全部”栏中显示所有名片记录。

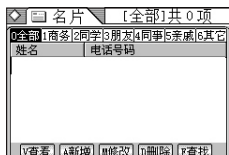

2) 按字母A新增名片。


【输入法】键切换输入法；【删除】键删除光标前字符；【上下】键上下一行移动光标；【左右】键左右移动光标；【输入】键保存；【跳出】键结束编辑。

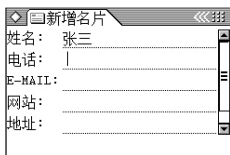

3) 按【输入】键保存进入类别选择界面。

【上下】键上下一行；分别按数字键【1~6】可选择要保存的项；

【输入】键确定存储类别；【跳出】键返回编辑界面。

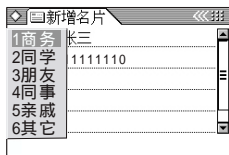


4) 保存后返回名片夹。

【上下】、【翻页】键选择名片；V键、【输入】键查看选定的名片内容；A键新增名片；M键进入选定名片的修改界面；D键、【删除】键删除选定名片；F键进入名片查找界面；【shift+D/删除】键删除全部名片记录。



5) 查找名片。

查找时，只能搜索名片的姓名栏，最多输入20个字符即10个汉字。

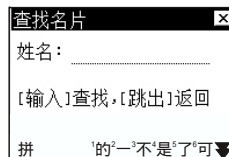

## 四、课程表

使用本功能记录一个星期的课程安排，供您随时查阅课程上课情况。


1) 进入课程表。

【上下左右】键选择课程内容；按【输入】键进入设置；【翻页】键选择星期；【跳出】键退出课程表并自动保存。



2) 设置课程。

【上下左右】键选择课程；【输入】键保存课程；选择“其它”可进入自定义课程中编辑所需课程；【跳出】键退出。

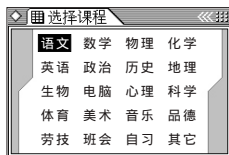

## 五、科学计算

### 功能介绍：

四则运算： $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$

开方运算： $\sqrt{x}$

三角函数： $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 、 $\arcsin(\sin^{-1})$ 、  
 $\arccos(\cos^{-1})$ 、 $\arctan(\tan^{-1})$

双曲函数： $\text{sh}$ 、 $\text{ch}$ 、 $\text{th}$ 、 $\text{arcsh}(\text{sh}^{-1})$ 、 $\text{arcch}(\text{ch}^{-1})$ 、  
 $\text{arc th}(\text{th}^{-1})$

对数函数： $\log$ 、 $\ln$

指数函数： $10^x$ 、 $e^x$

幂次运算： $x^2$ 、 $x^3$ 、 $x^y$ 、 $1/x$

存储运算： $M+$ 、 $MS$ 、 $MR$ 、 $MC$

阶乘运算： $x!$

圆 周 率：

角度转换：角度、弧度、梯度

进制转换：二进制、八进制、十进制、十六进制

逻辑运算： $OR$ 、 $AND$ 、 $NOT$ 、 $XOR$

移位运算： $LSH$

取整运算： $INT$

### 按键说明及按键复用：

A：在十六进制中表示A数值；

shift+A：表示MC，清除存储区中的所有数值。

B：在十六进制中表示B数值；

Shift+B：表示Hyp，设置 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 的双曲函数，按此复用键后再按V键，设置反双曲函数。

C：在十六进制中表示C数值；

shift+C：表示tan，求tan三角函数。

D：在十六进制中表示D数值；

Shift+D：表示MS，将显示的数值放入存储区。

E：在十六进制中表示E数值；

Shift+E：表示角度弧度梯度转换。

F：在十六进制中表示F数值；

Shift+F：表示M+，将显示的数值与存储区中的数字相加，但不显示结果。

W：表示进制顺向转换；

Shift+W：表示进制逆向转换。

Q: 表示  $\sqrt{\quad}$  ;  
 R: 表示  $X!$  ;  
 T: 表示  $+/-$  ;  
 Y: 表示小数点 ;  
 U: 表示  $+$  ;  
 I: 表示  $-$  ;  
 O: 表示  $\times$  ;  
 P: 表示  $\div$  ;  
 S: 表示MR, 读取存入存储区的数值 ;  
 M: 表示Ac清屏 ;  
 发音键: 表示In ;  
 删除键: 删除输入的数字。  
 shift+2: 表示平方。  
 shift+3: 表示立方。  
 shift+4: 表示NOT, 逐位取反。  
 shift+5: 表示INT, 十进制取整。  
 shift+6: 表示MOD, 显示 $x/y$ 的模数或余。  
 shift+7: 表示OR, 计算位逻辑或。  
 shift+8: 表示LSH, 向左移位。  
 shift+9: 表示AND, 逻辑与。  
 shift+0: 表示XOR, 逻辑异或。

以下范例在十进制、角度模式下操作：

范例	按 键	屏幕显示
$\sqrt[3]{24}$	[2][4][G][3][输入]	2.8844991406
$\cos^{-1}0.5$	[V][0][Y][5][X]	60.
ch45	[Shift+B][4][5][X]	1.746713E+19
$\text{th}^{-1}0.5$	[V][shift+B][0][Y][5] [shift+C]	0.5493061443
$10^3$	[1][0][shift+3]	1000.
$e^2$	[2][K]	7.3890560989
$8^7$	[8][H][7][输入]	2097152.
5!	[5][R]	120.
1111OR1001 (转换成二进制)	[W][W][1][1][1][1] [Shift+7][1][0][0][1] [输入]	1111




在二进制、八进制等界面，窗口内分别有显示阴暗的数字或操作符，表示这些数字或操作符不可选。

本科学计算器只能进行单步计算。

## 六、单位换算

### 1) 进入单位换算。

按字母A、B分别打开单位A、B的列表框调出要换算的单位；按字母S选择其他单位；【上下】、【翻页】键移动光标到要输入的行。数字键输入数值；【左右】键移动光标；【删除】键删除输入的数值；【输入】键得到换算结果。

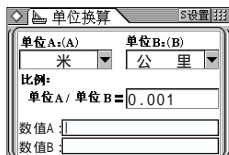


## 七、公式计算

本功能收录了数学、物理、化学类公式共72个，供用户查询及计算。

### 1) 进入面积公式。


【上下】键上下一行；【删除】键删除数值；【左右】键左右移动；【翻页】键查询或计算上下一页公式；【输入】键计算出结果；【跳出】键退出。

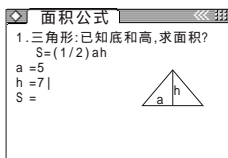

## 八、汇率换算


### 1) 进入汇率换算。

按字母A、B或【左右】键分别打开货币A、B的列表框；按字母H键修改汇率，【输入】键确认。按字母R键取消修改的汇率值，恢复初始值；【跳出】键关闭打开的列表框或返回上级目录。

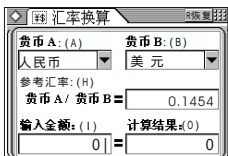

### 2) 计算美元与港币的兑换，使用默认汇率值。

输入金额，按【输入】键计算兑换结果；【删除】键删除输入的金额。注：当输出结果大于99999999.99，将超出显示范围。

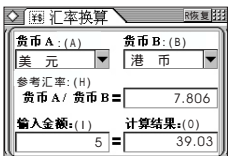

# 功能介绍 娱乐

## 一、MP3

提供高品质的MP3播放功能，支持\*.mp3、\*.wav、\*.blm格式音乐。

### (1) 歌曲播放

#### 1) 进入MP3。

按字母F进入歌曲列表选择歌曲；按数字9进入歌词界面；按字母K保存当前歌曲列表及音量，以便下一次进入MP3时可以直接听这些歌曲；按字母S对播放器进行换肤；按字母R选择播放模式；按字母M设置音效模式；按数字7、8设置声音大小。




#### 2) 按字母F进入歌曲总列表。

按字母A全选所有歌曲或取消选定的所有歌曲；按【空格】键选择单首歌曲或取消选定的单首歌曲；按字母R对光标反选歌曲进行重命名；按字母D或【删除】键删除选定的歌曲；按字母O打开所有选定的歌曲并进入播放界面；按【输入】打开文件或文件夹；按【跳出】键返回上一层。




#### 3) 播放MP3。

【左右】键查看一行未显示完的歌名；【上下】键上下一首；数字1播放或暂停；数字2停止；数字3上一首；数字4下一首；数字5快退；数字6快进；如果播放的歌曲有歌词文件，数字9显示歌词；字母F进入搜索文件界面；【输入】键播放；【删除】键删除光标所在歌曲。

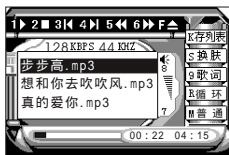

#### 4) 按字母R弹出播放模式选项框。

【上下】键上下一行；【输入】键确定设置；【跳出】键放弃设置。注：按字母M进入音效设置的操作方法与之相似，请参照使用。

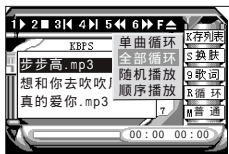



### 播放模式说明：

- 单曲播放：只播放光标条所在歌曲；
- 全部循环：循环播放所有歌曲；
- 随机播放：不按顺序，系统随机播放歌曲；
- 顺序播放：按前后顺序播放。

### 5) 多任务提示。

正在播放音乐时，按【跳出】键出现如右图提示，选择“N”停止播放音乐；选择“Y”，在操作其他大部分功能时照样可以听音乐。在下面的提示中将会介绍不能多任务听mp3的功能。

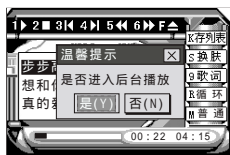

在播放器主界面按数字1或【输入】键从光标所在歌曲开始播放歌曲；如果为单曲播放则循环播放同一首歌曲。

在上一首，下一首操作中，最后一首的下一首为仍为最后一首，第一首的上一首仍为第一首。

在播放器主界面按【删除】键删除光标所在歌曲，不是将歌曲文件删除，而是从播放列表中移除；文件删除必须在系统类“资源管理”音乐子目录中或MP3文件选择界面进行。

请及时按字母K键保存列表及所调整的音量，以便下次进入MP3时可以直接听这些歌曲，否则需要重新载入列表。

在歌词显示界面，歌曲播放到哪一句就反选哪一句。

歌词文件必须与对应的歌曲文件放在同一目录下，并且文件名相同，歌词文件的后缀名必须为(\*.lrc)。

播放列表显示的歌曲，如果从系统类/资源管理/音乐中删除后，在列表中还会显示删除的歌曲名称，但不能播放。

进行多任务操作时，在进入情景会话、互动英语、多国会话、日常用语、魔法英语、资源管理、宠物单词、游戏功能中会停止播放音乐；其他模块中，在读单词时，MP3播放也会被停止。

下载歌曲可以通过下载软件下载，也可直接将歌曲文件拷贝到U盘中的音乐目录下。

MP3播放主界面中的KBPS、KHZ表示比特率及采样率，播放歌曲时会自动显示当前歌曲的比特率及采样率。


部分MP3歌曲为MP2格式，在本功能中不能播放。

## 二、电子图书

电子图书不仅具有浏览图书、插入书签、最近浏览、字体转换等常用功能，还具有反查功能，用户可对图书内容中的字、词或者单词进行反查。


### 1) 进入电子图书。

按【上下】键上下选择文件；【左右】键查看一行未显示完的标题；【输入】键确定进入浏览；【删除】键删除选定的文件；【跳出】键返回上一层界面。

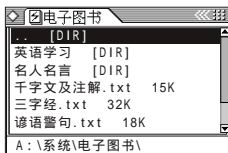


### 2) 图书浏览。

按字母M进入菜单界面，可选择浏览设置、书签管理及最近浏览过的四篇图书目录；【左右】键进入上下一篇；【上下】、【翻页】键浏览内容；【字体】键切换字体；字母E键进入全屏浏览；字母F进入文本内容查找界面；字母O打开其他文件。注：退出当前浏览的图书，再次进入时，会提示您“要回到上次浏览页吗？”，选择“是”进入退出前浏览的页面；选择“否”则进入该篇图书的第一页。

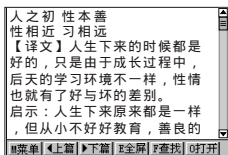


### 3) 选择菜单中浏览设置。

【上下】键选择查看模式；【输入】键确定；【跳出】键放弃并退出。

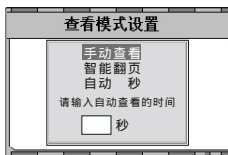


#### 3.1) 智能翻页查看模式。

智能翻页的时间为从设定完成至用户首次按向下翻页键之间的时间，设置后系统便会以此时间为间隔进行自动翻页浏览。

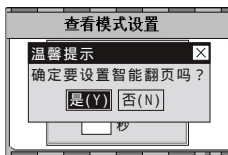

### 4) 选择菜单中书签管理后，按数字1插入书签。


最多可输入20个字符（即10个汉字），可中、英、数混合输入。【输入法】键切换输入法；【删除】键删除字符；【输入】键保存书签并返回浏览界面；【跳出】键放弃并退出。

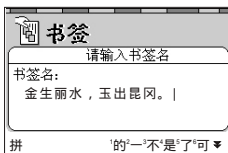



### 5) 书签列表。

按数字1:增加新的书签；按数字2或【删除】键删除光标条所在书签；【输入】键进入光标条所在书签名的页面；【跳出】键退出。

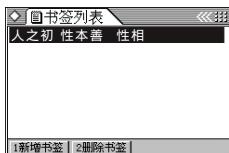

每本书最多可插入九个书签，当九个书签已满，再插入时会提示删除书签。

进入文本浏览时，会自动生成与此文件对应的 (\*.kbb) 文件，为书签文件，用户删

除文本文件时，对应的kbb文件也自动删除；如果未删除文本文件而单独把kbb文件删除，则将丢失该文本文件中插入的书签，且不会有“要回到上次浏览页”的提示。文本文件的删除操作可以在电子图书列表中进行，也可以在：系统/资源管理/系统/电子图书目录下进行。

书签列表中的书签是用户自行创建的，表示对文本中看过的地方做上记号，方便下次继续浏览，因此用户在书签列表中删除书签，表示取消了该处的浏览记号。

电子图书功能可以通过下载软件下载 (\*.TXT、\*.HTM、\*.HTML) 格式的文件，如果直接从个人电脑拷贝 (\*.HTM、\*.HTML) 格式的文件到本机中，将不能浏览。

反查时，只能在当前屏内反选单词或字、词。

如果浏览模式为自动查看模式，进入反查、帮助等界面后自动转换为手动浏览模式，如需要自动查看，须重新设置。

拷贝时请将文本文件粘贴到系统/电子图书目录下。

## 三、伏魔记

本游戏为RPG (Role Paly Games) 类游戏——角色扮演游戏，此类游戏一向是通过一个完整的游戏剧情，来体现设计者想要告诉玩家的想法。

游戏中，对于角色来说，地图中部分看似“无法通过”的地方实际上是可以供角色行走的，在某些场景中，这些地方是玩家能够促使剧情进一步发展的唯一路径，因此需要玩家仔细探索哟。

## 四、海盗船

游戏的目的是爆毁敌方船只，并防止被敌方船只撞上。（其中屏幕上全黑色的船只为己方船只；树状的标识表示岛屿；骷髅标识表示沉船；黑白或全白船只为敌方船只），开始游戏后，光标只能在己方船邻近的8个方格和己方船所处的方格上移动，所以决定了船每次只能走一格。每摧毁一艘敌船得到30分。具体操作请查看在线帮助信息。

## 五、连连看

在规定的时间内让屏幕中的图标都消失，选择一对相同的图案连线，并且该对图标中间没有其它图案，则该对图案即可消失。具体操作请参考在线帮助信息。

## 六、贪食蛇

本游戏分为闯关模式和挑战模式。闯关模式共有3关，进入下一关后障碍物会增多，游戏速度会加快；挑战模式则不计关数，直到蛇死亡。其中屏幕上静止不动的为障碍物；闪烁并出现加号的为一种食物，蛇吃了该食物可以增加一节身长，且分数加10；闪烁并出现减号的为另一种食物，蛇吃了该食物身长会减一节，且分数加30。当蛇碰到障碍物、墙和自身会死亡，如果身长小于2节也会死亡。具体操作请查看在线帮助信息。


# 功能介绍 系统

## 一、资源管理

该功能类似于Windows中的资源管理器，通过资源管理功能，用户可浏览、管理本机中的所有文件资源。


### 1) 进入资源管理。

显示当前路径；  
文件列表，列出当前目录下的文件和文件夹；  
功能按钮，按标明的数字键执行相应功能。

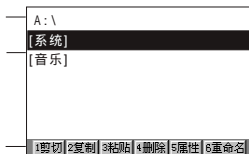

### 2) 进入系统。

选择“..”并确定，则返回上层界面；选择目录文件并确认进入下层目录；选择功能按钮，执行相应功能。

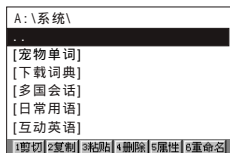


## 二、密码设置

可分别对本机五种功能进行设置密码，密码位数为1-8位。用户密码设置成功后，再进入这五种功能时，系统会要求先输入密码，有效保护您的私密资料。


### 1) 设置密码。

【左右】键左右移动窗口进行切换，即在密码类型窗口和设置窗口间进行切换；【上下】键选择密码类型或在密码输入栏中上下移动；【输入】键确认并保存设置；【跳出】键退出。

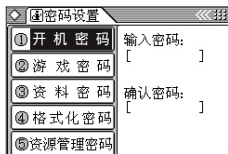

### 2) 修改密码。

设置密码后，如果要修改密码，只需先输入原密码再重新设置，新密码即可。注：按【左右】键选择为密码设置框后，可按【翻页】键切换选择修改或删除密码，若要清除密码，只用输入原密码再按【输入】键确认即可。

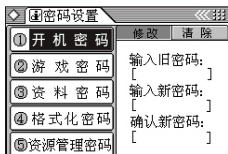

### 三、快捷设置

快捷设置中可根据用户自身的需要，设置外语、汉语、背诵、学习、工具、娱乐项的具体内容，设置了快捷项后，按热键“快捷项”便可直接进入相应模块中。


1) 按【上下左右】键上下左右移动光标；

按【字母A-F】键进入下一级窗口；

【输入】键进入选中项中；

【跳出】键返回主界面；

相关连接是提示您现设置的快捷项。

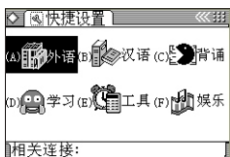


2) 进入外语模块选项中

按【上下左右】键上下左右移动光标；

【输入】键设置选中模块为快捷项；

【跳出】键返回上层界面。

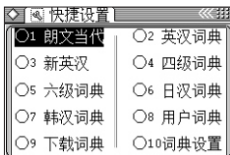

### 四、联保信息

本功能中收录了全国各地售后服务网点的地址和电话，供您在需要时随时查询。

### 五、桌面设置

桌面设置中可根据用户自身的需要，设置外语、汉语、背诵、学习、工具、娱乐项的具体内容，设置了选项后，按热键“桌面”便可直接进入桌面选择模块列表界面。具体操作方法与快捷设置类似，请参照使用。

## 六、时间设置

该功能用于设置系统时间（2001年1月1日~2049年12月31日）或浏览1901年1月1日~2049年12月31日阴阳历、属相、星座信息。


### 1) 进入时间设置。

【上下左右】键浏览月份和天；  
【翻页】键浏览年份，数字1设置系统日期；数字2设置系统时间；  
【跳出】键返回上层界面。



### 2) 日期设置。


直接按数字键输入数值或按【上下】键调整数值；【左右】键选择要设置的项；按字母S或【输入】键保存设置；按字母C或【跳出】键取消设置并退出。注：时间设置的方法与“日期设置”相同，请参照使用。

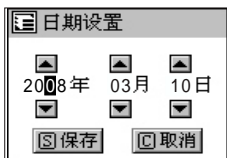

## 七、系统设定


### 1) 系统设定。

按各子功能行首的数字进入子功能或按【上下左右】键选择子功能，再按【输入】键进入。

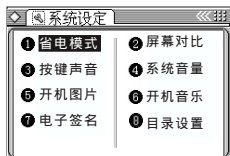

### 2) 省电模式设置。

调整自动关屏时间，即在设置的时间内无任何操作将自动关屏，关屏后在十分钟内按任意键(除shift键)返回关屏前画面。按【上下左右】或【翻页】键选择关屏时间；按【输入】键确定；按【跳出】键放弃设置。注：屏幕对比与系统音量的设置方法与其相似，请参照使用。

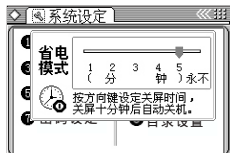

### 3) 开机图片设置。

选择设置，即进入选择开机图片界面；设置开机图片后，选择取消，即取消开机图片，开机不显示图片。




#### 3.1) 选择开机图片。

【上下】、【翻页】键选择图片；按字母R预览所选图片；按字母E或【输入】键确认设置。注：开机图片必须用下载软件下载BMP格式的图片至本机中才能使用，不支持直接拷贝的BMP图片；另可将BMV文件设置为开机动画。注：开机音乐的设置方法与其相似，请参照使用，开机音乐支持mp3和wav模式的文件。



#### 4) 电子签名。

字母D删除取消电子签名；字母M修改电子签名；字母S在编辑保存电子签名后预览电子签名。注：电子签名内容最多为63字节。

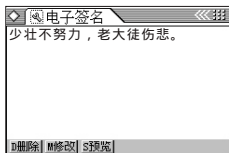

#### 5) 目录设置。

设置开机显示的界面。按【上下左右】键或【翻页】键选择选项；按【输入】键确认。

## 八、产品信息

本功能用于介绍本机的型号、版本号、客服热线等相关信息。

## 九、USB连接

当需要下载数据资料时，请将本机用USB线与电脑相连后，使用USB连接功能，使本机与电脑正确连接。注：为了本机使用安全，下载完数据后，请及时拔掉USB线。如需再次连机，请重新插上USB线再进入本功能即可。

## 十、格式化

该功能用于对本机进行格式化，一般是机器不能正常使用的情况下才会进行格式化。格式化后数据将全部丢失，必须在U盘方式下从电脑重新拷贝系统数据或重装本机系统安装软件才可以正常使用。在格式化过程中，请勿断电或复位，以免损坏机器，如果不幸出现了这样的事故，本机会在重新启动时自动检测并修复；如因其他因素未能修复，请及时送本地区的售后服务中心。

## 十一、系统升级

当机器系统异常时，请用本程序对机器进行系统升级。进入本程序后，按字母【0】键执行升级命令，根据系统提示逐步进行安装。

使用系统升级时，如果出现“没有找到升级文件，升级失败”提示语时，说明升级文件不存在，这时你可以从步步高官方网站([www.eebbk.com](http://www.eebbk.com))下载最新的系统安装程序进行系统恢复。系统恢复完成后，本升级文件也会被恢复进来，再使用本程序来进行系统升级。注：系统安装程序的安装方法请参阅“词典王A5系统安装程序”说明。

升级注意事项及操作方法：


- 1.请确认系统安装程序是否安装成功；
- 2.请确保本机使用的电池电量充足，升级过程中请勿断电或复位，否则会导致系统不能正常启动！
- 3.如果系统升级失败而导致机器不能正常启动时，您可以在按住【N】的同时按下RESET复位键从“安全模式”下启动，再使用本程序进行系统升级即可。

## U盘的使用



本机充当U盘从PC端拷贝资料时，只需将本机与电脑正确成功连接即可。

当连接成功后，在PC端“我的电脑”中增加了一个名为A5的移动磁盘，此即为本机充当的U盘，在PC端的桌面下方的任务栏右边将有“”图标显示，表示U盘连接成功。当在退出U盘连接时，只需用鼠标左键单击该图标，选中提示框“安全删除 USB Mass Storage Device - 驱动器 (G:)”便可安全退出。

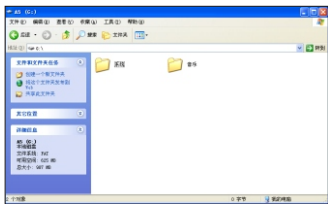1) 本机充当的U盘可以与传统U盘具有同样的功能。里面显示目录及文件为本机中的内置数据，如果有些数据用户不需要可进行删除。也可以从步步高网站中拷贝其它资料存储在相应文件夹中。也可对文件或文件夹进行新建、拷贝、删除、重命名操作。但需注意：系统文件不能更名，否则无法识别。



## 下载软件的使用

步步高网站中提供了下载软件。本软件用于下载存储在电脑中本机专用的数据文件，添加、更新相应功能中的数据资料；查看已下载的资料，并对已下载的资料进行管理。双击“”按提示成功安装下载软件后，双击“”图标即可打开软件。

步步高A5  
下载软件





点击各功能按键执行相应功能。点击帮助按钮查看下载软件帮助内容。下载软件的使用方法请查看帮助说明。


### 温馨提示：

1. 使用下载软件下载的数据只能存放在A5系统默认的文件夹中。
2. 文件列表中，“ ”表示该文件未选定，不能被下载、删除；“√”表示该文件已被选定，用户可对这些文件进行下载、删除操作。
3. 当本机与电脑端连接成功，点击“已下载”按钮用于查看本机中已下载的文件；文件列表将列出当前浏览类型中所有已经下载的文件，用户还可选择浏览类型查看已下载的相应文件，并可对本机中不用的文件进行删除。
4. 在下载过程中，请勿拔U盘插头，以免数据被破坏。
5. 在Win98中文版系统下使用本软件，需要在步步高网站下载U盘驱动程序。
6. 在使用下载软件的过程中，点击“帮助”按钮，提供在线帮助。
7. 部分从步步高网站下载的文件是压缩文件，请用户先解压缩再通过下载软件下载到本机中。


# 词典王A5系统安装程序

步步高网站中提供了词典王A5系统安装程序。当机器系统遭到破坏或不小心误删系统数据导致A5使用异常时，请使用词典王A5系统安装程序进行系统或程序的恢复。在使用安装程序前，请您提前做好名片、记事本、用户词典、课程表、电子图书等相关数据的备份，避免安装过程中数据丢失。具体安装操作步骤如下：


一、用USB线将词典王A5与电脑成功连接；

二、电脑端，用鼠标双击“”，启动安装向导。


1、根据软件安装向导提示点击“下一步”操作；

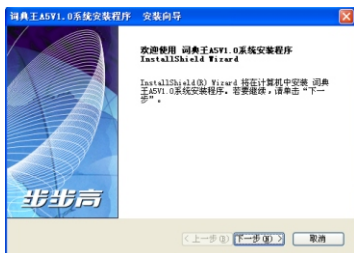

2、点击“下一步”后，进入“安装类型”选择界面，用电脑鼠标点击“全部”或“定制”进行选择，建议您选择“全部”；

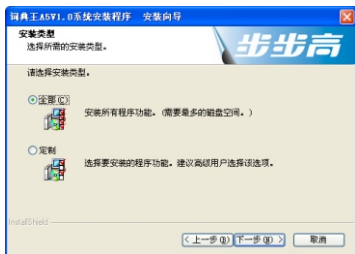


3、点击“下一步”进行安装，当出现如下图所示时，点击“完成”，安装结束，并自动退出安装向导。

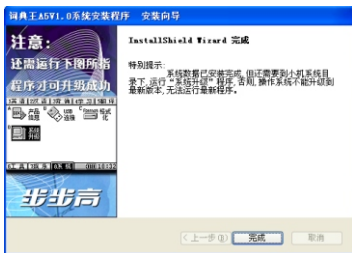

三、安全退出USB连接。有两种方法均可安全退出USB连接：

第一种方法：

用电脑鼠标左键单击电脑右下角的USB连接图标 ，会弹出如下提示框：


安全删除 USB Mass Storage Device - 驱动器 \*\*\*\*

点击提示框删除USB连接，删除成功后，又会出现如下提示框：



第二种方法：

用电脑鼠标左键双击电脑右下角的USB连接图标，会弹出如下提示框：

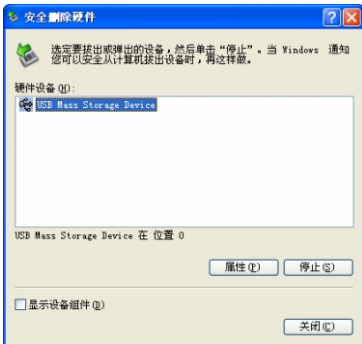

选中“USB Mass Storage Device”，然后点击“停止”，会出现如下提示框：



点击“确定”即可安全退出USB连接。


### 温馨提示：

退出USB连接后，程序安装完毕。请拔下USB线，重新启动词典王A5。

## 压缩文件的解压方法


在使用从步步高网站上下下载下来的资料为\*.rar等格式的压缩文件时，需对这些压缩文件进行解压之后才能够下载到您的机器中使用。压缩文档解压前，需要预先在您的电脑上安装解压软件。  
推荐软件：WinRAR

具体操作方法如下：




一共有3种保存解压方式。以下分别介绍3种保存解压方式。


### 一、选择“解压文件”



## 1、弹出

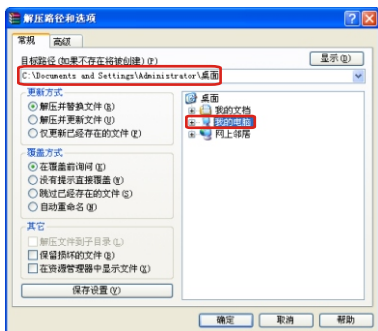


2、圈选注释部分为待解压文件存放的路径，选好后，鼠标单击“确定”，会弹出如下提示框：

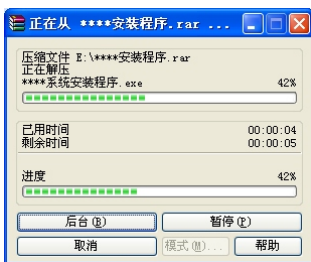


3、当提示框消失后，解压完毕。

4、在设置路径下寻找已解压的“\*\*\*\*系统安装程序.exe”，即可使

## 二、选择“解压到当前文件夹”




## 1、直接弹出提示框

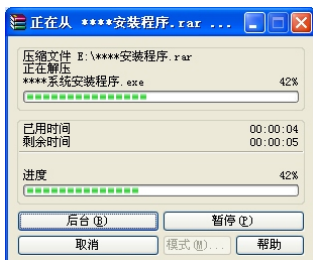


2、提示框消失后，压缩包中内容自动释放到当前文件夹中。

## 三、选择“解压到 \*\*\*\*安装程序”



## 1、直接弹出提示框

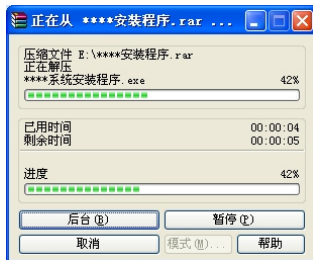

2、提示框消失后，压缩包中内容自动解压到“\*\*\*\*安装程序”文件夹中。

# 五笔字型字根表

人	イ 八 <small>ハチ</small>	34W
魚	イサ <small>イサ</small>	35Q
月	ヨリ <small>ヨリ</small>	33E
白	シロ <small>シロ</small>	32R
禾	コメ <small>コメ</small>	31T
竹	タケ <small>タケ</small>	41Y
立	タテ <small>タテ</small>	42U
水	ミヅ <small>ミヅ</small>	43I
火	ヒ <small>ヒ</small>	44O
之	ノ <small>ノ</small>	45P

[illegible]

## 规格参数

型号：词典王A5	电源：7号电池二节
显示屏幕：240×160点阵	FLASH芯片：1GB
键盘：57键	外型尺寸：113.3×80×19.5mm
字符集：符合GB2312要求	字型：符合GB5199要求

售后服务的详细内容请见本机保用卡。  
24小时服务热线：0769-85325432

在公司网站中，为您准备了各种各样的下载内容。因功能不断扩充，部分功能说明书中未介绍，用户下载后可查看热线帮助。请关注网站的更新信息，恕不另行通知。

本产品数据资料庞大，经过工作人员的仔细审核及校对，如仍有疏漏，敬请谅解并指正。

本公司不断致力于提高、完善产品的质量，强化功能，软件功能也在不断更新完善，产品说明书所载功能介绍以出厂预置内容为准，因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。


想了解更多增值服务请关注公司网站。

公司网址：<http://www.eebbk.com>

E-mail：[webmaster@eebbk.com](mailto:webmaster@eebbk.com)



# 环保使用说明

:表示本产品环保使用期限为10年，即在10年内本产品含有的微量有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。

本产品各部件含有的有毒有害物质种类：

部件	有毒有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×					
液晶显示屏						
塑胶外壳						
按键						
扬声器	×			×		
五金/电镀件				×		
数据线	×					
耳机	×			×		

注：  
“ × ” 表示含有该有毒有害物质。  
“ ” 表示不含有该有毒有害物质。