

烧写文件查看升级工具使用说明

一：查看 fw 文件信息



点击“选择文件”按钮。选择想要修改的 fw 文件，在信息提示区会显示当前选择的 fw 文件相关信息。

二：修改 fw 文件信息

1. 打开 fw 文件



点击 “选择文件” 按钮。选择想要修改的 fw 文件。




工具在信息显示区域显示烧写文件的信息

2. 修改 fw 文件信息。

如果想修改 fw 文件信息，点击“工具\修改添加描述信息”，工具会弹出 “add info dialog” 对话框，用户在对话框用可以编辑描述信息，也可以通过“点击“导入文件”添加 txt 文

件为描述信息。 修改完成后，点击“确定”按钮，完成信息修改。

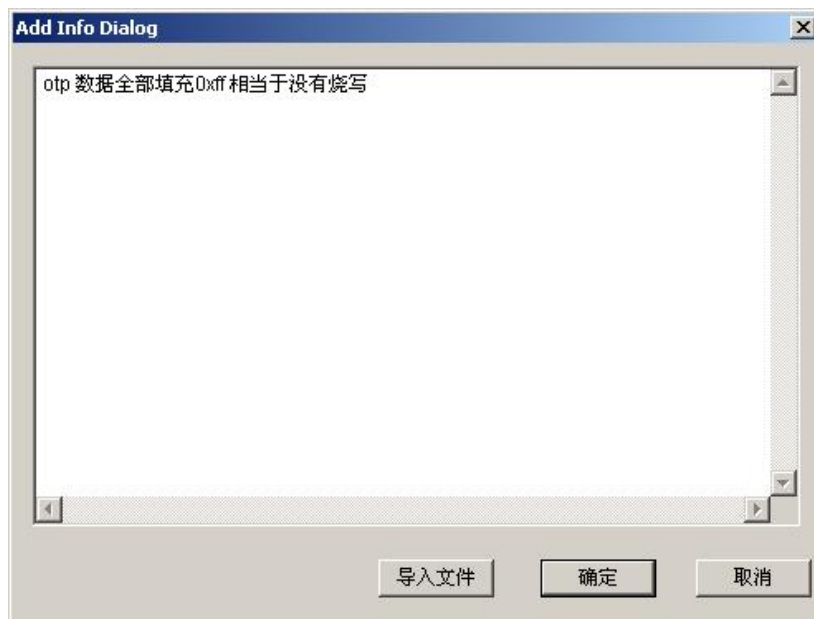

3. 保存 fw 文件。

修改完成后，点击“文件\保存”，保存新的 fw 文件。

三：升级 bsp

1. 打开 fw 文件。
2. 选择新的 BSP 文件并升级



点击“工具选择到新的 BSP 文件并升级”按钮，选择要升级的 bsp 文件。
如果升级成功，工具提示“bsp 升级成功”，如果不能升级，请查看工具提示的相应信息。
以判断失败的原因。

3. 修改 fw 文件信息。

如果想修改 fw 文件信息，点击“工具\修改添加描述信息”，工具会弹出“add info dialog”对话框，用户在对话框用可以编辑描述信息，也可以通过“点击“导入文件”添加 txt 文件为描述信息。修改完成后，点击“确定”按钮，完成信息修改。
保存 fw 文件。

4. 修改完成后，点击“文件\保存”，保存新的 fw 文件。