




Arora V 存储器(BSRAM & SSRAM) 用户指南

UG300-1.3,2023-09-08

版权所有 © 2023 广东高云半导体科技股份有限公司

 GOWIN高云、Gowin、晨熙以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标 本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2023/04/20	1.0	初始版本。
2023/05/25	1.1	<ul style="list-style-type: none">● 单端口和双端口模式下不支持 read-before-write;● 双端口、伪双端口和带 ECC 功能的伪双端口模式功能描述中增加备注。
2023/06/30	1.2	单端口和双端口模式下 138K 器件不支持 read-before-write。
2023/09/08	1.3	更新图 5-1 RAM16S1 模式时序波形图和图 5-5 RAM16SDP1 模式时序波形图。

目录

目录	i
图目录.....	iii
表目录.....	v
1 关于本手册	1
1.1 手册内容	1
1.2 相关文档.....	1
1.3 术语、缩略语	1
1.4 技术支持与反馈	2
2 概述.....	3
2.1 BSRAM 特性介绍.....	3
2.2 BSRAM 配置模式.....	3
3 BSRAM 原语.....	6
3.1 双端口模式	6
3.2 单端口模式	18
3.3 伪双端口模式	23
3.4 带 ECC 功能的伪双端口模式	29
3.5 只读模式.....	35
4 BSRAM 输出复位.....	40
5 SSRAM 原语	42
5.1 RAM16S1	42
5.2 RAM16S2	45
5.3 RAM16S4	47
5.4 RAM16SDP1	49
5.5 RAM16SDP2	52
5.6 RAM16SDP4	54
5.7 ROM16	56
6 IP 调用.....	59
6.1 BSRAM 双端口模式	59

6.2 BSRAM 带 ECC 功能的伪双端口模式	62
6.3 SSRAM 单端口模式	64
7 初始化文件	66
7.1 二进制格式 (Bin File)	66
7.2 十六进制格式 (Hex File)	66
7.3 带地址十六进制格式 (Address-Hex File)	67

图目录

图 3-1 DPB/DPX9B Normal 写模式时序波形图（Bypass 读模式）	7
图 3-2 DPB/DPX9B Normal 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）	8
图 3-3 DPB/DPX9B Write-Through 写模式时序波形图（Bypass 读模式）	9
图 3-4 DPB/DPX9B Write-Through 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）	10
图 3-5 DPB/DPX9B Read-before-Write 写模式时序波形图（Bypass 读模式）	11
图 3-6 DPB/DPX9B Read-before-Write 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）	12
图 3-7 DPB/DPX9B 端口示意图	13
图 3-8 SP/SPX9 端口示意图	19
图 3-9 伪双端口 BSRAM Normal 写模式时序波形图（Bypass 读模式）	23
图 3-10 伪双端口 BSRAM Normal 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）	24
图 3-11 SDPB/SDPX9B 端口示意图	25
图 3-12 SDP36KE 端口示意图	30
图 3-13 ROM 时序波形图（Bypass 模式）	36
图 3-14 ROM 时序波形图（Pipeline 模式）	36
图 3-15 pROM/pROMX9 端口示意图	37
图 4-1 复位输出结构框图	40
图 4-2 同步复位时序图（Pipeline 模式）	41
图 4-3 同步复位时序图（Bypass 输出模式）	41
图 4-4 异步复位时序图（Pipeline 模式）	41
图 4-5 异步复位时序图（Bypass 输出模式）	41
图 5-1 RAM16S1 模式时序波形图	43
图 5-2 RAM16S1 端口示意图	43
图 5-3 RAM16S2 端口示意图	45
图 5-4 RAM16S4 端口示意图	47
图 5-5 RAM16SDP1 模式时序波形图	50
图 5-6 RAM16SDP1 端口示意图	50
图 5-7 RAM16SDP2 端口示意图	52
图 5-8 RAM16SDP4 端口示意图	54
图 5-9 ROM16 模式时序波形图	57

图 5-10 ROM16 端口示意图	57
图 6-1 DPB 的 IP Customization 窗口结构	60
图 6-2 SDP36KE 的 IP Customization 窗口结构	62
图 6-3 RAM16S 的 IP Customization 窗口结构	64

表目录

表 1-1 术语、缩略语	1
表 2-1 BSRAM 配置模式列表	4
表 2-2 BSRAM 数据和地址位宽对应关系	4
表 2-3 双端口模式数据宽度配置列表	5
表 2-4 伪双端口模式数据宽度配置列表	5
表 2-5 带 ECC 功能的伪双端口模式数据宽度配置列表	5
表 3-1 DPB/DPX9B 数据宽度和地址宽度配置关系	12
表 3-2 DPB/DPX9B 端口介绍	13
表 3-3 DPB/DPX9B 参数介绍	14
表 3-4 SP/SPX9 数据宽度和地址宽度配置关系	18
表 3-5 SP/SPX9 端口介绍	19
表 3-6 SP/SPX9 参数介绍	20
表 3-7 SDPB/SDPX9B 数据宽度和地址宽度配置关系	24
表 3-8 SDPB/SDPX9B 端口介绍	25
表 3-9 SDPB/SDPX9B 参数介绍	25
表 3-10 SDP36KE 适用器件	29
表 3-11 SDP36KE 数据宽度和地址宽度配置关系	30
表 3-12 SDP36KE 端口介绍	30
表 3-13 SDP36KE 参数介绍	31
表 3-14 pROM/pROMX9 数据宽度和地址宽度配置关系	36
表 3-15 pROM/pROMX9 端口介绍	37
表 3-16 pROM/pROMX9 参数介绍	37
表 5-1 SSRAM 模式	42
表 5-2 RAM16S1 端口介绍	43
表 5-3 RAM16S1 参数介绍	44
表 5-4 RAM16S2 端口介绍	45
表 5-5 RAM16S2 参数介绍	46
表 5-6 RAM16S4 端口介绍	48
表 5-7 RAM16S4 参数介绍	48

表 5-8 RAM16SDP1 端口介绍.....	50
表 5-9 RAM16SDP1 参数介绍.....	51
表 5-10 RAM16SDP2 端口介绍.....	52
表 5-11 RAM16SDP2 参数介绍.....	53
表 5-12 RAM16SDP4 端口介绍.....	55
表 5-13 RAM16SDP4 参数介绍.....	55
表 5-14 ROM16 端口介绍.....	57
表 5-15 ROM16 参数介绍.....	57

1 关于本手册

1.1 手册内容

Arora V 存储器（BSRAM & SSRAM）用户手册主要描述高云®半导体 Arora V BSRAM 和 SSRAM 的特性、工作模式、原语介绍、IP 调用等旨在给用户提供应用说明。

1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com 可以下载、查看以下相关文档：

- [DS981, GW5AT 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS1103, GW5A 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS1104, GW5AST 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [SUG100, Gowin 云源软件用户指南](#)

1.3 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
BSRAM	Block SRAM	块状静态随机存储器
CFU	Configurable Function Unit	可配置功能单元
DP	True Dual Port 16K Block SRAM	16K 双端口 BSRAM
ECC	Error Checking and Correction	错误校验和纠错
ROM	Read-Only Memory	只读存储器
SDP	Semi Dual Port 16K Block SRAM	16K 伪双端口 BSRAM
SDP36KE	Semi Dual Port 36K Block SRAM with ECC function	带 ECC 功能的 36K 伪双端口 BSRAM
SP	Single Port 16K Block SRAM	16K 单端口 BSRAM
SSRAM	Shadow SRAM	分布式静态随机存储器

1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 概述

高云半导体 Arora V FPGA 产品提供了丰富的存储器资源，包括块状静态随机存储器（BSRAM）和分布式静态随机存储器（SSRAM）。

每个 BSRAM 可配置最高 36 Kbits，数据位宽和地址深度均可配置。每个 BSRAM 具有独立的 A、B 两个端口，具有独立的时钟、地址、数据和控制信号，可以独立的进行读写操作，且两个端口共享一块存储空间。

可配置功能单元(CFU) 是构成高云半导体 Arora V FPGA 产品内核的基本单元，可根据应用场景配置成 SSRAM，包括 16 x 4 位的静态随机存储器（SRAM）或只读存储器（ROM16）。

2.1 BSRAM 特性介绍

- 一块 BSRAM 最大容量为 18 Kbits
- 时钟频率达到 380 MHz(在 Read-before-write 模式下 230 MHz)
- 支持单端口模式（SP）
- 支持双端口模式（DP）
- 支持伪双端口模式（SDP）
- 支持带 ECC 功能的伪双端口模式（SDP36KE）
- 支持只读模式（ROM）
- 数据位宽最大支持 72 bits
- 双端口模式和伪双端口模式支持读写时钟独立、数据位宽独立
- 读模式支持寄存器输出或旁路输出
- 写模式支持 Normal 模式、read-before-write 模式和 write-through 模式

2.2 BSRAM 配置模式

除 SDP36KE 外每个 BSRAM 可配置成 16 Kbits、18 Kbits 大小，SDP36KE 可支持 36 Kbits。五种模式可配置的地址深度和数据宽度如表 2-1 所示。

表 2-1 BSRAM 配置模式列表

存储容量	单端口模式	双端口模式	伪双端口模式	带 ECC 功能的伪双端口模式	只读模式
16 Kbits	16K x 1	16K x 1	16K x 1	–	16K x 1
	8K x 2	8K x 2	8K x 2	–	8K x 2
	4K x 4	4K x 4	4K x 4	–	4K x 4
	2K x 8	2K x 8	2K x 8	–	2K x 8
	1K x 16	1K x 16	1K x 16	–	1K x 16
	512 x 32	–	512 x 32	–	512 x 32
18 Kbits	2K x 9	2K x 9	2K x 9	–	2K x 9
	1K x 18	1K x 18	1K x 18	–	1K x 18
	512 x 36	–	512 x 36	–	512 x 36
36 Kbits	–	–	–	512 x 72	–

除 SDP36KE 外每个 BSRAM 的地址线位宽是 14 位，即 AD[13:0]，最大地址深度 16,384。SDP36KE 的地址线位宽是 9 位，AD[8:0]，最大深度 512。不同数据位宽使用的地址线不一样，对应关系如表 2-2 所示。

表 2-2 BSRAM 数据和地址位宽对应关系

存储容量	配置模式	数据位宽	地址深度	地址位宽
16 Kbits	16K x 1	[0:0]	16,384	[13:0]
	8K x 2	[1:0]	8,192	[13:1]
	4K x 4	[3:0]	4,096	[13:2]
	2K x 8	[7:0]	2,048	[13:3]
	1K x 16	[15:0]	1,024	[13:4]
	512 x 32	[31:0]	512	[13:5]
18 Kbits	2K x 9	[8:0]	2,048	[13:3]
	1K x 18	[17:0]	1,024	[13:4]
	512 x 36	[35:0]	512	[13:5]
36 Kbits	512 x 72	[71:0]	512	[8:0]

双端口、伪双端口模式和带 ECC 功能的伪双端口模式写时钟和读时钟独立，支持读/写操作数据位宽独立。在双端口模式下，A 端口和 B 端口支持的数据位宽如表 2-3 所示。在伪双端口模式下，A 端口和 B 端口支持的数据位宽如表 2-4 所示。在带 ECC 功能的伪双端口模式下，A 端口和 B 端口支持的数据位宽如表 2-5 所示。

表 2-3 双端口模式数据宽度配置列表

存储容量	B 端口	A 端口						
		16K x 1	8K x 2	4K x 4	2K x 8	1K x 16	2K x 9	1K x 18
16 Kbits	16K x 1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A
	8K x 2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A
	4K x 4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A
	2K x 8	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A
	1K x 16	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A
18 Kbits	2K x 9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes	Yes
	1K x 18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes	Yes

表 2-4 伪双端口模式数据宽度配置列表

存储容量	B 端口	A 端口										
		16K x 1	8K x 2	4K x 4	2K x 8	1K x 16	512 x 32	2K x 9	1K x 18	512 x 36	1K x 36	512 x 72
16 Kbits	16K x 1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	8K x 2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4K x 4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2K x 8	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1K x 16	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	512 x 32	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18 Kbits	2K x 9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A
	1K x 18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

表 2-5 带 ECC 功能的伪双端口模式数据宽度配置列表

存储容量	B 端口	A 端口
		512 x 72
36 Kbits	512 x 72	Yes

3 BSRAM 原语

Block SRAM 是块状静态随机存储器，具有静态存取功能。根据 BSRAM 的特性建立软件模型，可分为单端口模式（SP/SPX9）、双端口模式（DPB/DPX9B）、伪双端口模式（SDPB/SDPX9B）、带 ECC 功能的伪双端口模式（SDP36KE）和只读模式（pROM/pROMX9）。

3.1 双端口模式

原语介绍

DPB/DPX9B（True Dual Port 16K Block SRAM/True Dual Port 18K Block SRAM），16K/18K 双端口 BSRAM。

功能描述

DPB/DPX9B 的存储空间分别为 16 Kbits/18 Kbits，其工作模式为双端口模式，端口 A 和端口 B 均可分别独立实现读/写操作^[1]，可支持 2 种读模式（bypass 模式和 pipeline 模式）和 3 种写模式（normal 模式、write-through 模式和 read-before-write 模式^[2]）。

注！

[1] 不建议对同一地址同时进行读写操作。

[2] 138K 器件不支持 read-before-write 模式。

- 读模式
通过参数 READ_MODE0、READ_MODE1 来启用或禁用 A 端、B 端输出 pipeline 寄存器，使用输出 pipeline 寄存器时，读操作需要额外的时钟周期。
- 写模式
包括 normal 模式、write-through 模式和 read-before-write 模式，A 端、B 端写模式通过参数 WRITE_MODE0、WRITE_MODE1 来分别配置使用，不同模式对应的内部时序波形图如图 3-1 到图 3-6 所示。

图 3-1 DPB/DPX9B Normal 写模式时序波形图（Bypass 读模式）

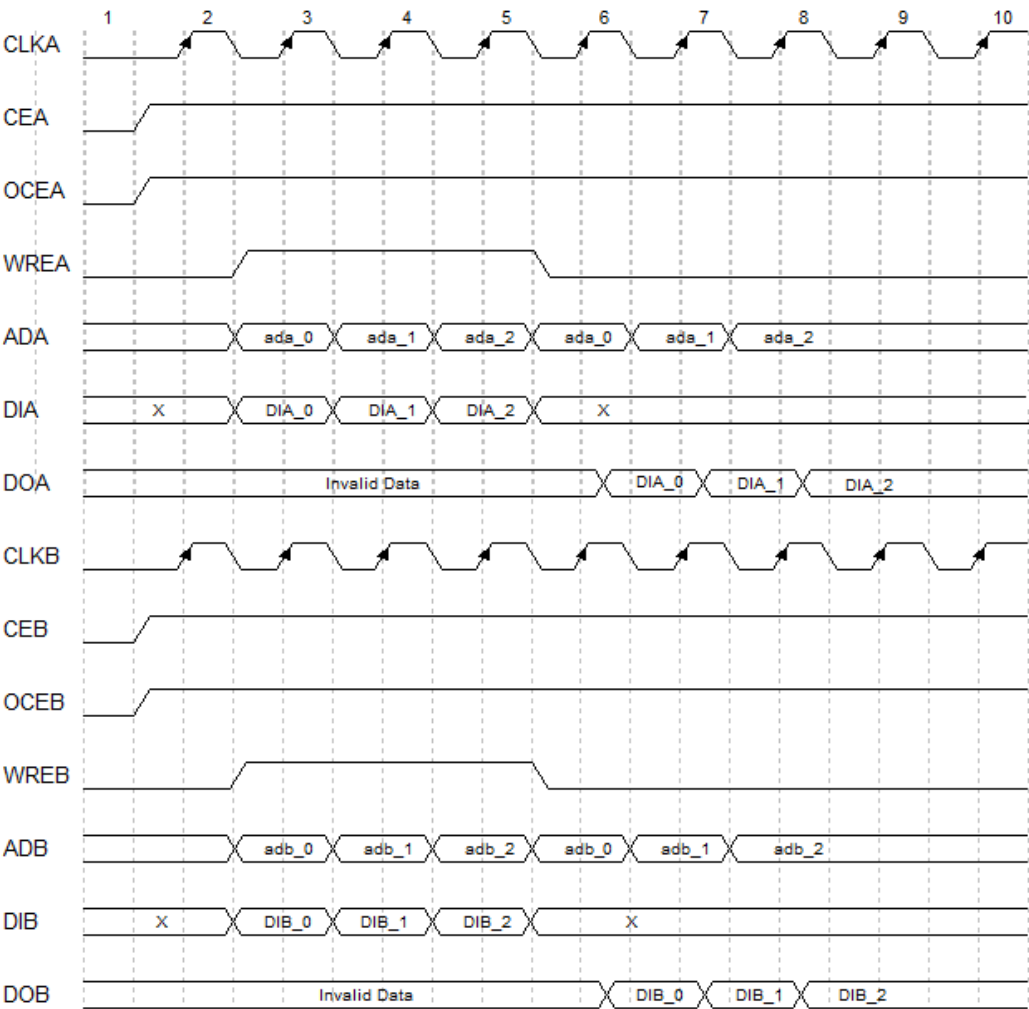


图 3-2 DPB/DPX9B Normal 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）

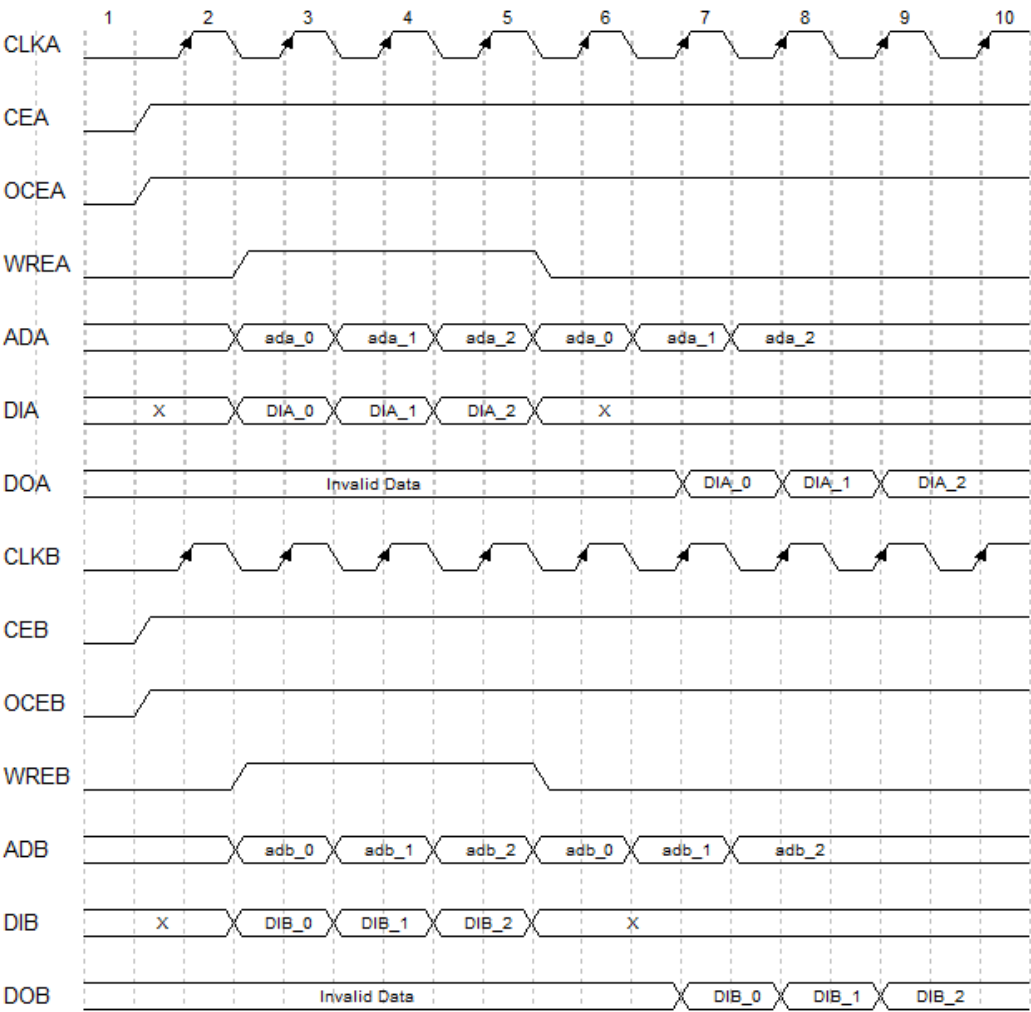


图 3-3 DPB/DPX9B Write-Through 写模式时序波形图（Bypass 读模式）

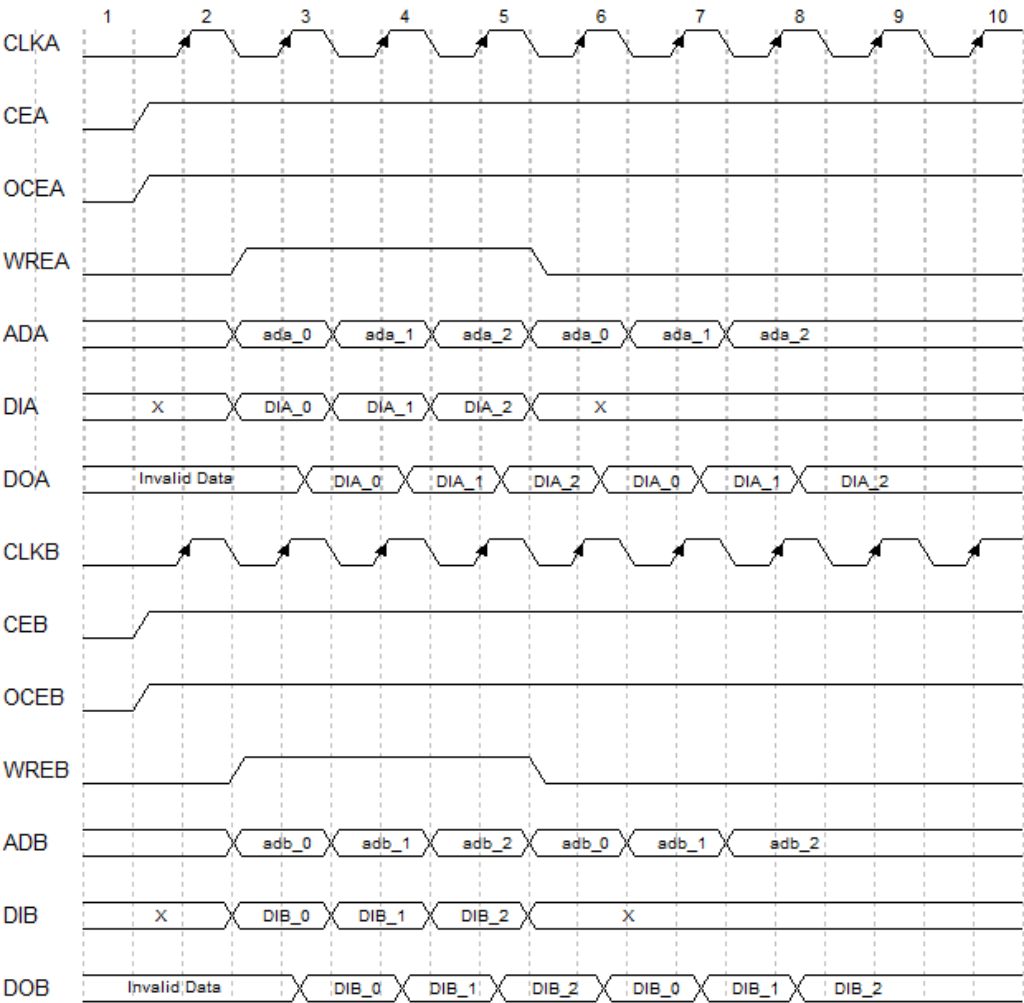


图 3-4 DPB/DPX9B Write-Through 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）

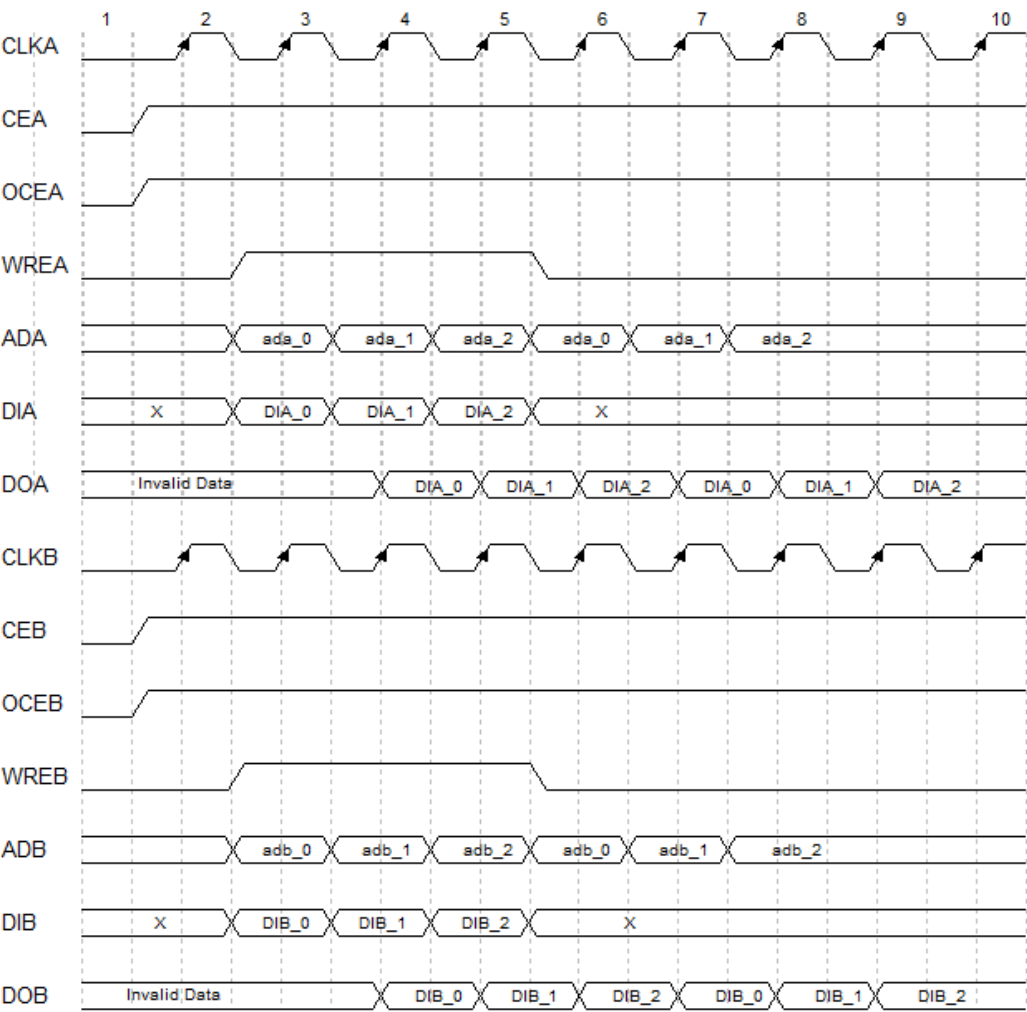


图 3-5 DPB/DPX9B Read-before-Write 写模式时序波形图（Bypass 读模式）


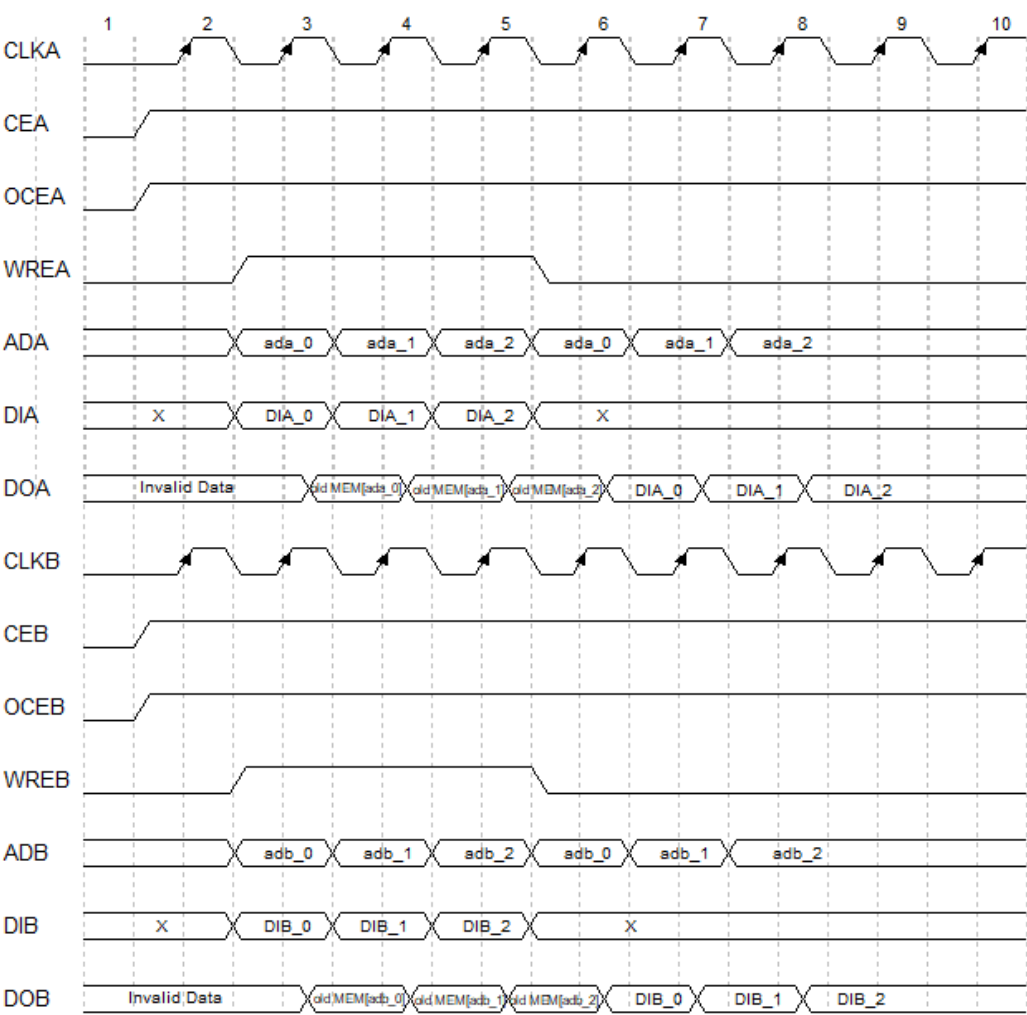


图 3-6 DPB/DPX9B Read-before-Write 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）

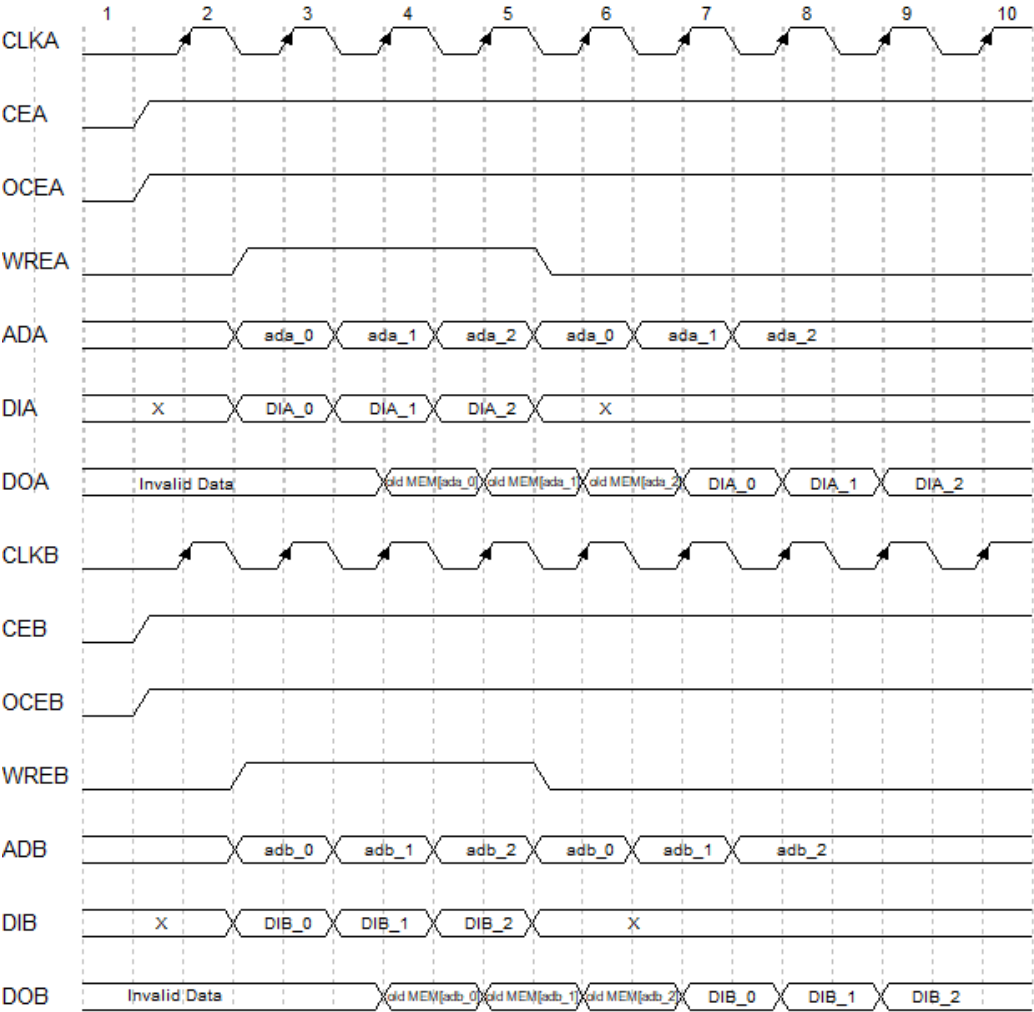

- 复位模式
支持同步复位、异步复位和全局复位。


配置关系

表 3-1 DPB/DPX9B 数据宽度和地址宽度配置关系

双端口模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
DPB	16 Kbits	1	14
		2	13
		4	12
		8	11
		16	10
DPX9B	18 Kbits	9	11
		18	10

端口示意图

图 3-7 DPB/DPX9B 端口示意图

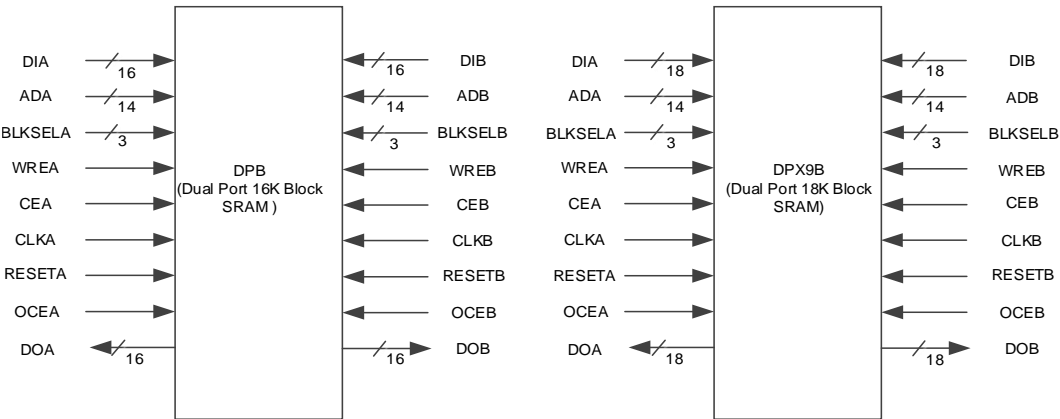

端口介绍

表 3-2 DPB/DPX9B 端口介绍

端口名	I/O	描述
DOA[15:0]/DOA[17:0]	Output	A 端数据输出信号
DOB[15:0]/DOB[17:0]	Output	B 端数据输出信号
DIA[15:0]/DIA[17:0]	Input	A 端数据输入信号
DIB[15:0]/DIB[17:0]	Input	B 端数据输入信号
ADA[13:0]	Input	A 端地址输入信号
ADB[13:0]	Input	B 端地址输入信号
WREA	Input	A 端写使能输入信号 ● 1: 写入 ● 0: 读出
WREB	Input	B 端写使能输入信号 ● 1: 写入 ● 0: 读出
CEA	Input	A 端时钟使能信号，高电平有效。
CEB	Input	B 端时钟使能信号，高电平有效。
CLKA	Input	A 端时钟输入信号
CLKB	Input	B 端时钟输入信号
RESETA	Input	A 端复位输入信号，支持同步复位和异步复位，高电平有效。RESETA 复位寄存器，而不是复位存储器内的值。
RESETB	Input	B 端复位输入信号，支持同步复位和异步复位，高电平有效。RESETB 复位寄存器，而不是复位存储器内的值。
OCEA	Input	A 端输出时钟使能信号，用于 A 端 pipeline 模式，对 bypass 模式无效。

端口名	I/O	描述
OCEB	Input	B 端输出时钟使能信号，用于 B 端 pipeline 模式，对 bypass 模式无效。
BLKSELA[2:0]	Input	BSRAM A 端口块选择信号，用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。
BLKSELB[2:0]	Input	BSRAM B 端口块选择信号，用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。

参数介绍

表 3-3 DPB/DPX9B 参数介绍

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
READ_MODE0	Integer	1'b0, 1'b1	1'b0	A 端读模式配置 <ul style="list-style-type: none"> ● 1'b0: bypass 模式 ● 1'b1: pipeline 模式
READ_MODE1	Integer	1'b0, 1'b1	1'b0	B 端读模式配置 <ul style="list-style-type: none"> ● 1'b0: bypass 模式 ● 1'b1: pipeline 模式
WRITE_MODE0	Integer	2'b00, 2'b01, 2'b10	2'b00	A 端写模式配置 <ul style="list-style-type: none"> 2'b00: normal 模式 2'b01: write-through 模式 2'b10: read-before-write 模式
WRITE_MODE1	Integer	2'b00, 2'b01, 2'b10	2'b00	B 端写模式配置 <ul style="list-style-type: none"> ● 2'b00: normal 模式 ● 2'b01: write-through 模式 ● 2'b10: read-before-write 模式
BIT_WIDTH_0	Integer	DPB: 1,2,4,8,16 DPX9B: 9,18	DPB:16 DPX9B:18	A 端数据宽度配置
BIT_WIDTH_1	Integer	DPB: 1, 2, 4, 8, 16 DPX9B: 9, 18	DPB:16 DPB:18	B 端数据宽度配置
BLK_SEL_0	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM A 端口块选择参数设置，与端口 BLKSELA 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
BLK_SEL_1	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM B 端口块选择参数设置，与端口 BLKSELB 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
RESET_MODE	String	"SYNC", "ASYN"	"SYNC"	复位模式配置 <ul style="list-style-type: none"> ● SYNC: 同步复位 ● ASYN: 异步复位

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
INIT_RAM_00~ INIT_RAM_3F	Integer	DPB: 256'h0...0~256' h1...1 DPX9B: 288'h0...0~288' h1...1	DPB:256' h0...0 DPX9B:2 88'h0...0	用于设置 BSRAM 存储单元的初始化数据

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

原语例化以 DPB 为例介绍：

Verilog 例化：

```

DPB bram_dpb_0 (
    .DOA({doa[15:8],doa[7:0]}),
    .DOB({doa[15:8],dob[7:0]}),
    .CLKA(clka),
    .OCEA(ocea),
    .CEA(cea),
    .RESETA(reseta),
    .WREA(wrea),
    .CLKB(clkb),
    .OCEB(oceb),
    .CEB(ceb),
    .RESETB(resetb),
    .WREB(wreb),
    .BLKSELA({3'b000}),
    .BLKSELB({3'b000}),
    .ADA({ada[10:0],3'b000}),
    .DIA({{8{1'b0}},dia[7:0]})
    .ADB({adb[10:0],3'b000}),
    .DIB({{8{1'b0}},dib[7:0]})
);
defparam bram_dpb_0.READ_MODE0 = 1'b0;
defparam bram_dpb_0.READ_MODE1 = 1'b0;
defparam bram_dpb_0.WRITE_MODE0 = 2'b00;

```



```
defparam bram_dpb_0.WRITE_MODE1 = 2'b00;
defparam bram_dpb_0.BIT_WIDTH_0 = 8;
defparam bram_dpb_0.BIT_WIDTH_1 = 8;
defparam bram_dpb_0.BLK_SEL_0 = 3'b000;
defparam bram_dpb_0.BLK_SEL_1 = 3'b000;
defparam bram_dpb_0.RESET_MODE = "SYNC";
defparam bram_dpb_0.INIT_RAM_00 =
256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00A00
0000000000B;
defparam bram_dpb_0.INIT_RAM_3E =
256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00A00
0000000000B;
defparam bram_dpb_0.INIT_RAM_3F =
256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00A00
0000000000B;
```

Vhdl 例化:

```

COMPONENT DPB
    GENERIC (
        BIT_WIDTH_0:integer:=16;
        BIT_WIDTH_1:integer:=16;
        READ_MODE0:bit:='0';
        READ_MODE1:bit:='0';
        WRITE_MODE0:bit_vector:="00";
        WRITE_MODE1:bit_vector:="00";
        BLK_SEL_0:bit_vector:="000";
        BLK_SEL_1:bit_vector:="000";
        RESET_MODE:string:="SYNC";
        INIT_RAM_00:bit_vector:=X"0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000";
        INIT_RAM_01:bit_vector:=X"0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000";
        INIT_RAM_3F:bit_vector:=X"0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000";
    );
    PORT (
        DOA,DOB:OUT std_logic_vector(15 downto 0):
=conv_std_logic_vector(0,16);
        CLKA,CLKB,CEA,CEB,OCEA,OCEB,RESETA,

```

[illegible]

```
WREA=>wrea,
WREB=>wreb,
ADA=>ada,
ADB=>adb,
BLKSELA=>blksela,
BLKSELB=>blkseib,
DIA=>dia,
DIB=>dib

);
```

3.2 单端口模式

原语介绍

SP/SPX9（Single Port 16K BSRAM/Single Port 18K BSRAM）,16K/18K 单端口 BSRAM。

功能描述

SP/SPX9 存储空间为 16 Kbits/18 Kbits，其工作模式为单端口模式，由一个时钟控制单端口的读/写操作，可支持 2 种读模式（bypass 模式和 pipeline 模式）和 3 种写模式（normal 模式、write-through 模式和 read-before-write 模式^[1]）。

注！

[1] 138K 器件不支持 read-before-write 模式。

- 读模式
通过参数 READ_MODE 来启用或禁用输出 pipeline 寄存器，使用输出 pipeline 寄存器时，读操作需要额外的时钟周期。
- 写模式
包括 normal 模式、write-through 模式和 read-before-write 模式，通过参数 WRITE_MODE 来配置使用。
单端口 BSRAM 不同读写模式对应的内部时序波形图可参考双端口 BSRAM A 端/B 端时序图 3-1 到图 3-6。
- 复位模式
支持同步复位、异步复位和全局复位。

配置关系


表 3-4 SP/SPX9 数据宽度和地址宽度配置关系

单端口模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
SP	16 Kbits	1	14
		2	13

单端口模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
		4	12
		8	11
		16	10
		32	9
SPX9	18 Kbits	9	11
		18	10
		36	9

端口示意图

图 3-8 SP/SPX9 端口示意图

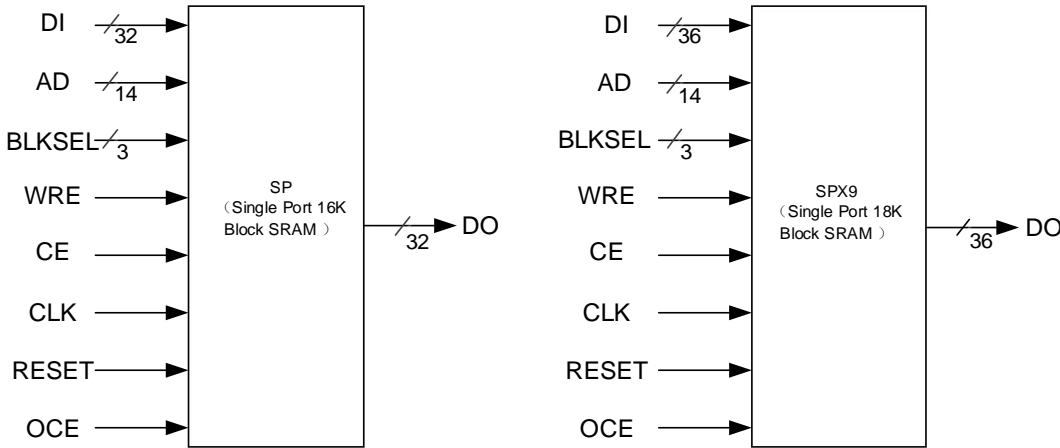

端口介绍

表 3-5 SP/SPX9 端口介绍

端口名	I/O	描述
DO[31:0]/DO[35:0]	Output	数据输出信号
DI[31:0]/DI[35:0]	Input	数据输入信号
AD[13:0]	Input	地址输入信号
WRE	Input	写使能输入信号 ● 1: 写入 ● 0: 读出
CE	Input	时钟使能输入信号，高电平有效。
CLK	Input	时钟输入信号
RESET	Input	复位输入信号，支持同步复位和异步复位，高电平有效。 RESET 复位寄存器，而不是复位存储器内的值。
OCE	Input	输出时钟使能信号，用于 pipeline 模式，对 bypass 模式无效。

端口名	I/O	描述
BLKSEL[2:0]	Input	BSRAM 块选择信号, 用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。

参数介绍

表 3-6 SP/SPX9 参数介绍

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
READ_MODE	Integer	1'b0, 1'b1	1'b0	读模式配置 <ul style="list-style-type: none"> 1'b0: bypass 模式 1'b1: pipeline 模式
WRITE_MODE	Integer	2'b00, 2'b01, 2'b10	2'b00	写模式配置 <ul style="list-style-type: none"> 2'b00: normal 模式 2'b01: write-through 模式 2'b10: read-before-write 模式
BIT_WIDTH	Integer	SP: 1, 2, 4, 8, 16, 32 SPX9: 9, 18, 36	SP:32 SPX9:36	数据宽度配置
BLK_SEL	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM 块选择参数设置, 与端口 BLKSEL 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
RESET_MODE	String	"SYNC", "ASYNC"	"SYNC"	复位模式配置 <ul style="list-style-type: none"> SYNC: 同步复位 ASYNC: 异步复位
INIT_RAM_00~ INIT_RAM_3F	Integer	SP:256'h0...0~256'h1...1 SPX9: 288'h0...0~288'h1...1	SP:256'h0...0 SPX9:288'h0...0	用于设置 BSRAM 存储单元的初始化数据

原语例化

可以直接实例化原语, 也可以通过 IP Core Generator 工具产生, 具体可参考第 6 章 IP 调用。

原语例化以 SP 为例介绍:

Verilog 例化:

```
SP bram_sp_0 (
    .DO({dout[31:8], dout[7:0]}),
    .CLK(clk),
```

```

.OCE(oce),
.CE(ce),
.RESET(reset),
.WRE(wre),
.BLKSEL({3'b000}),
.AD({ad[10:0], 3'b000}),
.DI({{24{1'b0}}, din[7:0]})
);
defparam bram_sp_0.READ_MODE = 1'b0;
defparam bram_sp_0.WRITE_MODE = 2'b00;
defparam bram_sp_0.BIT_WIDTH = 8;
defparam bram_sp_0.BLK_SEL = 3'b000;
defparam bram_sp_0.RESET_MODE = "SYNC";
defparam bram_sp_0.INIT_RAM_00 =
256'h00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
A000000000000B;
defparam bram_sp_0.INIT_RAM_01 =
256'h00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
A000000000000B;
defparam bram_sp_0.INIT_RAM_3F =
256'h00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
A000000000000B;

```

Vhdl 例化:

```

COMPONENT SP
    GENERIC(
        BIT_WIDTH:integer:=32;
        READ_MODE:bit:='0';
        WRITE_MODE:bit_vector:="01";
        BLK_SEL:bit_vector:="000";
        RESET_MODE:string:="SYNC";
        INIT_RAM_00:bit_vector:=X"00A000000000000B
00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B ";
        INIT_RAM_01:bit_vector:=X"00A000000000000B
00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B ";
        INIT_RAM_3F:bit_vector:=X"00A000000000000B
00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B ";
    );
    PORT(

```

```

DO:OUT std_logic_vector(31 downto 0):=conv_
std_logic_vector(0,32);

CLK,CE,OCE,RESET,WRE:IN std_logic;
AD:IN std_logic_vector(13 downto 0);
BLKSEL:IN std_logic_vector(2 downto 0);
DI:IN std_logic_vector(31 downto 0)

);
END COMPONENT;
uut:SP
    GENERIC MAP(
        BIT_WIDTH=>32,
        READ_MODE=>'0',
        WRITE_MODE=>"01",
        BLK_SEL=>"000",
        RESET_MODE=>"SYNC",
        INIT_RAM_00=>X"00A00000000000B00A00
0000000000B00A000000000000B00A000000000000B ",
        INIT_RAM_01=>X"00A00000000000B00A00
0000000000B00A000000000000B00A000000000000B ",
        INIT_RAM_02=>X"00A00000000000B00A00
0000000000B00A000000000000B00A000000000000B ",
        INIT_RAM_3F=>X"00A00000000000B00A00
0000000000B00A000000000000B00A000000000000B "
    )
    PORT MAP (
        DO=>dout,
        CLK=>clk,
        OCE=>oce,
        CE=>ce,
        RESET=>reset,
        WRE=>wre,
        BLKSEL=>blkssel,
        AD=>ad,
        DI=>din
    );

```

3.3 伪双端口模式

原语介绍

SDPB/SDPX9B（Semi Dual Port 16K Block SRAM /Semi Dual Port 18K Block SRAM ），16K/18K 伪双端口 BSRAM。

功能描述

SDPB/SDPX9B 存储空间分别为 16 Kbits/18 Kbits，其工作模式为伪双端口模式，端口 A 进行写操作，端口 B 进行读操作^[1]，可支持 2 种读模式（bypass 模式和 pipeline 模式）和 1 种写模式（normal 模式）。

注！
[1] 不建议对同一地址同时进行读写操作。

- 读模式
通过参数 READ_MODE 来启用或禁用输出 pipeline 寄存器，使用输出 pipeline 寄存器时，读操作需要额外的时钟周期。
- 写模式
SDPB/SDPX9B 端口 A 进行写操作，端口 B 进行读操作，支持 normal 模式。伪双端口 BSRAM 不同读模式对应的内部时序波形图如图 3-9 和图 3-10 所示。

图 3-9 伪双端口 BSRAM Normal 写模式时序波形图（Bypass 读模式）


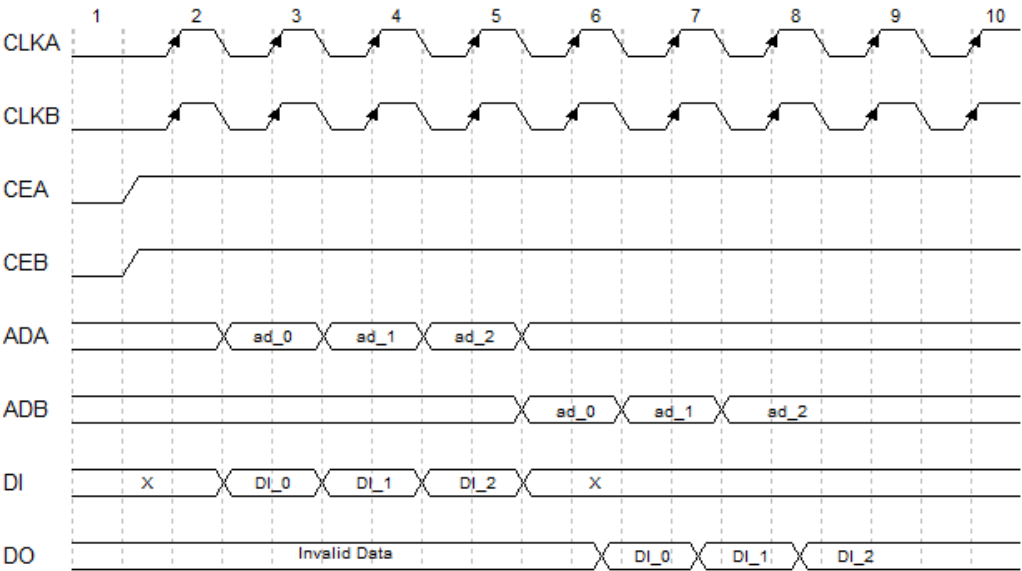


图 3-10 伪双端口 BSRAM Normal 写模式时序波形图（Pipeline 读模式）

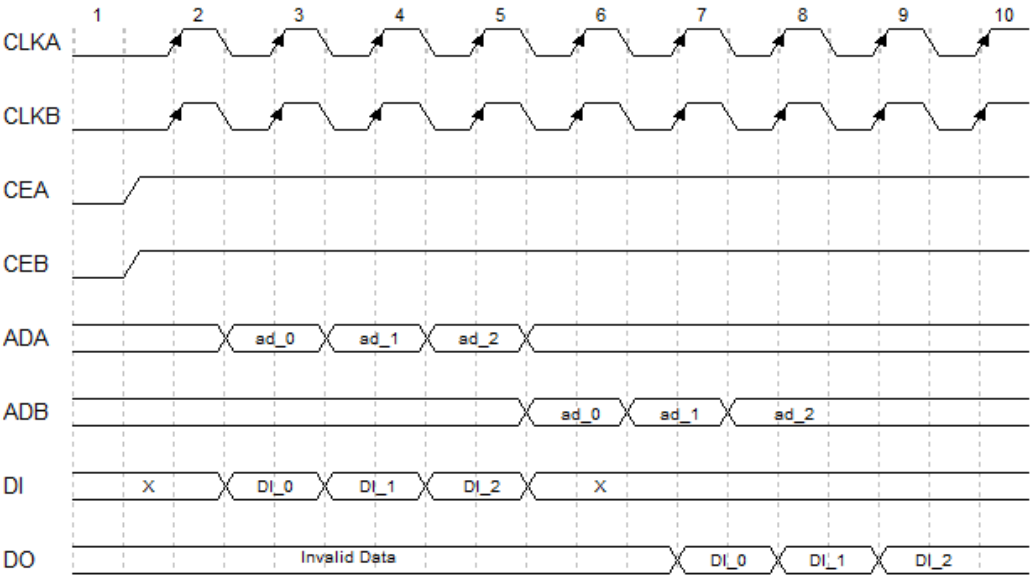

- 复位模式
支持同步复位、异步复位和全局复位。
- byte_enable 功能
byte_enable 功能由 8 位宽字节使能端口控制。
- 级联功能
支持级联


配置关系

表 3-7 SDPB/SDPX9B 数据宽度和地址宽度配置关系

伪双端口模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
SDPB	16 Kbits	1	14
		2	13
		4	12
		8	11
		16	10
		32	9
SDPX9B	18 Kbits	9	11
		18	10
		36	9

端口示意图

图 3-11 SDPB/SDPX9B 端口示意图

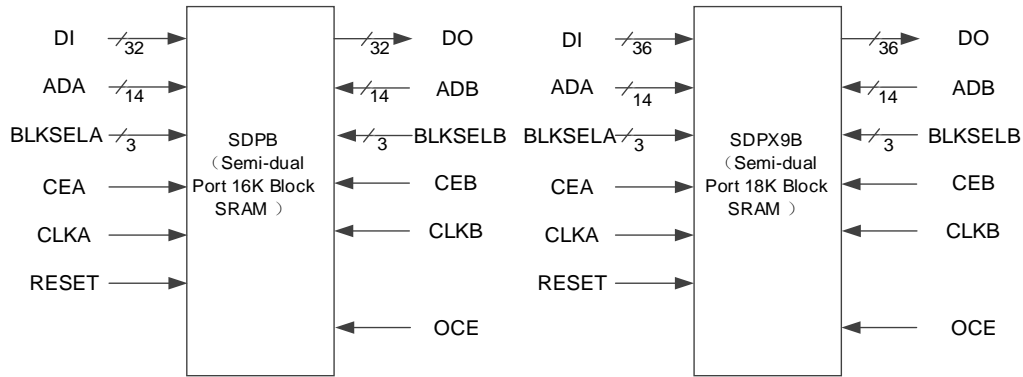

端口介绍

表 3-8 SDPB/SDPX9B 端口介绍

端口名	I/O	描述
DO[31:0]/DO[35:0]	Output	数据输出信号
DI[31:0]/DI[35:0]	Input	数据输入信号
ADA[13:0]	Input	A 端地址输入信号
ADB[13:0]	Input	B 端地址输入信号
CEA	Input	A 端时钟使能信号，高电平有效。
CEB	Input	B 端时钟使能信号，高电平有效。
CLKA	Input	A 端时钟输入信号
CLKB	Input	B 端时钟输入信号
RESET	Input	复位输入信号，支持同步复位和异步复位，高电平有效。RESET 复位寄存器，而不是复位存储器内的值。
OCE	Input	输出时钟使能信号，用于 pipeline 模式，对 bypass 模式无效。
BLKSELA[2:0]	Input	BSRAM A 端口块选择信号，用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。
BLKSELB[2:0]	Input	BSRAM B 端口块选择信号，用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。

参数介绍

表 3-9 SDPB/SDPX9B 参数介绍

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
READ_MODE	Integer	1'b0,1'b1	1'b0	读模式配置 <ul style="list-style-type: none">1'b0: bypass 模式1'b1: pipeline 模式

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
BIT_WIDTH_0	Integer	SDPB:1,2,4,8,16,32 SDPX9B:9,18,36	SDPB:32 SDPX9B:36	A 端数据宽度配置
BIT_WIDTH_1	Integer	SDPB:1,2,4,8,16,32 SDPX9B:9,18,36	SDPB:32 SDPX9B:36	B 端数据宽度配置
BLK_SEL_0	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM A 端口块选择参数设置，与端口 BLKSELA 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
BLK_SEL_1	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM B 端口块选择参数设置，与端口 BLKSELB 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
RESET_MODE	String	"SYNC","ASYN"	"SYNC"	复位模式配置 ● SYNC：同步复位 ● ASYN：异步复位
INIT_RAM_00~ INIT_RAM_3F	Integer	SDPB:256'h0...0~256'h1...1 SDPX9B:288'h0...0~288'h1...1	SDPB:256'h0...0 SDPX9B:288'h0...0	用于设置 BSRAM 存储单元的初始化数据

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

原语例化以 SDPB 为例介绍：

Verilog 例化：

```
SDPB bram_sdpb_0 (
    .DO({dout[31:16],dout[15:0]}),
    .CLKA(clka),
    .CEA(cea),
    .CLKB(clkb),
    .CEB(ceb),
    .RESET(reset),
    .OCE(oce),
    .BLKSELA({3'b000}),
```

```

        .BLKSELB({3'b000}),
        .ADA({ada[9:0], 2'b00, byte_en[1:0]}),
        .DI({{16{1'b0}},din[15:0]}),
        .ADB({adb[9:0],4'b0000})
    );
    defparam bram_sdpb_0.READ_MODE = 1'b1;
    defparam bram_sdpb_0.BIT_WIDTH_0 = 16;
    defparam bram_sdpb_0.BIT_WIDTH_1 = 16;
    defparam bram_sdpb_0.BLK_SEL_0 = 3'b000;
    defparam bram_sdpb_0.BLK_SEL_1 = 3'b000;
    defparam bram_sdpb_0.RESET_MODE = "SYNC";
    defparam bram_sdpb_0.INIT_RAM_00 =
    256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
    A0000000000000B;
    defparam bram_sdpb_0.INIT_RAM_3F =
    256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
    A0000000000000B;

```

Vhdl 例化:

```

    COMPONENT SDPB
        GENERIC(
            BIT_WIDTH_0:integer:=16;
            BIT_WIDTH_1:integer:=16;
            READ_MODE:bit:='0';
            BLK_SEL_0:bit_vector:="000";
            BLK_SEL_1:bit_vector:="000";
            RESET_MODE:string:="SYNC";
            INIT_RAM_00:bit_vector:=X"00A0000000000000
B00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B";
            INIT_RAM_01:bit_vector:=X"00A0000000000000
B00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B";
            INIT_RAM_3F:bit_vector:=X"00A0000000000000
B00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B"
        );
        PORT(
            DO:OUT std_logic_vector(31 downto 0):=conv_
std_logic_vector(0,32);
            CLKA,CLKB,CEA,CEB:IN std_logic;

```

```

        OCE,RESET:IN std_logic;
        ADA,ADB:IN std_logic_vector(13 downto 0);
        BLKSELA:IN std_logic_vector(2 downto 0);
        BLKSELB:IN std_logic_vector(2 downto 0);
        DI:IN std_logic_vector(31 downto 0)

    );
END COMPONENT;
 uut:SDPB
    GENERIC MAP(
        BIT_WIDTH_0=>16,
        BIT_WIDTH_1=>16,
        READ_MODE=>'0',
        BLK_SEL_0=>"000",
        BLK_SEL_1=>"000",
        RESET_MODE=>"SYNC",
        INIT_RAM_00=>X"00A0000000000000B00A00
0000000000B00A00000000000000B00A000000000000B",
        INIT_RAM_01=>X"00A0000000000000B00A00
0000000000B00A00000000000000B00A000000000000B",
        INIT_RAM_3F=>X"00A0000000000000B00A00
0000000000B00A00000000000000B00A000000000000B"
    )
    PORT MAP(
        DO=>dout,
        CLKA=>clka,
        CEA=>cea,
        CLKB=>clkb,
        CEB=>ceb,
        RESET=>reset,
        OCE=>oce,
        BLKSELA=>blksela,
        BLKSELB=>blkseleb,
        ADA=>ada,
        DI=>din,
        ADB=>adb
    );

```

3.4 带 ECC 功能的伪双端口模式

原语介绍

SDP36KE（Semi Dual Port 36K Block SRAM with ECC function），带 ECC 功能的 36K 伪双端口 BSRAM。

适用器件

表 3-10 SDP36KE 适用器件

家族	系列	器件
晨熙®	GW5AT	GW5AT-138, B 版 GW5AT-138
	GW5AST	B 版 GW5AST-138

功能描述

SDP36KE 存储空间为 36 Kbits，其工作模式为伪双端口模式，端口 A 进行写操作，端口 B 进行读操作^[1]，可支持 2 种读模式（bypass 模式和 pipeline 模式）和 1 种写模式（normal 模式）。

注！

[1] 不建议对同一地址同时进行读写操作。

- 读模式
通过参数 READ_MODE 来启用或禁用输出 pipeline 寄存器，使用输出 pipeline 寄存器时，读操作需要额外的时钟周期。
- 写模式
SDP36KE 端口 A 进行写操作，端口 B 进行读操作，支持 normal 模式。
- 复位模式
支持同步复位、异步复位和全局复位。
- 奇偶校验
数据端口是 64+8=72 位宽的组合，64 位输入/输出数据（DI/DO）+ 8 位输入/输出数据（DIP/DOP）；其中 8 位宽的 DIP/DOP 为奇偶校验输入/输出。
- ECC 校验
支持 ECC 校验，数据位宽 72。ECC 支持 standard, encoder-only 和 decoder-only 三种模式。
 - Standard ECC: 编码器和解码器同时启用，可以通过使用编码器和解码器实现 ECC 功能。
 - Encoder-only ECC: 编码器启用，解码器不启用，读出值不经过解码处理立即输出。
 - Decoder-only ECC: 编码器不启用，解码器启用。

- 级联功能
支持级联


配置关系

表 3-11 SDP36KE 数据宽度和地址宽度配置关系

伪双端口模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
SDP36KE	36 Kbits	72	9

端口示意图

图 3-12 SDP36KE 端口示意图

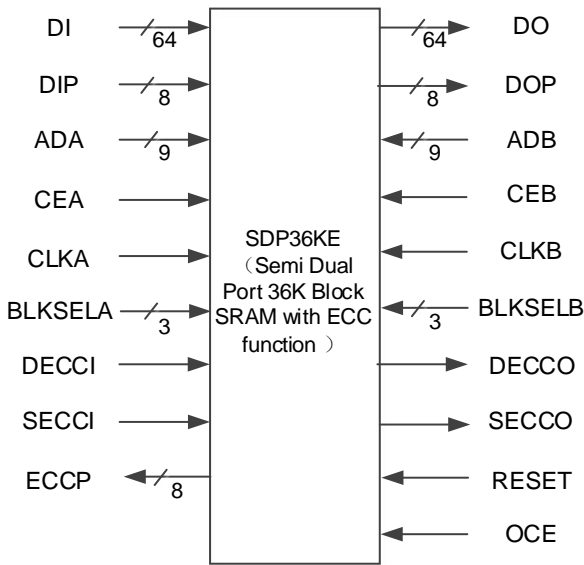

端口介绍

表 3-12 SDP36KE 端口介绍

端口名	I/O	描述
DO[63:0]	Output	数据输出信号
DI[63:0]	Input	数据输入信号
DIP[7:0]	Input	DIP 可以作为奇偶校验输入。非 ECC 模式下，DIP 可作为数据输入；ECC 模式下，不可作为数据输入。
DOP[7:0]	Output	DOP 可以作为奇偶校验输出。非 ECC 模式下，DOP 可作为数据输出；ECC 模式下，不可作为数据输出。
ECCP[7:0]	Output	Ecc encoder 校验位
ADA[8:0]	Input	A 端地址输入信号
ADB[8:0]	Input	B 端地址输入信号
CEA	Input	A 端时钟使能信号，高电平有效。

端口名	I/O	描述
CEB	Input	B 端时钟使能信号，高电平有效。
CLKA	Input	A 端时钟输入信号
CLKB	Input	B 端时钟输入信号
RESET	Input	输出复位信号
OCE	Input	输出时钟使能信号，用于 pipeline 模式，对 bypass 模式无效。
BLKSELA[2:0]	Input	BSRAM A 端口块选择信号，用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。
BLKSELB[2:0]	Input	BSRAM B 端口块选择信号，用于需要多个 BSRAM 存储单元级联实现容量扩展。
DECCI	Input	注入 2 位 error 信号
SECCI	Input	注入 1 位 error 信号
DECCO	Output	检测到 2 bit error
SECCO	Output	检测到 1 bit error

参数介绍

表 3-13 SDP36KE 参数介绍

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
READ_MODE	Integer	1'b0,1'b1	1'b0	读模式配置 <ul style="list-style-type: none"> 1'b0: bypass 模式 1'b1: pipeline 模式
BLK_SEL_A	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM A 端口块选择参数设置，与端口 BLKSELA 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
BLK_SEL_B	Integer	3'b000~3'b111	3'b000	BSRAM B 端口块选择参数设置，与端口 BLKSELB 相等时该 BSRAM 被选中。使用 IP Core Generator 进行存储扩展时软件自动进行扩展处理。
RESET_MODE	String	"SYNC","ASYN"	"SYNC"	复位模式配置 <ul style="list-style-type: none"> SYNC: 同步复位 ASYN: 异步复位
ECC_WRITE_EN	String	"TRUE","FALSE"	"FALSE"	ECC Encoder 配置 <ul style="list-style-type: none"> TRUE: 使能 ECC Encoder

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
				<ul style="list-style-type: none"> FALSE: 不使能 ECC Encoder
ECC_READ_EN	String	"TRUE","FALSE"	"FALSE"	ECC decoder 配置 <ul style="list-style-type: none"> TRUE: 使能 ECC decoder FALSE: 不使能 ECC decoder
INIT_RAM_00~ INIT_RAM_7F	Integer	256'h0...0~256'h1...1	256'h0...0	用于指定 32kbit memory 的初始值, 由 DO 输出
INITP_RAM_00~ INITP_RAM_0F	Integer	256'h0...0~256'h1...1	256'h0...0	用于指定 4kbit memory 的初始值, 由 DOP 输出
INIT_FILE	String	"NONE","*.ini"	"NONE"	指定初始化文件 NONE: 没有初始化文件, memory 值此时由 INIT_RAM_00~INIT_RAM_7F 和 INITP_RAM_00~INITP_RAM_0F 指定

原语例化

可以直接实例化原语, 也可以通过 IP Core Generator 工具产生, 具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化:

```
SDP36KE bram_sdp36ke_0 (
    .DI({28{1'b0}},din[35:0]),
    .DO({dout[63:36],dout[35:0]}),
    .DIP({8{1'b0}}),
    .DOP({dout[71:64]}),
    .ECCP(eccp),
    .ADA(ada),
    .ADB(adb),
    .CLKA(clka),
    .CLKB(clkb),
    .CEA(cea),
    .CEB(ceb),
    .OCE(oce),
    .RESET(reset),
```

```

        .BLKSELA({3'b000}),
        .BLKSELB({3'b000}),
        .DECCI(decci),
        .SECCI(secci),
        .DECCO(decco),
        .SECCO(secco)
    );
    defparam bram_sdp36ke_0.ECC_WRITE_EN = "FALSE";
    defparam bram_sdp36ke_0.ECC_READ_EN = "FALSE";
    defparam bram_sdp36ke_0.READ_MODE = 1'b0;
    defparam bram_sdp36ke_0.BLK_SEL_A = 3'b000;
    defparam bram_sdp36ke_0.BLK_SEL_B = 3'b000;
    defparam bram_sdp36ke_0.RESET_MODE = "SYNC";
    defparam bram_sdp36ke_0.INIT_FILE = "NONE";
    defparam bram_sdp36ke_0.INIT_RAM_00 =
    256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
    A0000000000000B;
    defparam bram_sdp36ke_0.INIT_RAM_7F =
    256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
    A0000000000000B;
    defparam bram_sdp36ke_0.INITP_RAM_00 =
    256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
    A0000000000000B;
    defparam bram_sdp36ke_0.INITP_RAM_0F =
    256'h00A0000000000000B00A000000000000B00A000000000000B00
    A0000000000000B;

```

Vhdl 例化:

```

    COMPONENT SDP36KE
    GENERIC(
        ECC_WRITE_EN:string:="FALSE";
        ECC_READ_EN:string:="FALSE";
        READ_MODE:bit:='0';
        BLK_SEL_A:bit_vector:="000";
        BLK_SEL_B:bit_vector:="000";
        RESET_MODE:string:="SYNC";
        INIT_FILE:string:="NONE";
        INIT_RAM_00:bit_vector:=X"00A0000000000000
    B00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B";

```

```

        INIT_RAM_7F:bit_vector:=X"00A0000000000000
B00A000000000000B00A000000000000B00A000000000000B";
        INITP_RAM_00:bit_vector:=X"00A0000000000000
0B00A0000000000000B00A0000000000000B00A000000000000B";
        INITP_RAM_0F:bit_vector:=X"00A0000000000000
0B00A0000000000000B00A0000000000000B00A000000000000B"
    );
    PORT(
        DO:OUT std_logic_vector(63 downto 0):=conv_
std_logic_vector(0,64);
        DOP:OUT std_logic_vector(7 downto 0):=conv_
std_logic_vector(0,8);
        ECCP:OUT std_logic_vector(7 downto 0):=conv
_std_logic_vector(0,8);
        DECCO,SECCO:OUT std_logic:=conv_std_logic;
        DECCI,SECCI:IN std_logic;
        ADA,ADB:IN std_logic_vector(9 downto 0);
        CLKA,CLKB,CEA,CEB:IN std_logic;
        OCE,RESET:IN std_logic;
        BLKSELA:IN std_logic_vector(2 downto 0);
        BLKSELB:IN std_logic_vector(2 downto 0);
        DIP:IN std_logic_vector(7 downto 0);
        DI:IN std_logic_vector(63 downto 0)
    );
END COMPONENT;
uut:SDP36KE
    GENERIC MAP(
        ECC_WRITE_EN=>"FALSE";
        ECC_READ_EN=>"FALSE";
        READ_MODE=>'0';
        BLK_SEL_A=>"000";
        BLK_SEL_B=>"000";
        RESET_MODE=>"SYNC";
        INIT_FILE=>"NONE";
        INIT_RAM_00=>X"00A0000000000000B00A00
0000000000B00A000000000000B00A000000000000B",
        INIT_RAM_7F=>X"00A0000000000000B00A00

```

```

0000000000B00A000000000000B00A000000000000B",
                                INITP_RAM_00=>X"00A0000000000000B00A0
000000000000B00A000000000000B00A000000000000B",
                                INITP_RAM_0F=>X"00A0000000000000B00A0
000000000000B00A000000000000B00A000000000000B"
                                )
PORT MAP(
    DI=>din,
    DO=>dout,
    DIP=>dip,
    DOP=>dop,
    ECCP=>eccp,
    ADA=>ada,
    ADB=>adb,
    CLKA=>clka,
    CLKB=>clkb,
    CEA=>cea,
    CEB=>ceb,
    OCE=>oce,
    RESET=>reset,
    BLKSELA=>blksele,
    BLKSELB=>blksele,
    DECCI=>decci,
    SECCI=>secci,
    DECCO=>decco,
    SECCO=>secco
);

```

3.5 只读模式

原语介绍

pROM/pROMX9 (16K/18K Block ROM), 16K/18K 块状只读存储器。

功能描述

pROM/pROMX9 存储空间分别为 16 Kbits/18 Kbits, 其工作模式为只读模式, 可支持 2 种读模式 (bypass 模式和 pipeline 模式)。

通过参数 READ_MODE 来启用或禁用输出 pipeline 寄存器, 使用输出 pipeline 寄存器时, 读操作需要额外的延迟周期。

ROM 不同读模式对应的内部时序波形图可参考伪双端口 BSRAM 的 B 端口时序，如图 3-13 和图 3-14 所示。

图 3-13 ROM 时序波形图（Bypass 模式）


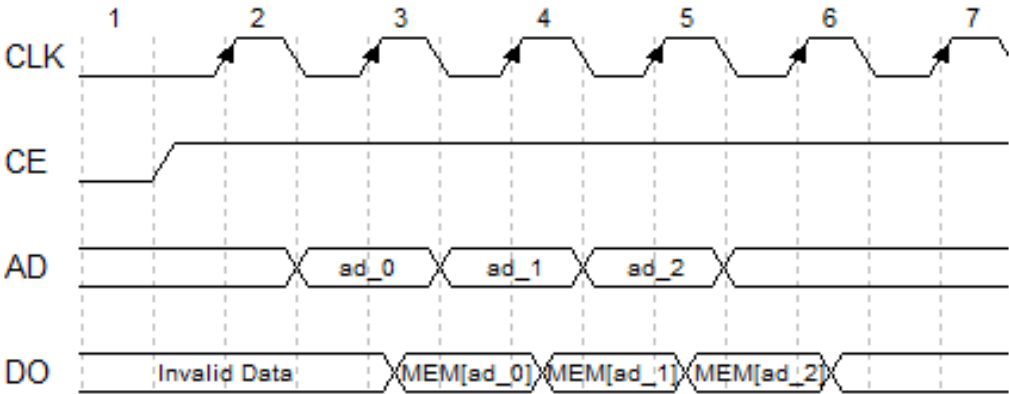


图 3-14 ROM 时序波形图（Pipeline 模式）

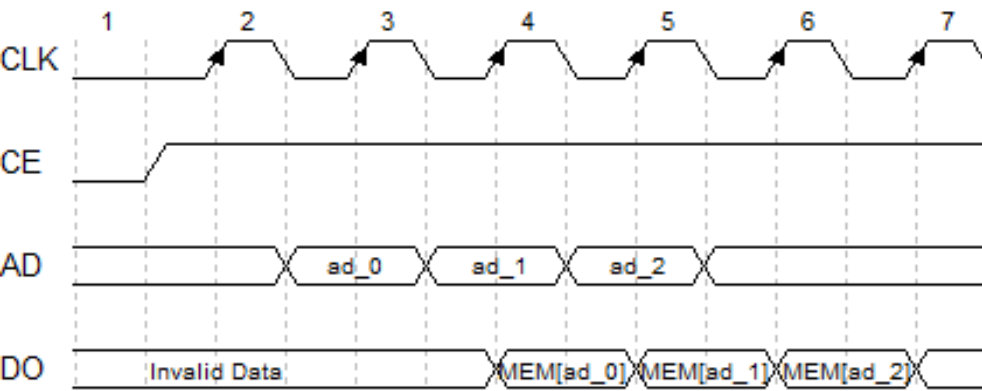

- 复位模式
支持同步复位、异步复位和全局复位。

配置关系


表 3-14 pROM/pROMX9 数据宽度和地址宽度配置关系

只读模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
pROM	16 Kbits	1	14
		2	13
		4	12
		8	11
		16	10
		32	9
pROMX9	18 Kbits	9	11
		18	10

只读模式	BSRAM 容量	数据宽度	地址宽度
		36	9

端口示意图

图 3-15 pROM/pROMX9 端口示意图

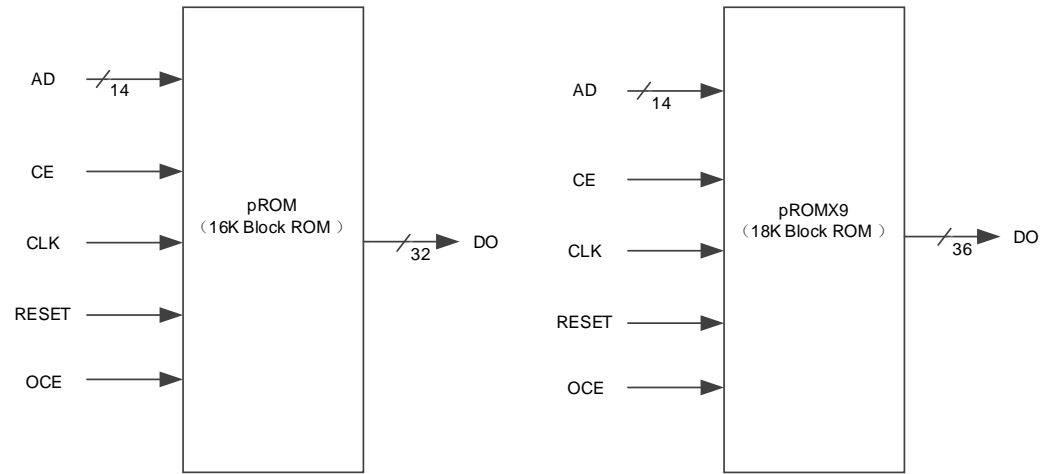

端口介绍

表 3-15 pROM/pROMX9 端口介绍

端口名	I/O	描述
DO[31:0]/DO[35:0]	Output	数据输出信号
AD[13:0]	Input	地址输入信号
CE	Input	时钟使能输入信号，高电平有效。
CLK	Input	时钟输入信号
RESET	Input	复位输入信号，支持同步复位和异步复位，高电平有效。 RESET 复位寄存器，而不是复位存储器内的值。
OCE	Input	输出时钟使能信号，用于 pipeline 模式，对 bypass 模式无效。

参数介绍

表 3-16 pROM/pROMX9 参数介绍

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
READ_MODE	Integer	1'b0, 1'b1	1'b0	读模式配置 <ul style="list-style-type: none">1'b0: bypass 模式1'b1: pipeline 模式
BIT_WIDTH	Integer	pROM:1,2,4,8,16,32 pROMX9:9,18,36	pROM:32 pROMX9:36	数据宽度配置

参数名	参数类型	取值范围	默认值	描述
RESET_MODE	String	"SYNC","ASync"	"SYNC"	复位模式配置 <ul style="list-style-type: none"> ● SYNC: 同步复位 ● ASync: 异步复位
INIT_RAM_00~ INIT_RAM_3F	Integer	pROM:256'h0...0~256'h1...1 pROMX9:288'h0...0~288'h1...1	pROM:256'h0...0 pROMX9:288'h0...0	用于设置 BSRAM 存储单元的初始化数据

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

原语例化以 pROM 为例介绍:

Verilog 例化:

[illegible]

Vhdl 例化:

```
COMPONENT pROM
  GENERIC(
    BIT_WIDTH:integer:=1;
    READ_MODE:bit:='0';
    RESET_MODE:string:="SYNC";
```

```

        INIT_RAM_00:bit_vector:=X"9C23645D0F78986FF
C3E36E141541B95C19F2F7164085E631A819860D8FF0000";

        INIT_RAM_01:bit_vector:=X"000000000000000000
00000000000000000000000000000000FFFFFBD CF"

    );
    PORT(
        DO:OUT std_logic_vector(31 downto 0):=conv_std
_logic_vector(0,32);
        CLK,CE,OCE,RESET:IN std_logic;
        AD:IN std_logic_vector(13 downto 0)

    );
END COMPONENT;
 uut:pROM
    GENERIC MAP(
        BIT_WIDTH=>1,
        READ_MODE=>'0',
        RESET_MODE=>"SYNC",
        INIT_RAM_00=>X"9C23645D0F78986FFC3E36
E141541B95C19F2F7164085E631A819860D8FF0000",
        INIT_RAM_01=>X"000000000000000000000000
000000000000000000000000FFFFFBD CF "
    )
    PORT MAP(
        DO=>do,
        AD=>ad,
        CLK=>clk,
        CE=>ce,
        OCE=>oce,
        RESET=>reset


    );

```


4 BSRAM 输出复位

RESET 信号作用于输出模块，输出复位数据 0，结构框图如图 4-1 所示。

图 4-1 复位输出结构框图

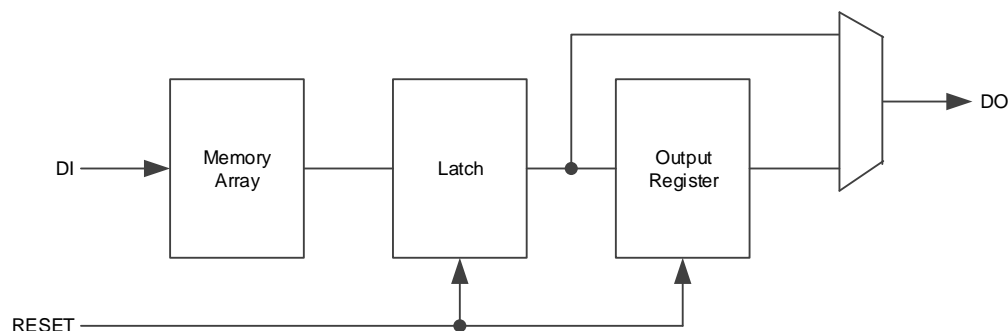

RESET 信号高电平有效时输出端口输出 0。

RESET 支持同步复位和异步复位，当用户直接调用库原语时，通过参数 RESET_MODE 设置。当用户使用 IP Core Generator 时，可通过窗口选择复位模式，详细资料请参考第 6 章 IP 调用。

RESET 信号复位锁存器和输出寄存器，因此当设置 RESET 信号有效时，不管用户使用的是寄存器输出模式还是旁路输出模式，端口都输出 0。

图 4-2、图 4-3、图 4-4 和图 4-5 为不同模式下复位时序图，其中，DO_RAM 表示存储阵列中的数据，DO 表示输出端口的数据。

寄存器输出模式如下所示：

- 同步复位有效时，DO 在 CLK 上升沿复位为 0；
- 异步复位有效时，DO 随之复位为 0，不需要等到 CLK 上升沿；
- 复位无效，且 OCE 信号有效时，DO 输出 DO_RAM；
- 复位无效，且 OCE 信号无效时，DO 保持上一次输出的数据

旁路输出模式如下所示：

- 同步复位有效时，DO 在 CLK 上升沿复位为 0；

- 异步复位有效时，DO 随之复位为 0，不需要等到 CLK 上升沿；
- 复位无效时，不管 OCE 信号是否有效，DO 输出 DO_RAM。

图 4-2 同步复位时序图（Pipeline 模式）

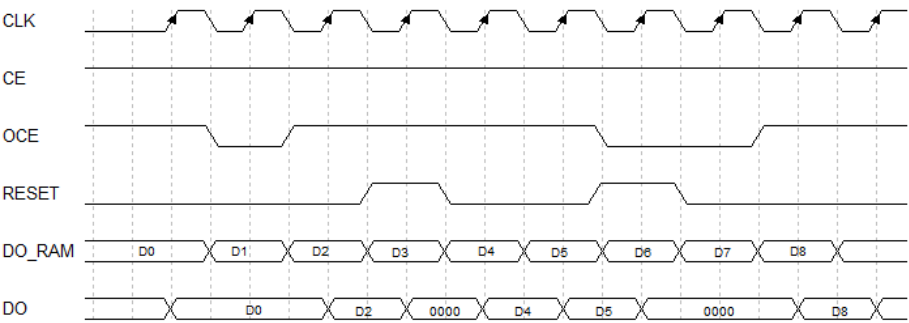


图 4-3 同步复位时序图（Bypass 输出模式）

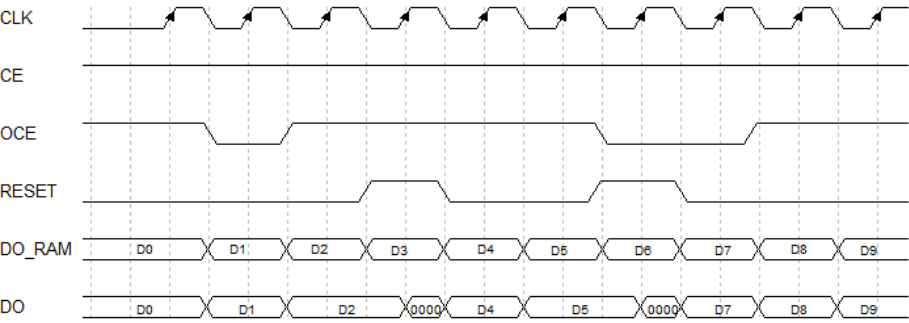


图 4-4 异步复位时序图（Pipeline 模式）


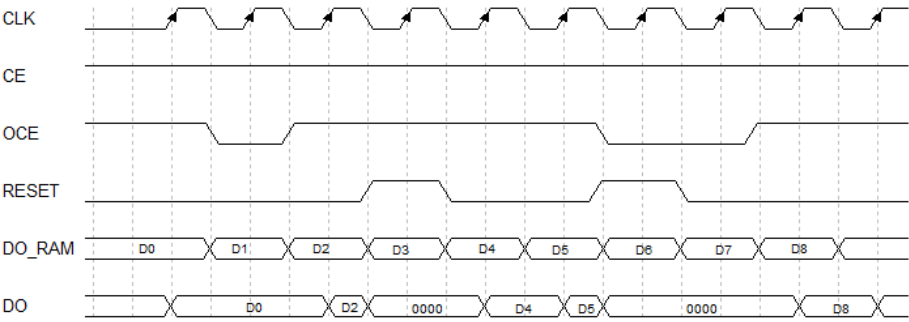


图 4-5 异步复位时序图（Bypass 输出模式）

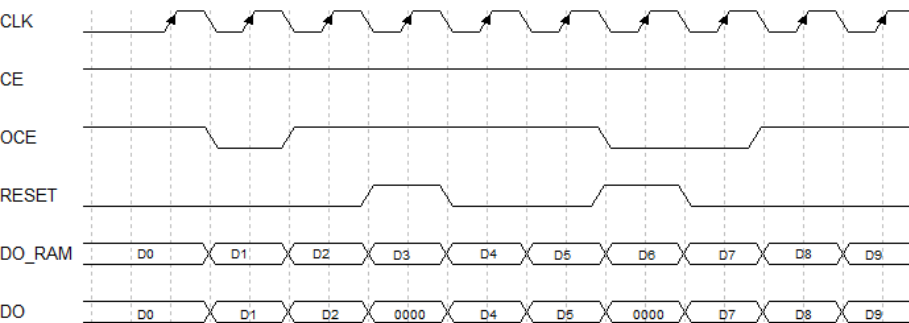

5

SSRAM 原语

Shadow SRAM 是分布式静态随机存储器，可配置成单端口模式，伪双端口模式和只读模式，如表 5-1 所示。

表 5-1 SSRAM 模式

原语	描述
RAM16S1	地址深度 16，数据宽度为 1 的单端口 SSRAM。
RAM16S2	地址深度 16，数据宽度为 2 的单端口 SSRAM。
RAM16S4	地址深度 16，数据宽度为 4 的单端口 SSRAM。
RAM16SDP1	地址深度 16，数据宽度为 1 的伪双端口 SSRAM。
RAM16SDP2	地址深度 16，数据宽度为 2 的伪双端口 SSRAM。
RAM16SDP4	地址深度 16，数据宽度为 4 的伪双端口 SSRAM。
ROM16	地址深度 16，数据宽度为 1 的 ROM。

5.1 RAM16S1


原语介绍

RAM16S1（16-Deep by 1-Wide Single-port SSRAM）是地址深度为 16，数据位宽为 1 的单端口 SSRAM。

功能描述


RAM16S1 是数据位宽为 1 的单端口 SSRAM，读写地址相同，WRE 为高电平时进行写操作，此时会在 CLK 的上升沿将数据加载到存储器对应地址。读操作由地址确定输出 RAM 对应位置的数据。即 SSRAM 由 CFU 的 LUT 配置实现，同步写入，异步读取。但如果应用需要，可使用与每个 LUT 关联的寄存器来实现同步读取功能。其 normal 模式时序波形图如图 5-1 所示。

图 5-1 RAM16S1 模式时序波形图

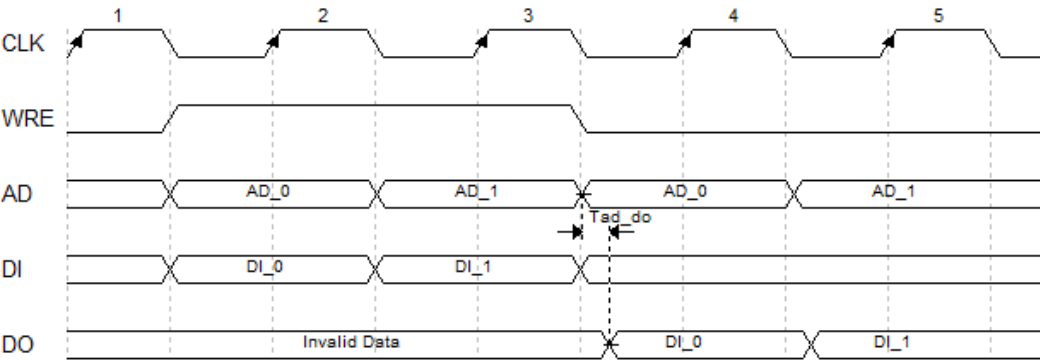

端口示意图

图 5-2 RAM16S1 端口示意图

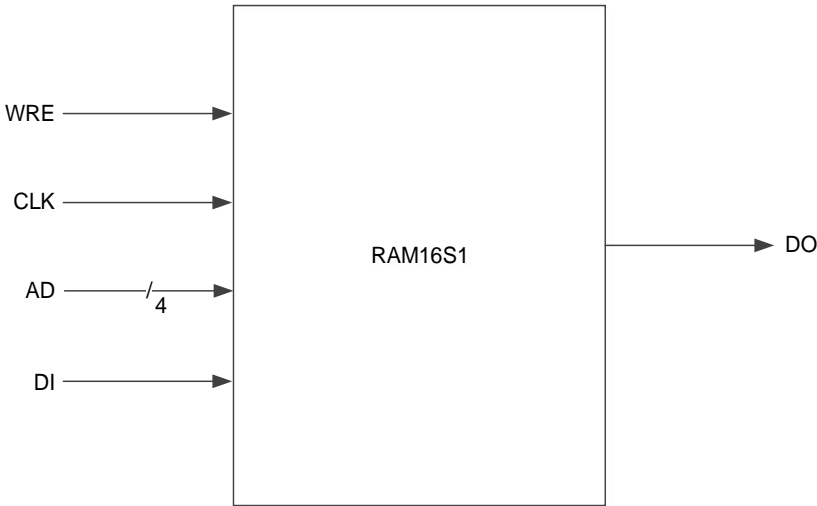

端口介绍

表 5-2 RAM16S1 端口介绍

端口	I/O	描述
DI	Input	数据输入信号
CLK	Input	时钟输入信号
WRE	Input	写使能输入信号
AD[3:0]	Input	地址输入信号
DO	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-3 RAM16S1 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0	16'h0000~16'hffff	16'h0000	RAM16S1 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化:

```
RAM16S1 instName(  
    .DI(DI),  
    .WRE(WRE),  
    .CLK(CLK),  
    .AD(AD[3:0]),  
    .DO(DOUT)  
);  
defparam instName.INIT_0=16'h1100;
```

Vhdl 例化:

```
COMPONENT RAM16S1  
    GENERIC (INIT:bit_vector:=X"0000");  
    PORT(  
        DO:OUT std_logic;  
        DI:IN std_logic;  
        CLK:IN std_logic;  
        WRE:IN std_logic;  
        AD:IN std_logic_vector(3 downto 0)  
    );  
END COMPONENT;  
uut:RAM16S1  
    GENERIC MAP(INIT=>X"0000")  
    PORT MAP (  
        DO=>DOUT,  
        DI=>DI,  
        CLK=>CLK,  
        WRE=>WRE,
```

```
AD=>AD
);
```

5.2 RAM16S2

原语介绍


RAM16S2（16-Deep by 2-Wide Single-port SSRAM）是地址深度为 16，数据位宽为 2 的单端口 SSRAM。

功能描述

RAM16S2 是数据位宽为 2 的单端口 SSRAM，读写地址相同，WRE 为高电平时进行写操作，此时会在 CLK 的上升沿将数据加载到存储器对应地址。读操作由地址确定输出 RAM 对应位置的数据。即 SSRAM 由 CFU 的 LUT 配置实现，同步写入，异步读取。但如果应用需要，可使用与每个 LUT 关联的寄存器来实现同步读取功能。其时序波形图如图 5-1 所示。

端口示意图

图 5-3 RAM16S2 端口示意图

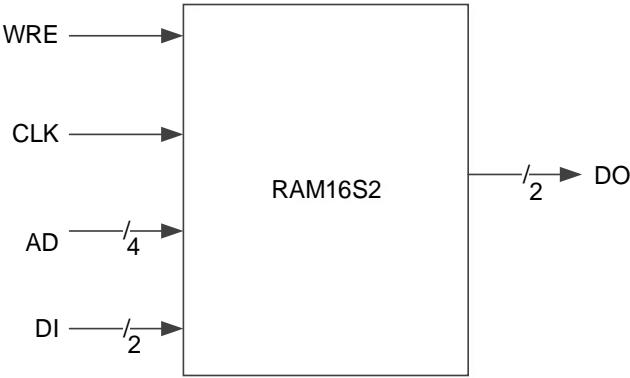

端口介绍

表 5-4 RAM16S2 端口介绍

端口	I/O	描述
DI[1:0]	Input	数据输入信号
CLK	Input	时钟输入信号
WRE	Input	写使能输入信号
AD[3:0]	Input	地址输入信号
DO[1:0]	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-5 RAM16S2 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0~ INIT_1	16'h0000~16'hffff	16'h0000	RAM16S2 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化:

```
RAM16S2 instName(
    .DI(DI[1:0]),
    .WRE(WRE),
    .CLK(CLK),
    .AD(AD[3:0]),
    .DO(DOUT[1:0])
);
defparam instName.INIT_0=16'h0790;
defparam instName.INIT_1=16'h0f00;
```

Vhdl 例化:

```
COMPONENT RAM16S2
    GENERIC (INIT_0:bit_vector:=X"0000";
             INIT_1:bit_vector:=X"0000"
    );
    PORT(
        DO:OUT std_logic_vector(1 downto 0);
        DI:IN std_logic_vector(1 downto 0);
        CLK:IN std_logic;
        WRE:IN std_logic;
        AD:IN std_logic_vector(3 downto 0)
    );
END COMPONENT;
 uut:RAM16S2
    GENERIC MAP(INIT_0=>X"0000",
                INIT_1=>X"0000"
    )
```

```

PORT MAP (
    DO=>DOUT,
    DI=>DI,
    CLK=>CLK,
    WRE=>WRE,
    AD=>AD
);

```

5.3 RAM16S4

原语介绍


RAM16S4（16-Deep by 4-Wide Single-port SSRAM）是地址深度为 16，数据位宽为 4 的单端口 SSRAM。

功能描述

RAM16S4 是数据位宽为 4 的单端口 SSRAM，读写地址相同，WRE 为高电平时进行写操作，此时会在 CLK 的上升沿将数据加载到存储器对应地址。读操作由地址确定输出 RAM 对应位置的数据。即 SSRAM 由 CFU 的 LUT 配置实现，同步写入，异步读取。但如果应用需要，可使用与每个 LUT 关联的寄存器来实现同步读取功能。其时序波形图如图 5-1 所示。

端口示意图

图 5-4 RAM16S4 端口示意图

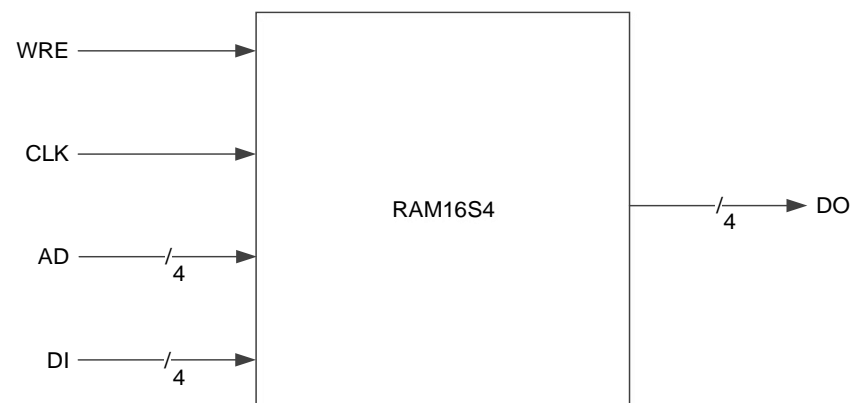

端口介绍

表 5-6 RAM16S4 端口介绍

端口	I/O	描述
DI[3:0]	Input	数据输入信号
CLK	Input	时钟输入信号
WRE	Input	写使能输入信号
AD[3:0]	Input	地址输入信号
DO[3:0]	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-7 RAM16S4 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0~ INIT_3	16'h0000~16'hffff	16'h0000	RAM16S4 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化：

```
RAM16S4 instName(  
    .DI(DI[3:0]),  
    .WRE(WRE),  
    .CLK(CLK),  
    .AD(AD[3:0]),  
    .DO(DOUT[3:0])  
);  
defparam instName.INIT_0=16'h0450;  
defparam instName.INIT_1=16'h1ac3;  
defparam instName.INIT_2=16'h1240;  
defparam instName.INIT_3=16'h045c;
```

Vhdl 例化：

```
COMPONENT RAM16S4  
    GENERIC (INIT_0:bit_vector:=X"0000";  
             INIT_1:bit_vector:=X"0000";  
             INIT_2:bit_vector:=X"0000";
```

```

        INIT_3:bit_vector:=X"0000"
    );
    PORT(
        DO:OUT std_logic_vector(3 downto 0);
        DI:IN std_logic_vector(3 downto 0);
        CLK:IN std_logic;
        WRE:IN std_logic;
        AD:IN std_logic_vector(3 downto 0)
    );
END COMPONENT;
uut:RAM16S4
    GENERIC MAP(INIT_0=>X"0000",
                INIT_1=>X"0000",
                INIT_2=>X"0000",
                INIT_3=>X"0000"
    )
    PORT MAP (
        DO=>DOUT,
        DI=>DI,
        CLK=>CLK,
        WRE=>WRE,
        AD=>AD
    );

```

5.4 RAM16SDP1


原语介绍

RAM16SDP1（16-Deep by 1-Wide Semi Dual-port SSRAM）是地址深度为 16，数据位宽为 1 的伪双端口 SSRAM。

功能描述


RAM16SDP1 是数据位宽为 1 的伪双端口 SSRAM，具有两个地址，写地址 WAD 和读地址 RAD，这两个地址端口是异步的。WRE 为高电平时进行写操作，此时会在 CLK 的上升沿将数据加载到存储器对应写地址。读操作则由读地址确定输出 RAM 对应位置的数据。其 normal 模式时序波形图如图 5-5 所示。

图 5-5 RAM16SDP1 模式时序波形图

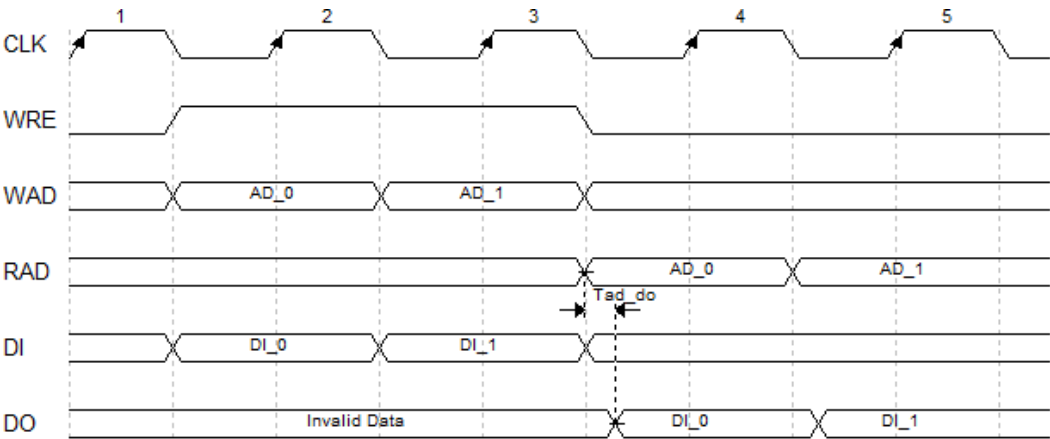

端口示意图

图 5-6 RAM16SDP1 端口示意图

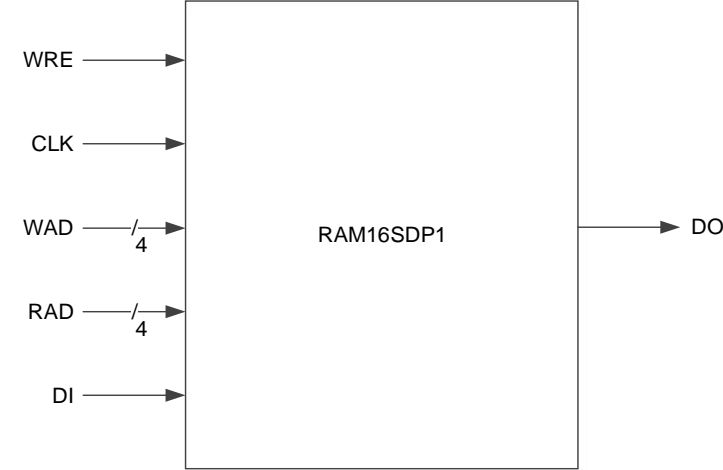

端口介绍

表 5-8 RAM16SDP1 端口介绍

端口	I/O	描述
DI	Input	数据输入信号
CLK	Input	时钟输入信号
WRE	Input	写使能输入信号
WAD[3:0]	Input	写地址信号
RAD[3:0]	Input	读地址信号
DO	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-9 RAM16SDP1 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0	16'h0000~16'hffff	16'h0000	RAM16SDP1 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化:

```
RAM16SDP1 instName(  
    .DI(DI),  
    .WRE(WRE),  
    .CLK(CLK),  
    .WAD(WAD[3:0]),  
    .RAD(RAD[3:0]),  
    .DO(DOUT)  
);  
defparam instName.INIT_0=16'h0100;
```

Vhdl 例化:

```
COMPONENT RAM16SDP1  
    GENERIC (INIT_0:bit_vector:=X"0000");  
    PORT(  
        DO:OUT std_logic;  
        DI:IN std_logic;  
        CLK:IN std_logic;  
        WRE:IN std_logic;  
        WAD:IN std_logic_vector(3 downto 0);  
        RAD:IN std_logic_vector(3 downto 0)  
    );  
END COMPONENT;  
uut:RAM16SDP1  
    GENERIC MAP(INIT_0=>X"0000")  
    PORT MAP (  
        DO=>DOUT,  
        DI=>DI,
```

```
        CLK=>CLK,  
        WRE=>WRE,  
        WAD=>WAD,  
        RAD=>RAD  
    );
```

5.5 RAM16SDP2

原语介绍


RAM16SDP2（16-Deep by 2-Wide Semi Dual-port SSRAM）是地址深度为 16，数据位宽为 2 的伪双端口 SSRAM。

功能描述

RAM16SDP2 是数据位宽为 2 的伪双端口 SSRAM，具有两个地址，写地址 WAD 和读地址 RAD，这两个地址端口是异步的。WRE 为高电平时进行写操作，此时会在 CLK 的上升沿将数据加载到存储器对应写地址。读操作则由读地址确定输出 RAM 对应位置的数据。其时序波形图如图 5-5 所示。

端口示意图

图 5-7 RAM16SDP2 端口示意图

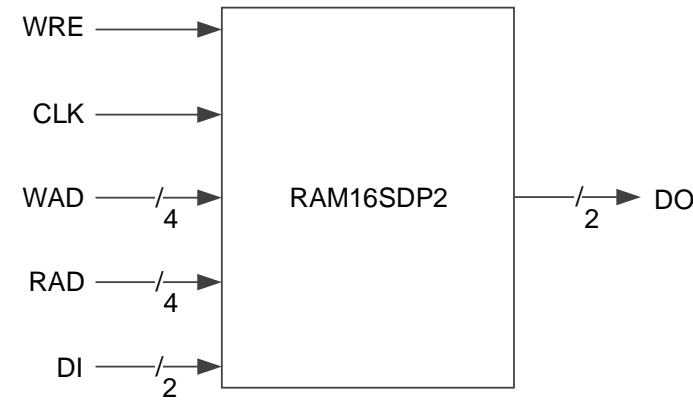

端口介绍

表 5-10 RAM16SDP2 端口介绍

端口	I/O	描述
DI[1:0]	Input	数据输入信号
CLK	Input	时钟输入信号
WRE	Input	写使能输入信号
WAD[3:0]	Input	写地址信号
RAD[3:0]	Input	读地址信号

端口	I/O	描述
DO[1:0]	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-11 RAM16SDP2 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0~ INIT_1	16'h0000~16'hffff	16'h0000	RAM16SDP2 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化：

```
RAM16SDP2 instName(  
    .DI(DI[1:0]),  
    .WRE(WRE),  
    .CLK(CLK),  
    .WAD(WAD[3:0]),  
    .RAD(RAD[3:0]),  
    .DO(DOUT[1:0])  
);  
defparam instName.INIT_0=16'h5600;  
defparam instName.INIT_1=16'h0af0;
```

Vhdl 例化：

```
COMPONENT RAM16SDP2  
    GENERIC (INIT_0:bit_vector:=X"0000";  
             INIT_1:bit_vector:=X"0000"  
    );  
    PORT(  
        DO:OUT std_logic_vector(1 downto 0);  
        DI:IN std_logic_vector(1 downto 0);  
        CLK:IN std_logic;  
        WRE:IN std_logic;  
        WAD:IN std_logic_vector(3 downto 0);  
        RAD:IN std_logic_vector(3 downto 0)
```

```

    );
END COMPONENT;
uut:RAM16SDP2
    GENERIC MAP(INIT_0=>X"0000",
                INIT_1=>X"0000"
    )
    PORT MAP (
        DO=>DOUT,
        DI=>DI,
        CLK=>CLK,
        WRE=>WRE,
        WAD=>WAD,
        RAD=>RAD
    );

```

5.6 RAM16SDP4

原语介绍


RAM16SDP4（16-Deep by 4-Wide Semi Dual-port SSRAM）是地址深度为 16，数据位宽为 4 的伪双端口 SSRAM。

功能描述

RAM16SDP4 是数据位宽为 4 的伪双端口 SSRAM，具有两个地址，写地址 WAD 和读地址 RAD，这两个地址端口是异步的。WRE 为高电平时进行写操作，此时会在 CLK 的上升沿将数据加载到存储器对应写地址。读操作则由读地址确定输出 RAM 对应位置的数据。其时序波形图如图 5-5 所示。

端口示意图

图 5-8 RAM16SDP4 端口示意图

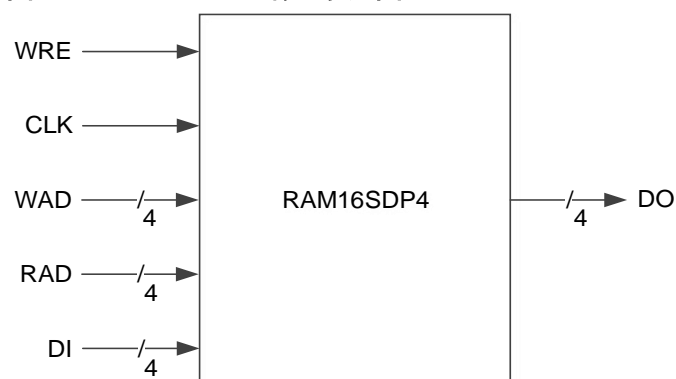

端口介绍

表 5-12 RAM16SDP4 端口介绍

端口	I/O	描述
DI[3:0]	Input	数据输入信号
CLK	Input	时钟输入信号
WRE	Input	写使能输入信号
WAD[3:0]	Input	写地址信号
RAD[3:0]	Input	读地址信号
DO[3:0]	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-13 RAM16SDP4 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0~ INIT_3	16'h0000~16'hffff	16'h0000	RAM16SDP4 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化：

```

RAM16SDP4 instName(
    .DI(DI[3:0]),
    .WRE(WRE),
    .CLK(CLK),
    .WAD(WAD[3:0]),
    .RAD(RAD[3:0]),
    .DO(DOUT[3:0])
);
defparam instName.INIT_0=16'h0340;
defparam instName.INIT_1=16'h9065;
defparam instName.INIT_2=16'hac12;
defparam instName.INIT_3=16'h034c;

```

Vhdl 例化：

```

COMPONENT RAM16SDP2
    GENERIC (INIT_0:bit_vector:=X"0000";
             INIT_1:bit_vector:=X"0000";
             INIT_2:bit_vector:=X"0000";

```



```

        INIT_3:bit_vector:=X"0000";
    );
    PORT(
        DO:OUT std_logic_vector(3 downto 0);
        DI:IN std_logic_vector(3 downto 0);
        CLK:IN std_logic;
        WRE:IN std_logic;
        WAD:IN std_logic_vector(3 downto 0);
        RAD:IN std_logic_vector(3 downto 0)
    );
END COMPONENT;
 uut:RAM16SDP2
    GENERIC MAP(INIT_0=>X"0000",
                INIT_1=>X"0000",
                INIT_2=>X"0000",
                INIT_3=>X"0000"
    )
    PORT MAP (
        DO=>DOUT,
        DI=>DI,
        CLK=>CLK,
        WRE=>WRE,
        WAD=>WAD,
        RAD=>RAD
    );

```

5.7 ROM16


原语介绍

ROM16 是地址深度为 16，数据位宽为 1 的只读存储器，存储器的内容通过 INIT 进行初始化。

功能描述


ROM16 是数据位宽为 1 的只读存储器，由地址确定输出存储在 ROM 对应位置的数据。其时序波形图如图 5-9 所示。

图 5-9 ROM16 模式时序波形图



端口示意图

图 5-10 ROM16 端口示意图

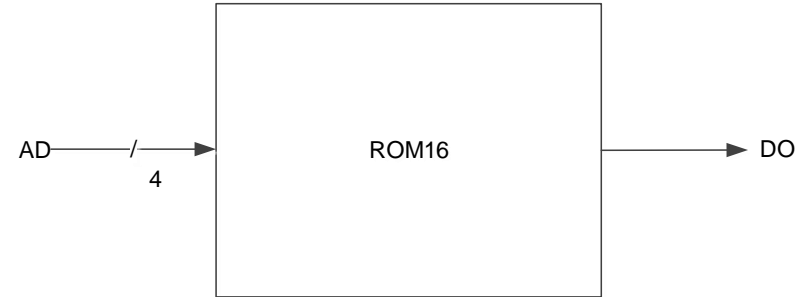

端口介绍

表 5-14 ROM16 端口介绍

端口	I/O	描述
AD[3:0]	Input	地址输入信号
DO	Output	数据输出信号

参数介绍

表 5-15 ROM16 参数介绍

参数	范围	默认	描述
INIT_0	16'h0000~16'hffff	16'h0000	ROM16 初始值

原语例化

可以直接实例化原语，也可以通过 IP Core Generator 工具产生，具体可参考第 6 章 IP 调用。

Verilog 例化：

```
ROM16 instName (  
    .AD(AD[3:0]),  
    .DO(DOUT)  
);  
defparam instName.INIT_0=16'hfc00;
```

Vhdl 例化：

```
COMPONENT ROM16
  GENERIC (INIT:bit_vector:=X"0000");
  PORT(
    DO:OUT std_logic;
    AD:IN std_logic_vector(3 downto 0)
  );
END COMPONENT;

uut:ROM16
  GENERIC MAP(INIT=>X"0000")
  PORT MAP (
    DO=>DOUT,
    AD=>AD
  );
```

6 IP 调用

高云半导体云源®软件的 IP Core Generator 支持 IP 核的界面调用，用户在界面中设置数据宽度、地址深度、写模式和读模式，云源软件生成对应的 IP 模块，用户在使用中调用模块即可。此外，还有两种方式实现 BSRAM、SSRAM 的功能。一是用户可以通过调用云源®软件库文件，设置端口和参数生成需要的 IP 模块。二是代码综合时选择综合工具自动综合成 BSRAM、SSRAM 模式。

IP Core Generator 中，BSRAM 模块可实现单端口模式、伪双端口模式、带 ECC 功能的伪双端口模式、双端口模式以及只读模式，SSRAM 模块可实现单端口模式、伪双端口模式和只读模式。下面 BSRAM 以双端口模式、带 ECC 功能的伪双端口模式，SSRAM 以单端口模式为例来介绍 IP 调用，其他模式参考 BSRAM 双端口模式和 SSRAM 单端口模式。

6.1 BSRAM 双端口模式

BSRAM 双端口工作模式（DP），可通过 DPB、DPX9B 原语实现。在 IP Core Generator 界面中，单击“DPB”，界面右侧会显示 DPB 的相关信息概要。

IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“DPB”，弹出 DPB 的 IP Customization 窗口。该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 6-1 所示。

图 6-1 DPB 的 IP Customization 窗口结构

1. File 配置框

File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。

- **Device:** 显示已配置的 Device 信息；
- **Part Number:** 显示已配置的 Part Number 信息；
- **Language:** 配置产生的 IP 设计文件的硬件描述语言。选择右侧下拉列表框，选择目标语言，支持 Verilog 和 VHDL；
- **Module Name:** 配置产生的 IP 设计文件的 module name。在右侧文本框可重新编辑模块名称。Module Name 不能与原语名称相同，若相同，则报出 Error 提示；
- **File Name:** 配置产生的 IP 设计文件的文件名。在右侧文本框可重新编辑文件名称；
- **Create In:** 配置产生的 IP 设计文件的目标路径。可在右侧文本框中重新编辑目标路径，也可通过文本框右侧选择按钮选择目标路径。

2. Options 配置框

Options 配置框用于用户自定义配置 IP，双端口模式分为 A、B 两个端

口，Options 配置框如图 6-1 所示。

- **Data Width & Address Depth:** 配置地址深度 (Address Depth) 和数据宽度 (Data Width)。当配置的地址深度和数据宽度无法通过单个模块实现时，IP Core 会实例化多个模块组合实现；
- **Resource Usage:** 计算并显示当前容量配置上占用的 Block Ram、DFF、LUT、MUX 的资源情况；
- **Read/Write Mode:** 配置读写模式。DPB 支持以下模式：
 - 两种读模式：Bypass 和 Pipeline；
 - 三种写模式：Normal、Write-Through、Read-before-Write。
- **Reset Mode:** 配置复位模式，支持同步模式 “Synchronous” 和异步模式 “Asynchronous”；
- **Initialization:** 配置初始值。初始值以二进制、十六进制或带地址十六进制的格式写在初始化文件中。“Memory Initialization File” 选取的初始化文件可通过手写或者 IDE 菜单栏 “File > New > Memory Initialization File” 产生，具体产生方式请参考文档 [SUG100, Gowin 云源软件用户指南](#)，初始化文件的格式请参考第 7 章 初始化文件。

注！

- Options 配置框中可独立配置 DPB 的 Port A 和 Port B 的地址深度、数据宽度和读写模式。
- DPB 的 Port A 和 Port B 是对同一块 memory 进行读写，因此 Port A 和 Port B 的 Address Depth*Data Width 的结果必须相同。
- Options 配置中的初始化文件 (Memory initialization File) 中的数据宽度应与 Dimension Match 选择的 Port 数据宽度一致。
- 如 Port A 和 Port B 的 Address Depth*Data Width 的结果不同，则会弹出 Error 提示信息。
- 如数据宽度不一致，则产生的 DPB 实例 Init 值默认初始化为 0，并且在 Output 窗口中，会弹出如下提示信息：Error (MG2105): Initial values' width is unequal to user's width。

3. 端口显示框图

- 端口显示框图显示当前 IP Core 的配置结果示例框图，输入输出端口的位宽根据 Options 配置实时更新，如图 6-1 所示；
- Options 配置中的 Port A 和 Port B 的地址深度 Address Depth 配置影响地址的位宽，数据位宽 Data Width 配置影响输入数据和输出数据的位宽。

IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件 “File Name” 命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件 “gowin_dpb.v” 为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配

置，产生实例化的 DPB；

- IP 设计使用模板文件 “gowin_dpb_tmp.v”，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin_dpb.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。


6.2 BSRAM 带 ECC 功能的伪双端口模式

BSRAM 带 ECC 功能的伪双端口工作模式（SDP36KE），可通过 SDP36KE 原语实现。在 IP Core Generator 界面中，单击“SDP36KE”，界面右侧会显示 SDP36KE 的相关信息概要。

IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“SDP36KE”，弹出 SDP36KE 的 IP Customization 窗口。该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 6-2 所示。

图 6-2 SDP36KE 的 IP Customization 窗口结构

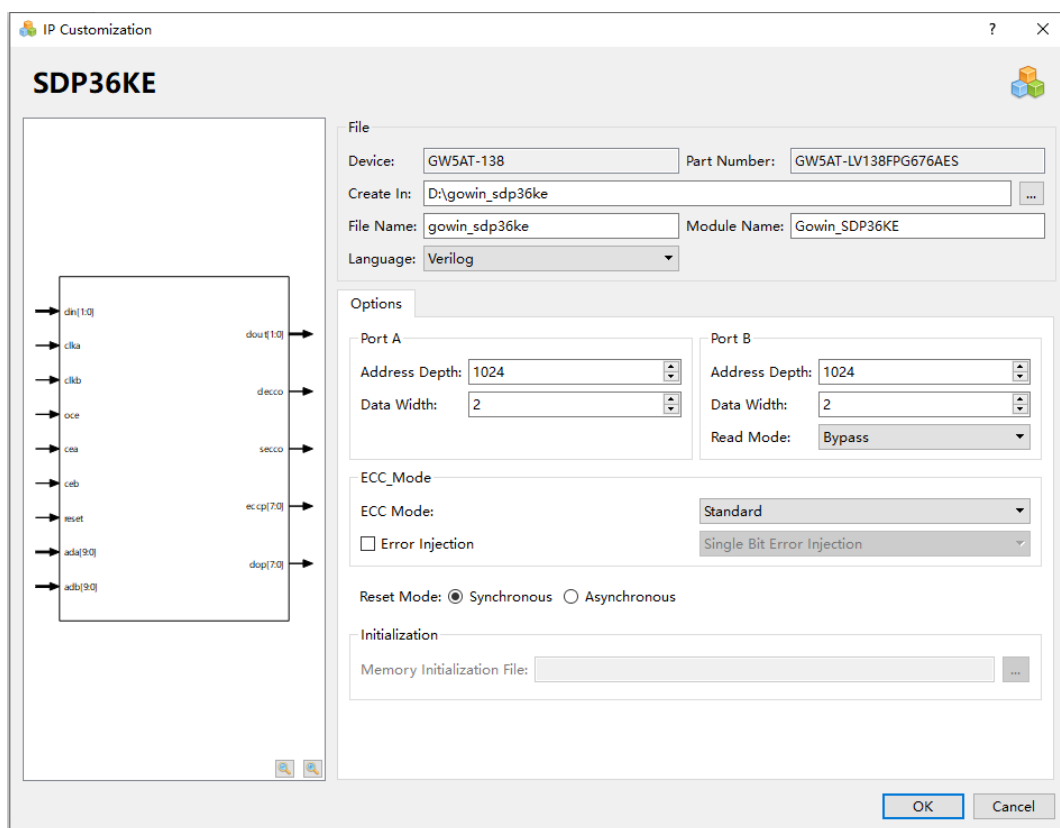

1. File 配置框。File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。SDP36KE 的 File 配置框的使用和 BSRAM 双端口模式类似，具体请参考 6.1 BSRAM 双端口模式的 File 配置框。

2. Options 配置框。Options 配置框用于用户自定义配置 IP，双端口模式分为 A、B 两个端口，Options 配置框如图 6-1 所示。
 - Data Width & Address Depth: 配置地址深度 (Address Depth) 和数据宽度 (Data Width)。当配置的地址深度和数据宽度无法通过单个模块实现时，IP Core 会实例化多个模块组合实现；
 - ECC Mode: 可支持 ECC Mode 如下：
 - Standard: 同时支持 Encode 和 Decode；
 - Encode-Only: 只支持 Encode；
 - Decode-Only: 只支持 Decode；
 - Error Injection: 配置注入错误位数。SDP36KE 支持以下注入错误位数：
 - Single Bit Error Injection: 注入 1 位错误；
 - Double Bit Error Injection: 注入 2 位错误；
 - Single and Double Bit Error Injection: 同时注入 1 位和 2 位错误。
 - Reset Mode: 配置复位模式，支持同步模式 “Synchronous” 和异步模式 “Asynchronous”。
3. 端口显示框图
 - 端口显示框图显示当前 IP Core 的配置结果示例框图，输入输出端口的位宽根据 Options 配置实时更新，如图 6-2 所示；
 - Options 配置中的 Port A 和 Port B 的地址深度 Address Depth 配置影响地址的位宽，数据位宽 Data Width 配置影响输入数据和输出数据的位宽。

IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件 “File Name” 命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件 “gowin_sdp36ke.v” 为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 SDP36KE；
- IP 设计使用模板文件 “gowin_sdp36ke_tmp.v”，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件: “gowin_sdp36ke.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。


6.3 SSRAM 单端口模式

RAM16S 为 SSRAM 单端口工作模式，可以通过 RAM16S1、RAM16S2、RAM16S4 原语实现。在 IP Core Generator 界面中，单击“RAM16S”，界面右侧会显示 RAM16S 的相关信息概要。

IP 配置

在 IP Core Generator 界面中，双击“RAM16S”，弹出 RAM16S 的“IP Customization”窗口。该窗口包括“File”配置框、“Options”配置框和端口显示框图，如图 6-3 所示。

图 6-3 RAM16S 的 IP Customization 窗口结构

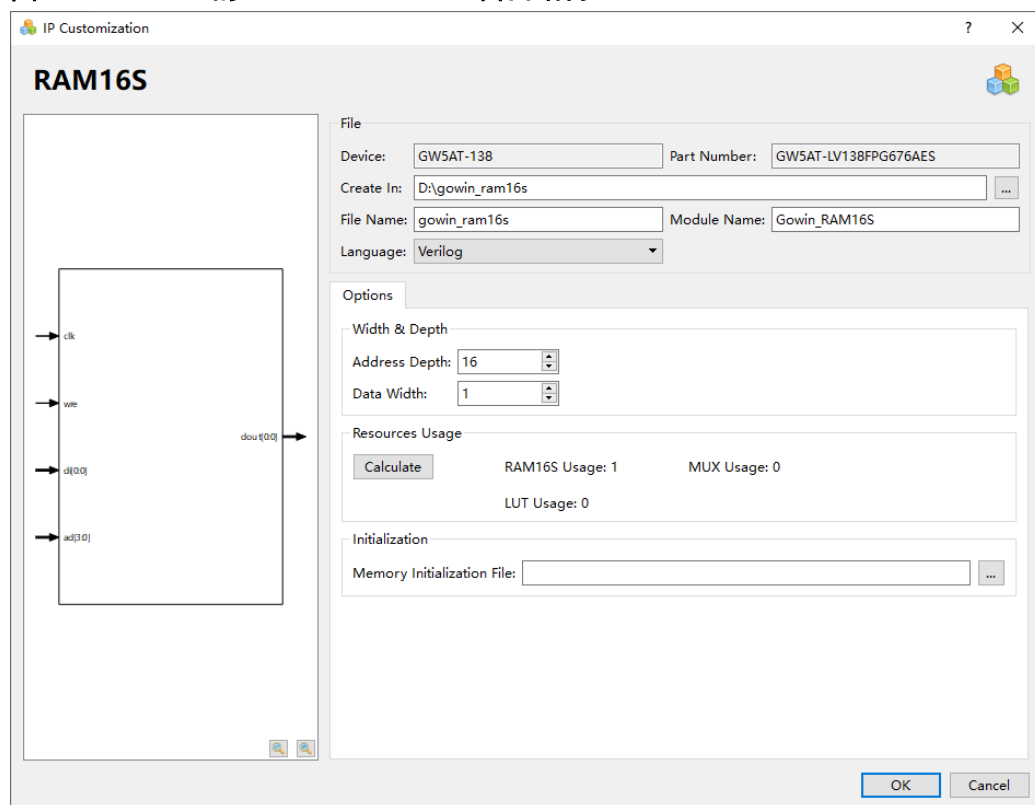

1. File 配置框。File 配置框用于配置产生的 IP 设计文件的相关信息。RAM16S 的 File 配置框的使用和 BSRAM 双端口模式类似，具体请参考 [6.1 BSRAM 双端口模式](#) 的 File 配置框。
2. Options 配置框。Options 配置框用于用户自定义配置 IP。Options 配置框如图 6-3 所示。RAM16S 的 Options 配置框的使用和 BSRAM 双端口模式类似，具体请参考 [6.1 BSRAM 双端口模式](#) 的 Options 配置框。
3. 端口显示框图
 - 端口显示框图显示当前 IP Core 的配置结果示例框图，输入输出端口的位宽根据 Options 配置实时更新，如图 6-3 所示；
 - Options 配置中的地址深度“Address Depth”配置影响地址数据的位宽，数据位宽“Data Width”配置影响输入数据和输出数据的位

宽。

IP 生成文件

IP 窗口配置完成后，产生以配置文件“File Name”命名的三个文件，以默认配置为例进行介绍：

- IP 设计文件“gowin_ram16s.v”为完整的 verilog 模块，根据用户的 IP 配置，产生实例化的 RAM16S；
- IP 设计使用模板文件“gowin_ram16s_tmp.v”，为用户提供 IP 设计使用模板文件；
- IP 配置文件：“gowin_ram16s.ipc”，用户可加载该文件对 IP 进行配置。

注！

如配置中选择的语言是 VHDL，则产生的前两个文件名后缀为.vhd。

7 初始化文件

在 BSRAM、SSRAM 模式中，可以将存储器的每一位初始化为 0 或 1。初始值以二进制、十六进制或带地址十六进制的格式写在初始化文件中。

7.1 二进制格式 (Bin File)

Bin 文件是由二进制数 0 和 1 组成的文本文件，行数代表存储器的地址深度，列数代表存储器的数据宽度。

```
#File_format=Bin
#Address_depth=16
#Data_width=32
00001100000010000000001001000010000
100000000100100001000000001000000
01000000100000001000000010000000
00100000100001001100000011000000
```

7.2 十六进制格式 (Hex File)

Hex 文件与 Bin 文件格式类似，由十六进制数 0~F 组成，行数代表存储器的地址深度，每一行数据的二进制位数，代表存储器的数据宽度。

```
#File_format=Hex
#Address_depth=8
#Data_width=16
3A40
A28E
0B52
1C49
D602
0801
```

03E6

4C18

7.3 带地址十六进制格式 (Address-Hex File)

Address-Hex 文件是在文件中对有数据记录的地址和数据都进行记录，地址和数据都是由十六进制数 0~F 组成，每行中冒号前面是地址，冒号后面是数据，文件中只对写入数据的地址和数据进行记录，没有记录的地址默认数据为 0。

```
#File_format=AddrHex
```

```
#Address_depth=256
```

```
#Data_width=16
```

```
9:FFFF
```

```
23:00E0
```

```
2a:001F
```

```
30:1E00
```

