


AD19.1.9安装说明

仅限于学习用

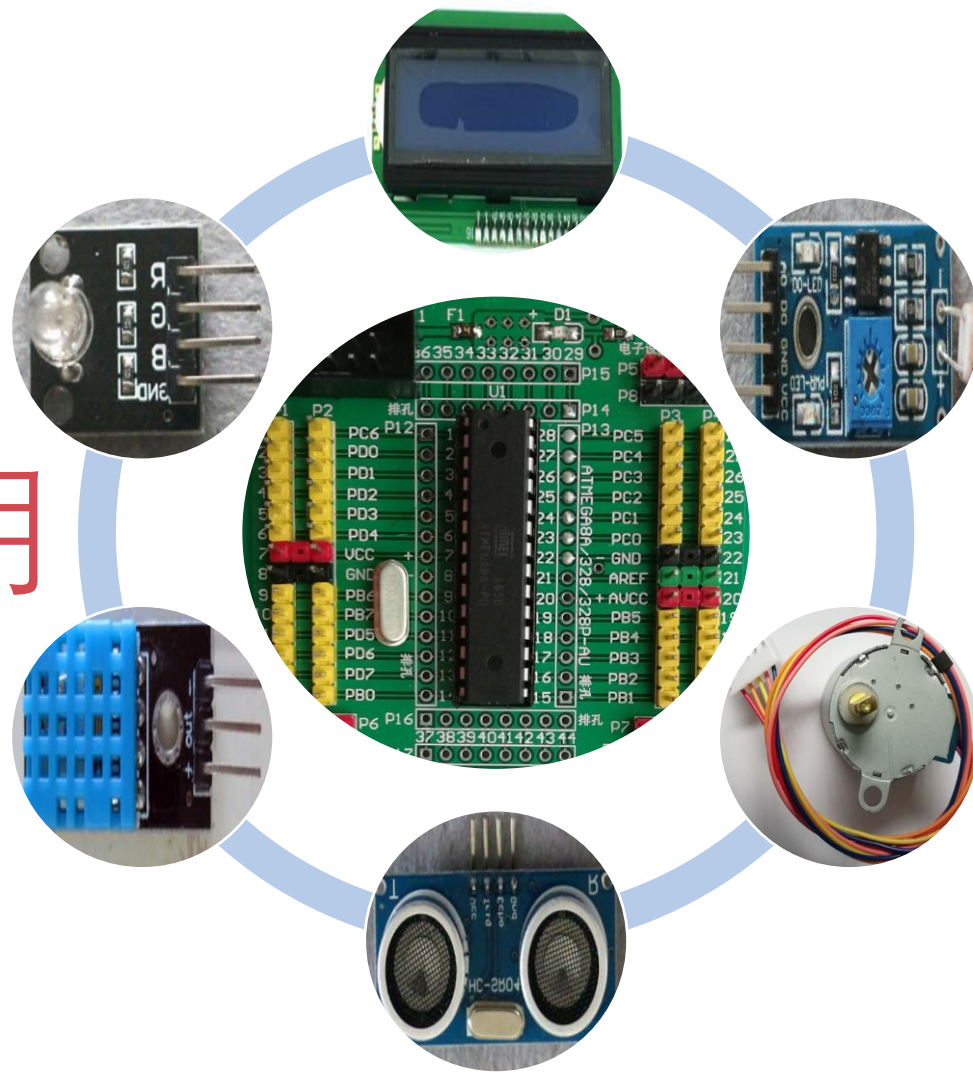


获取Altium Designer软件工具

- <http://www.altium.com/free-trial>

■ 购买零售版


- 或者（仅限于学习使用：下载地址在QQ群）
- 下载Altium Designer 19.1.9 build 167.rar，并解压到**硬盘**（注意不要解压到移动存储设备）

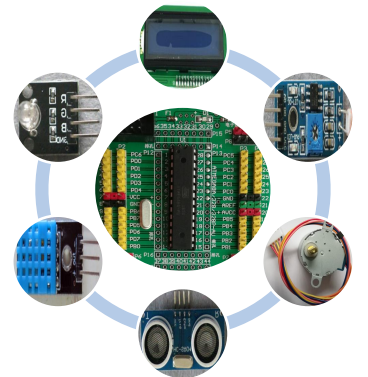


安装Altium Designer: 开始安装

- 打开解压后的文件夹，并以管理员身份运行“AltiumDesigner19Setup.exe”，在打开的界面点击“Next”按钮

名称	修改日期	类型	大小
Altium Cache	2020/1/18 22:49	文件夹	
crack	2020/2/20 11:40	文件夹	
Extensions	2020/1/18 22:49	文件夹	
Metadata	2020/1/18 22:49	文件夹	
AltiumDesigner19Setup	2020/1/11 10:44	应用程序	24,110 KB
autorun	2020/1/14 16:09	安装信息	1 KB
eula	2020/1/14 16:08	WinRAR ZIP 压缩文件	1,849 KB
Extensions	2020/1/14 16:09	配置设置	2 KB


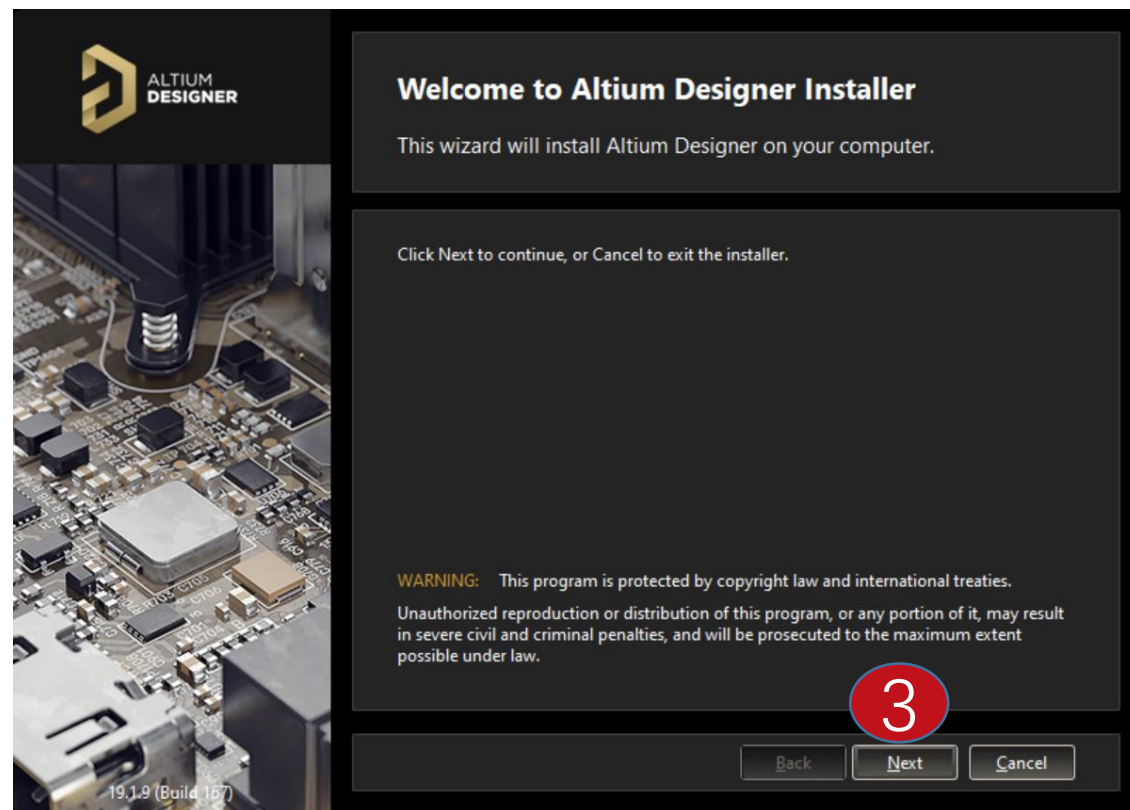


2

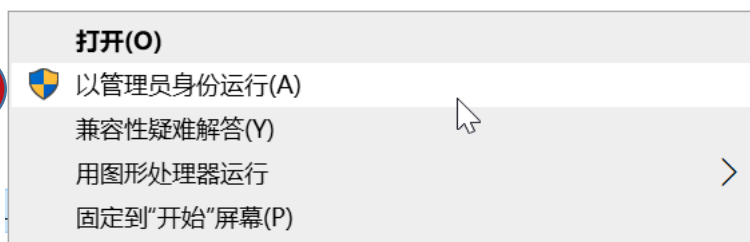

安装Altium Designer: 接受许可



- 在打开的界面勾选“I accept the agreement”，并点击“Next”。下一界面保持默认选择并点击“Next”

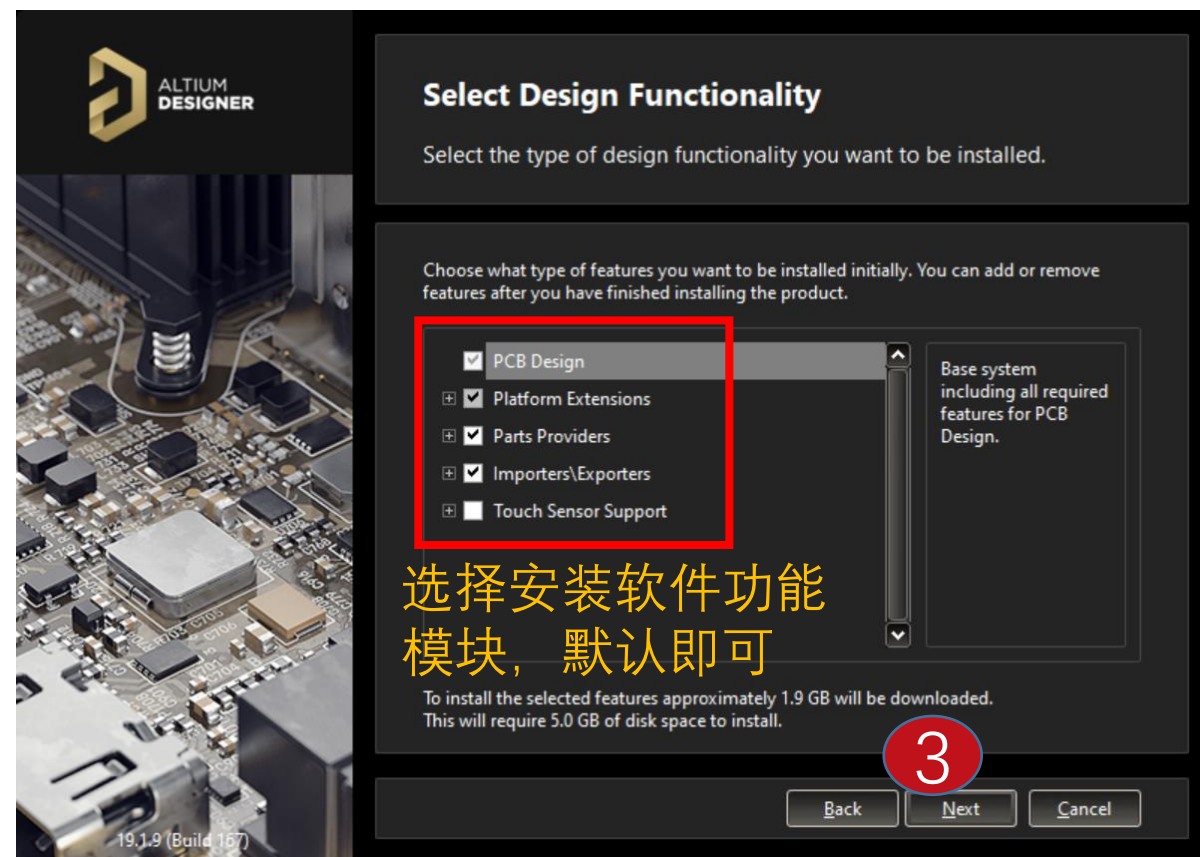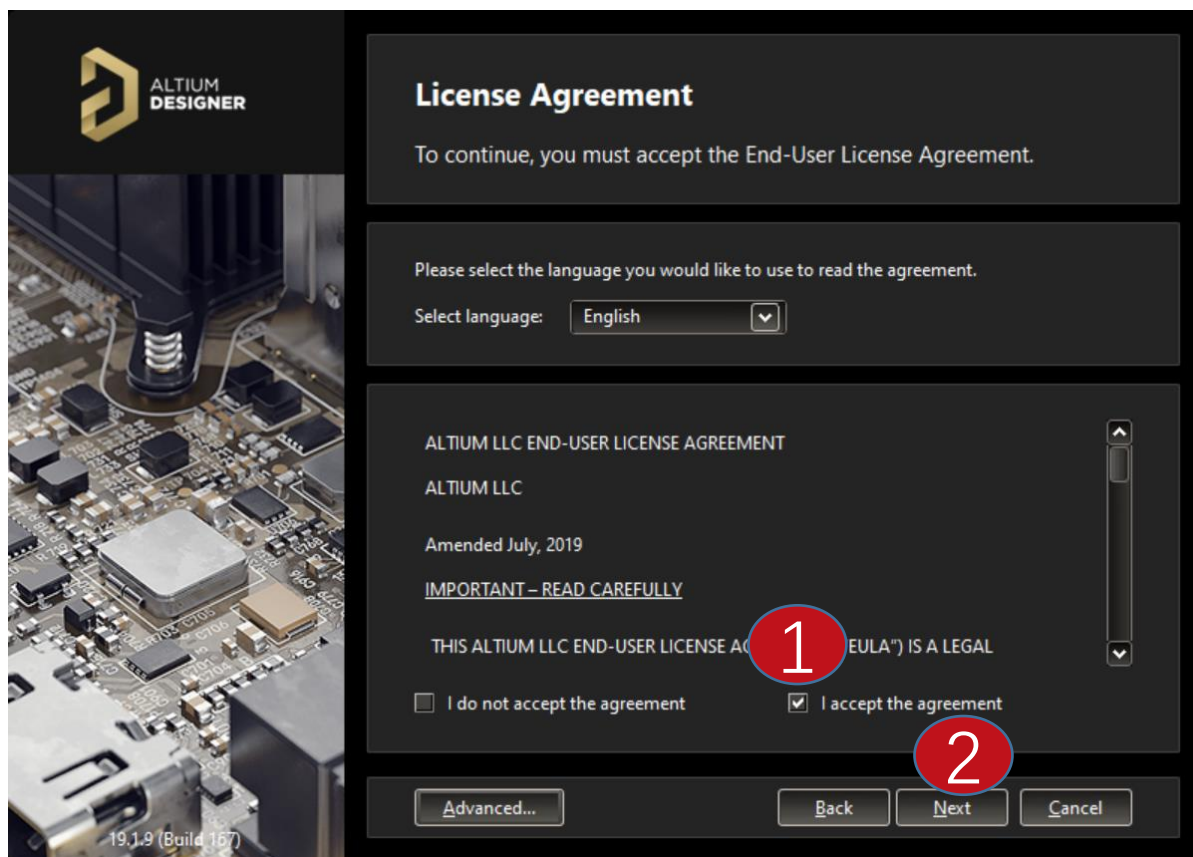

选择安装软件功能模块，默认即可



安装Altium Designer: 选择安装路径

- 在打开界面选择安装路径（这里选择默认路径）后点击“Next”。下一界面点击“Next”

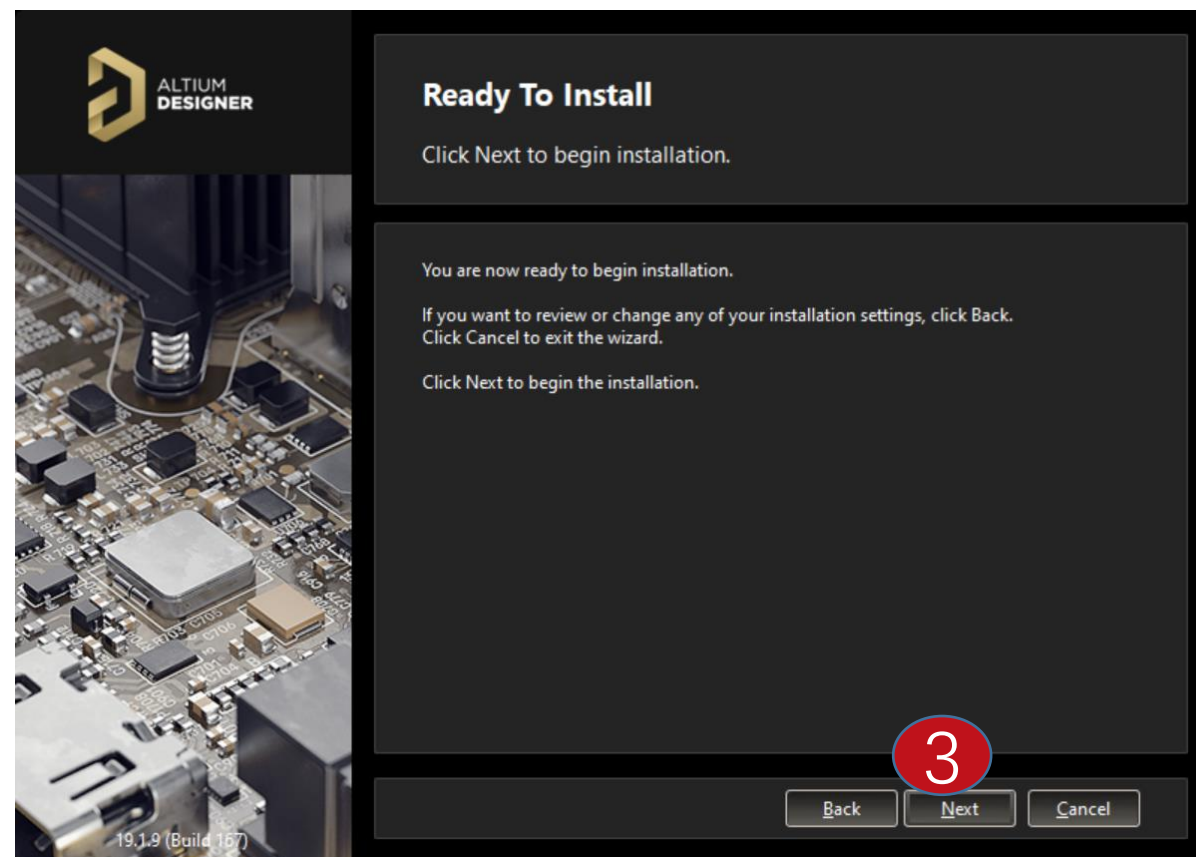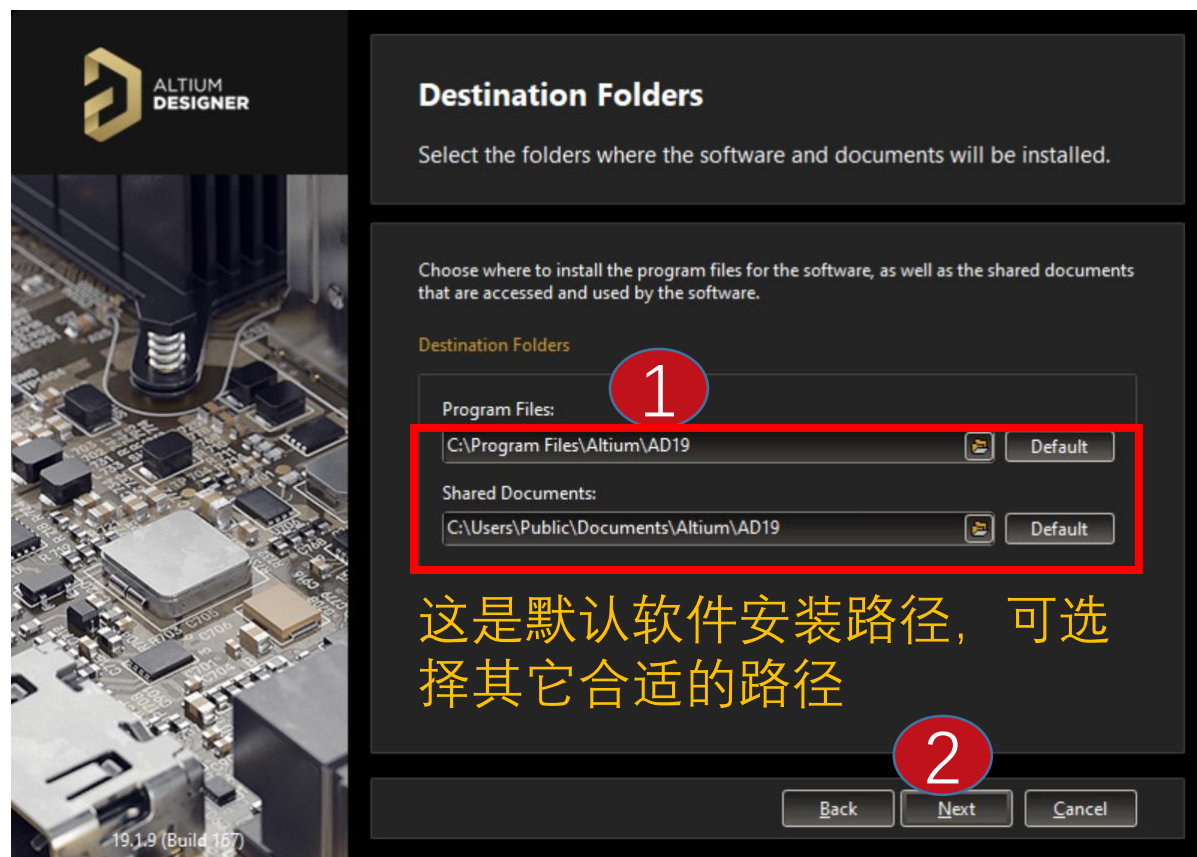


安装Altium Designer： 进行安装

- 在打开的界面等待“Prepare”和“Install”， 整个过程中无需人为的干预

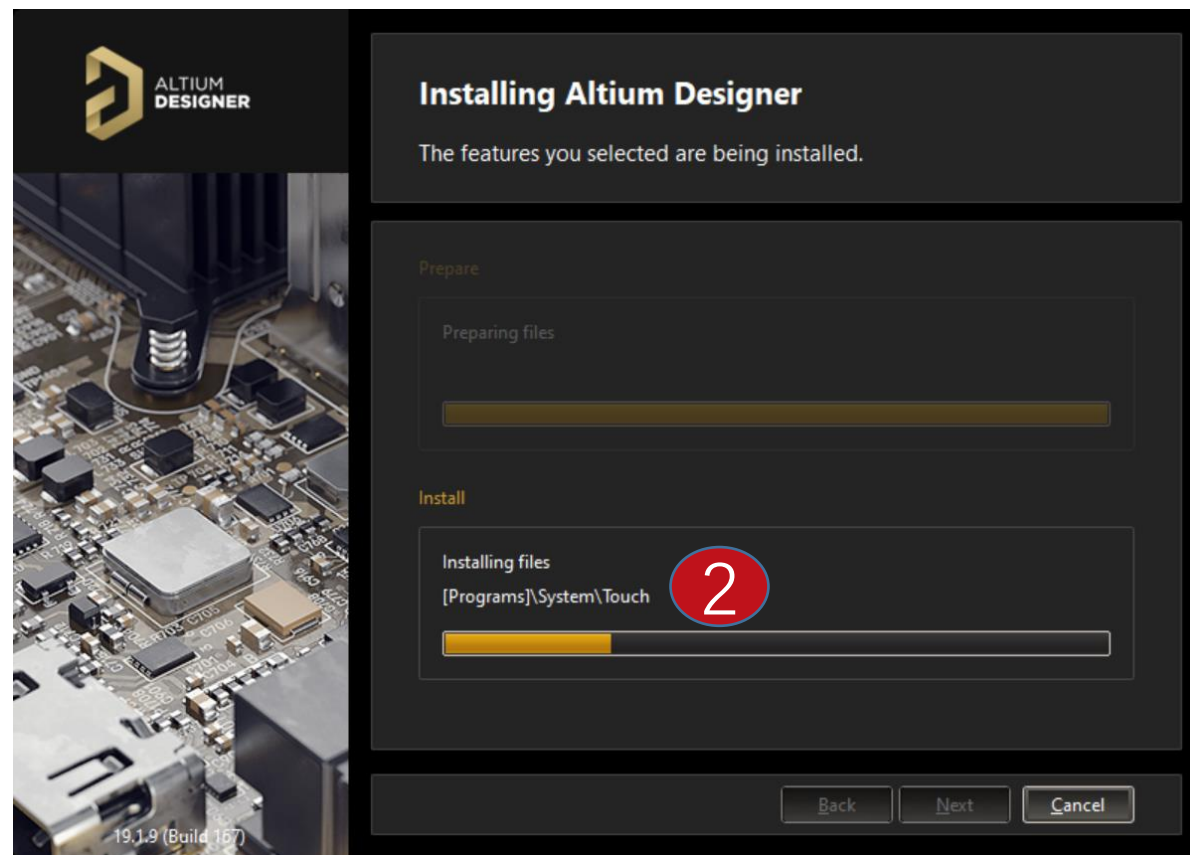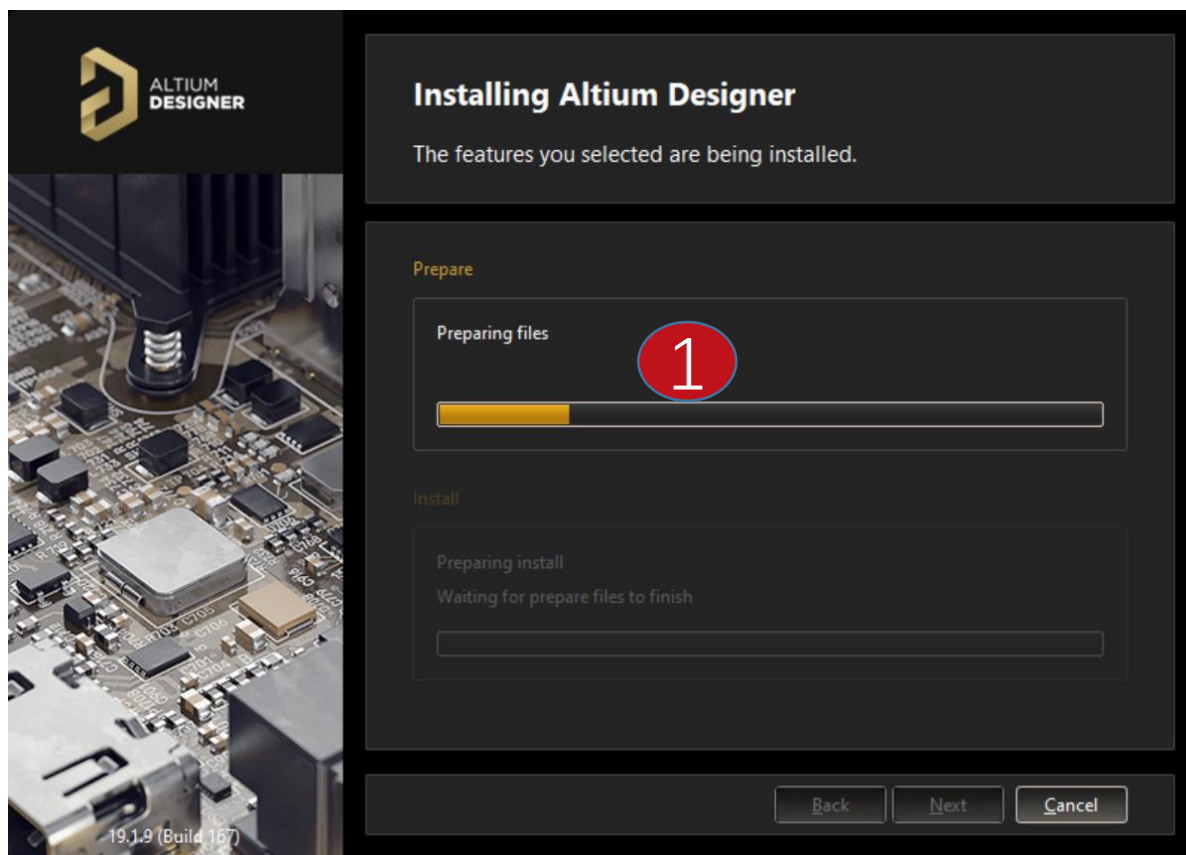

安装Altium Designer: 安装完毕


- 在打开界面**不要勾选**“Run Altium Designer”，并点击“Finish”

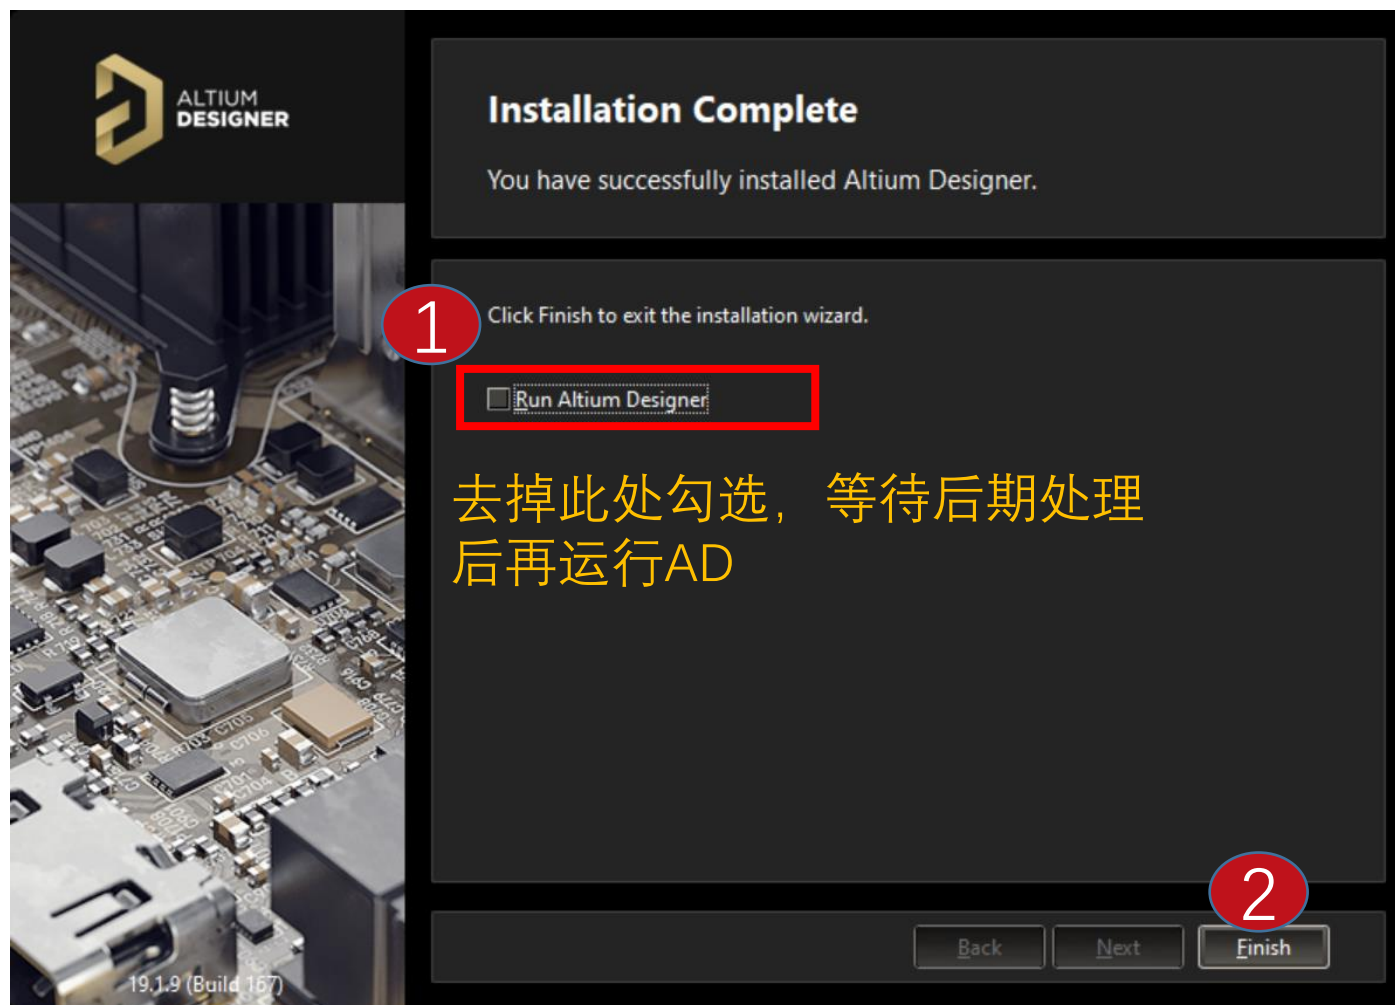

安装Altium Designer: XXXX




- 将安装包解压文件夹下的/crack文件夹下的Licenses文件夹和shfolder.dll文件复制到安装路径下（这里为“C:\Program Files\Altium\AD19”）
- 如果找不到相关文件，请设置文件夹选项，去掉查看标签中的隐藏选项

名称	修改日期	类型	大小
📁 Licenses	2020/1/18 22:51	文件夹	
📄 !!! ReadMe !!!	2019/9/7 2:42	文本文档	4 KB
📄 ADLicenseGen	2017/2/21 5:17	应用程序	87 KB
📄 shfolder.dll	2017/11/5 5:49	应用程序扩展	17 KB

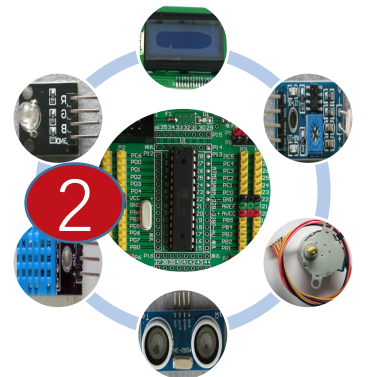



运行Altium Designer

- 在开始菜单找到“Altium Designer”，并点击运行。
取消访问网络。

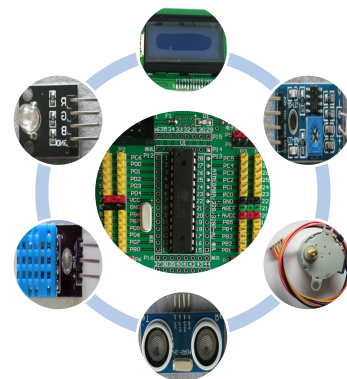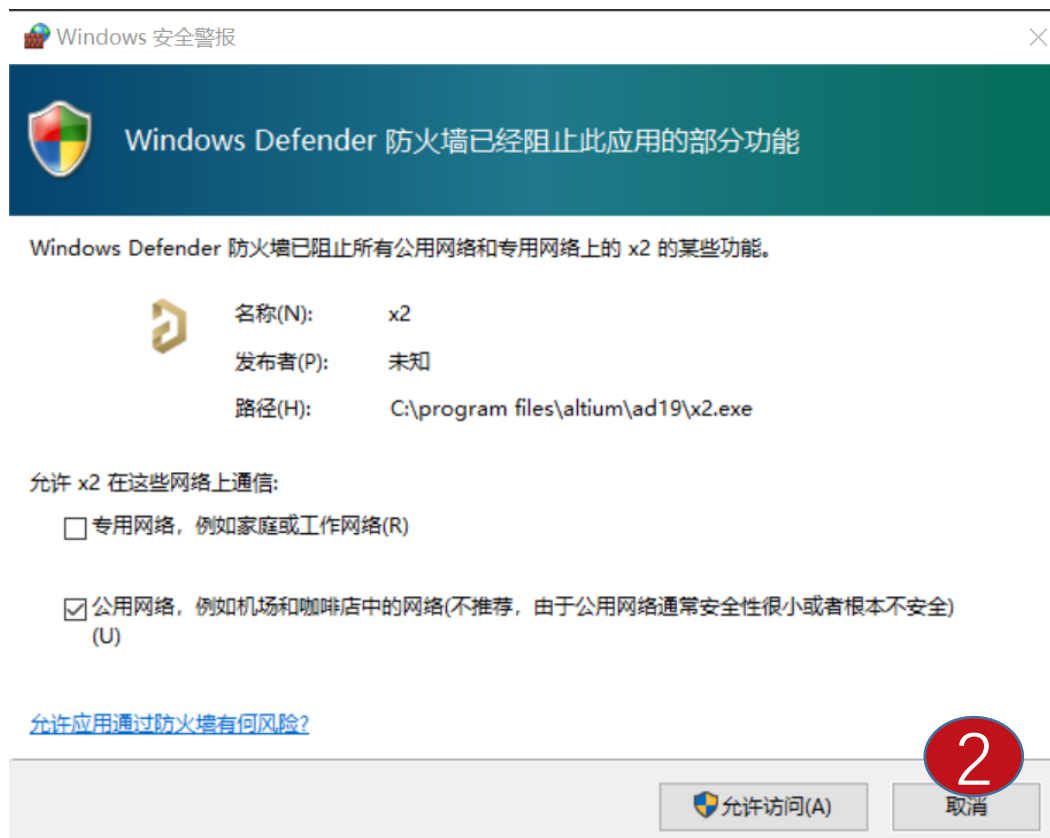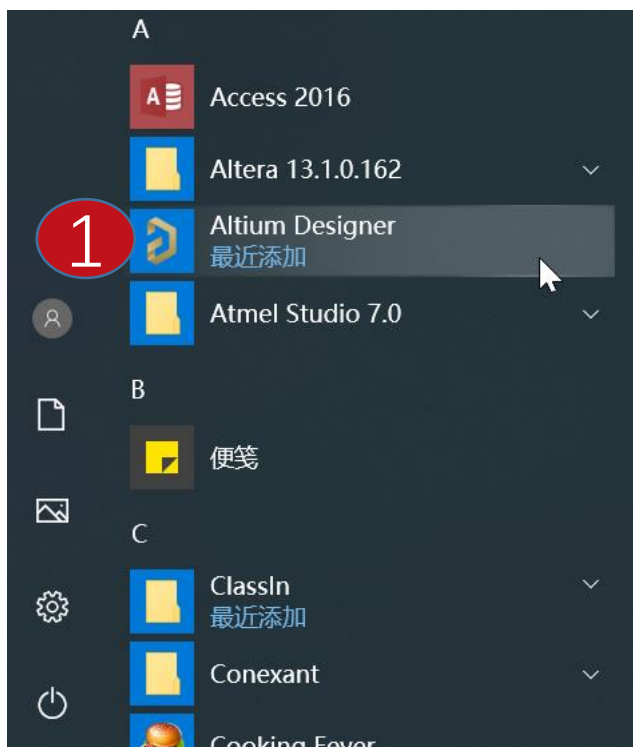

运行Altium Designer


- 在“Altium Product Improved Program”窗口，选择“[No, I don't want to participate in the program](#)”，并点击“OK”

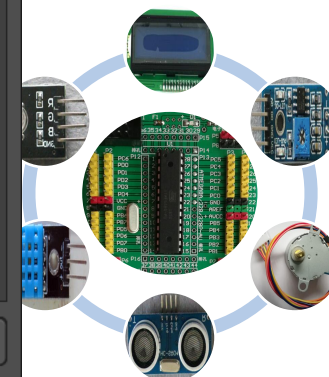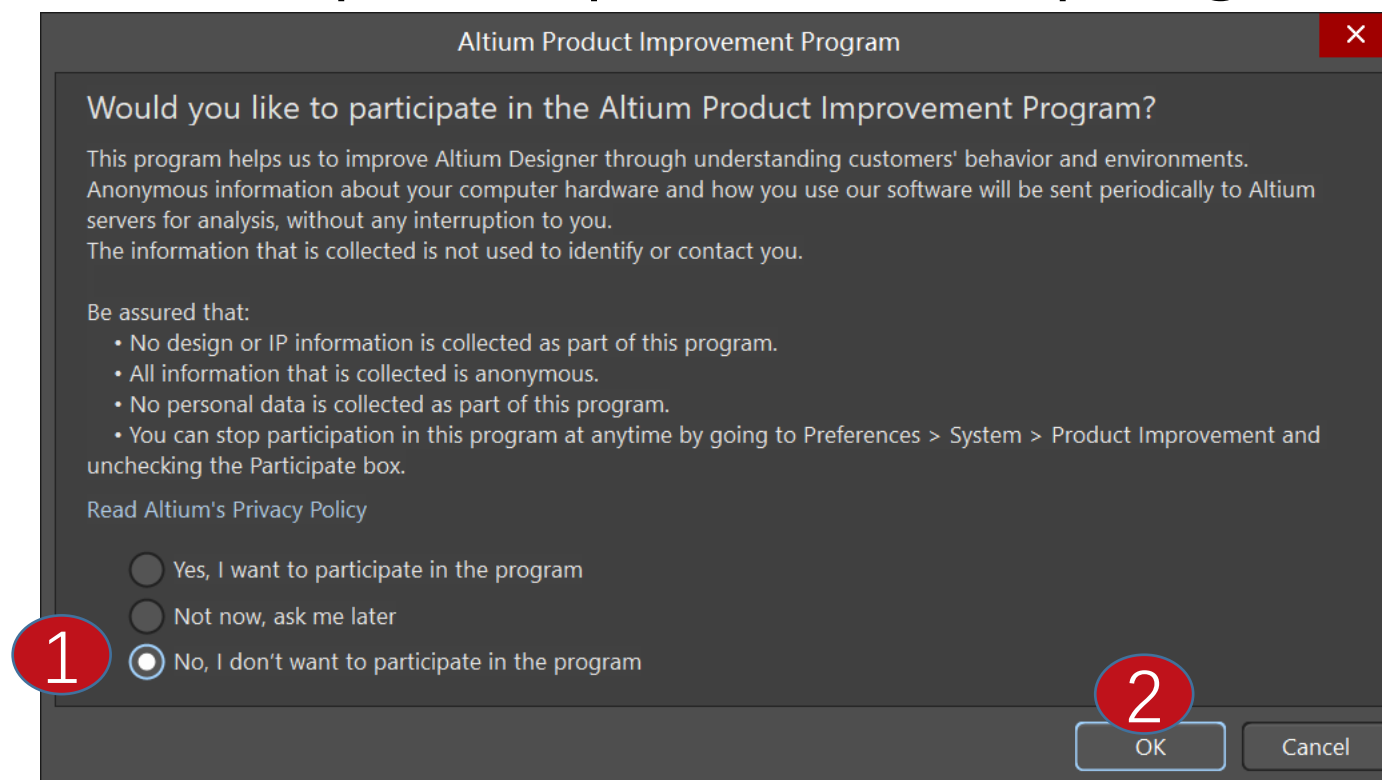

运行Altium Designer


- 在AD软件界面，可以关闭“Storage Manager”小窗，
- 点击“License Management”界面下的“Add standalone license file”，

然后在弹出窗口选择之前复制到安装路径下Licenses文件夹下的任何一个*.alf文件并打开。

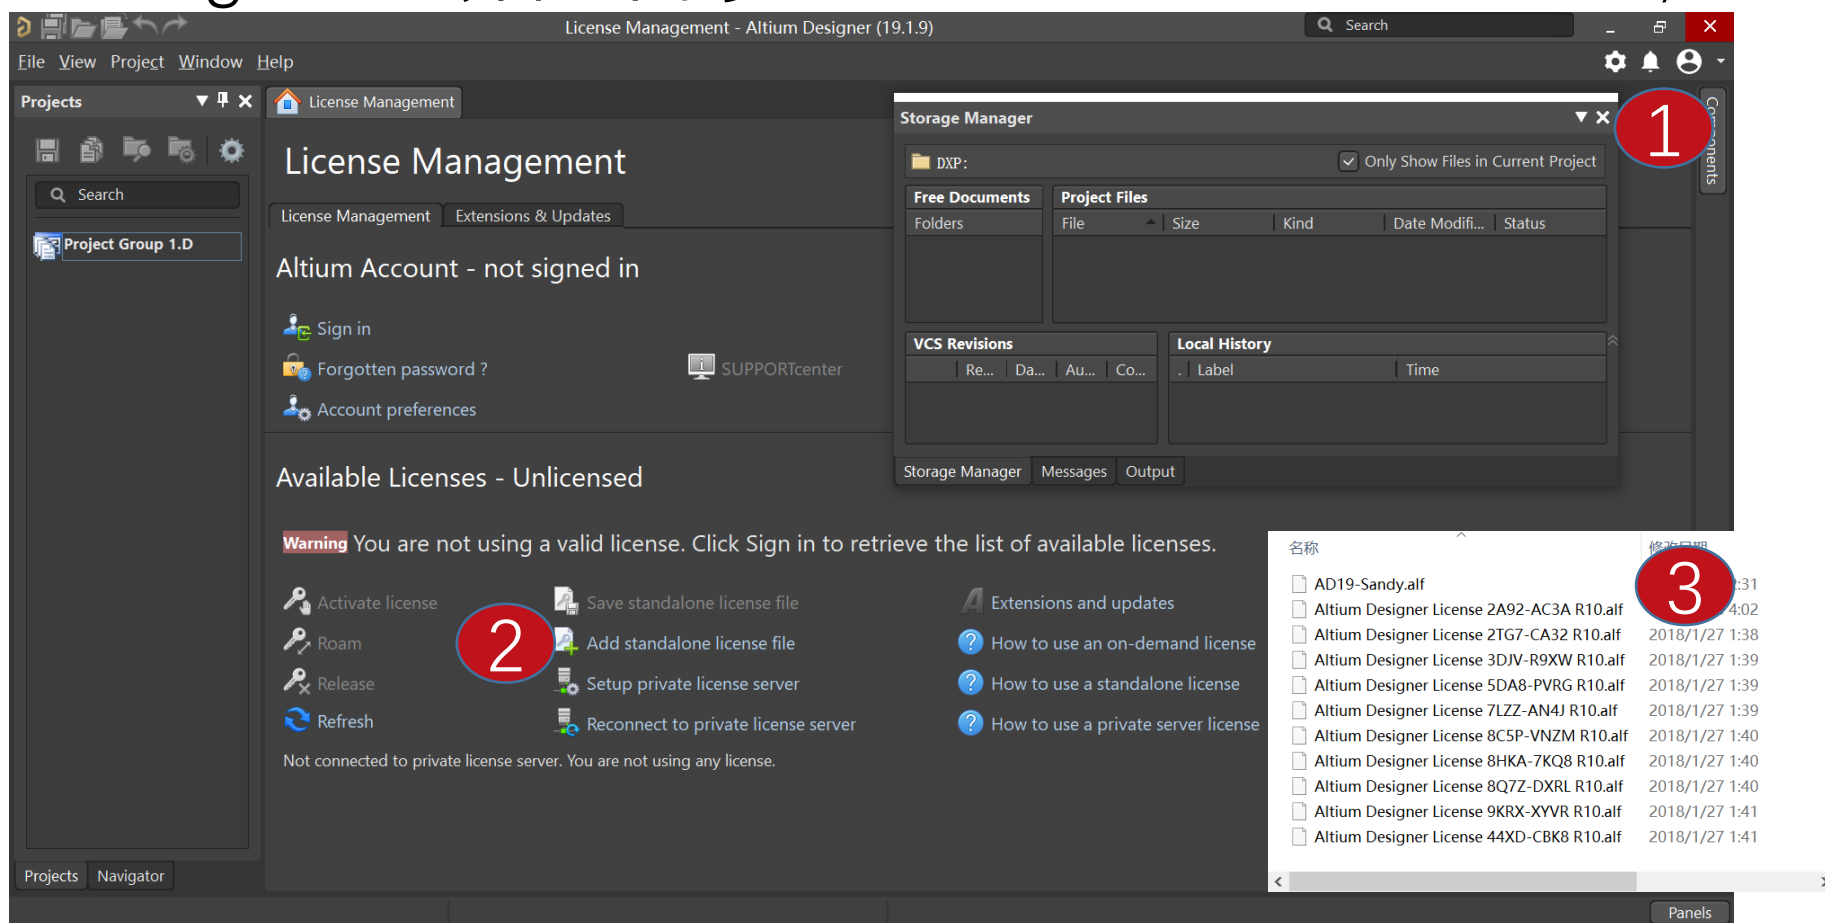


运行Altium Designer

- 在AD软件界面，此时如显示下图的有效许可和有效期，即可使用

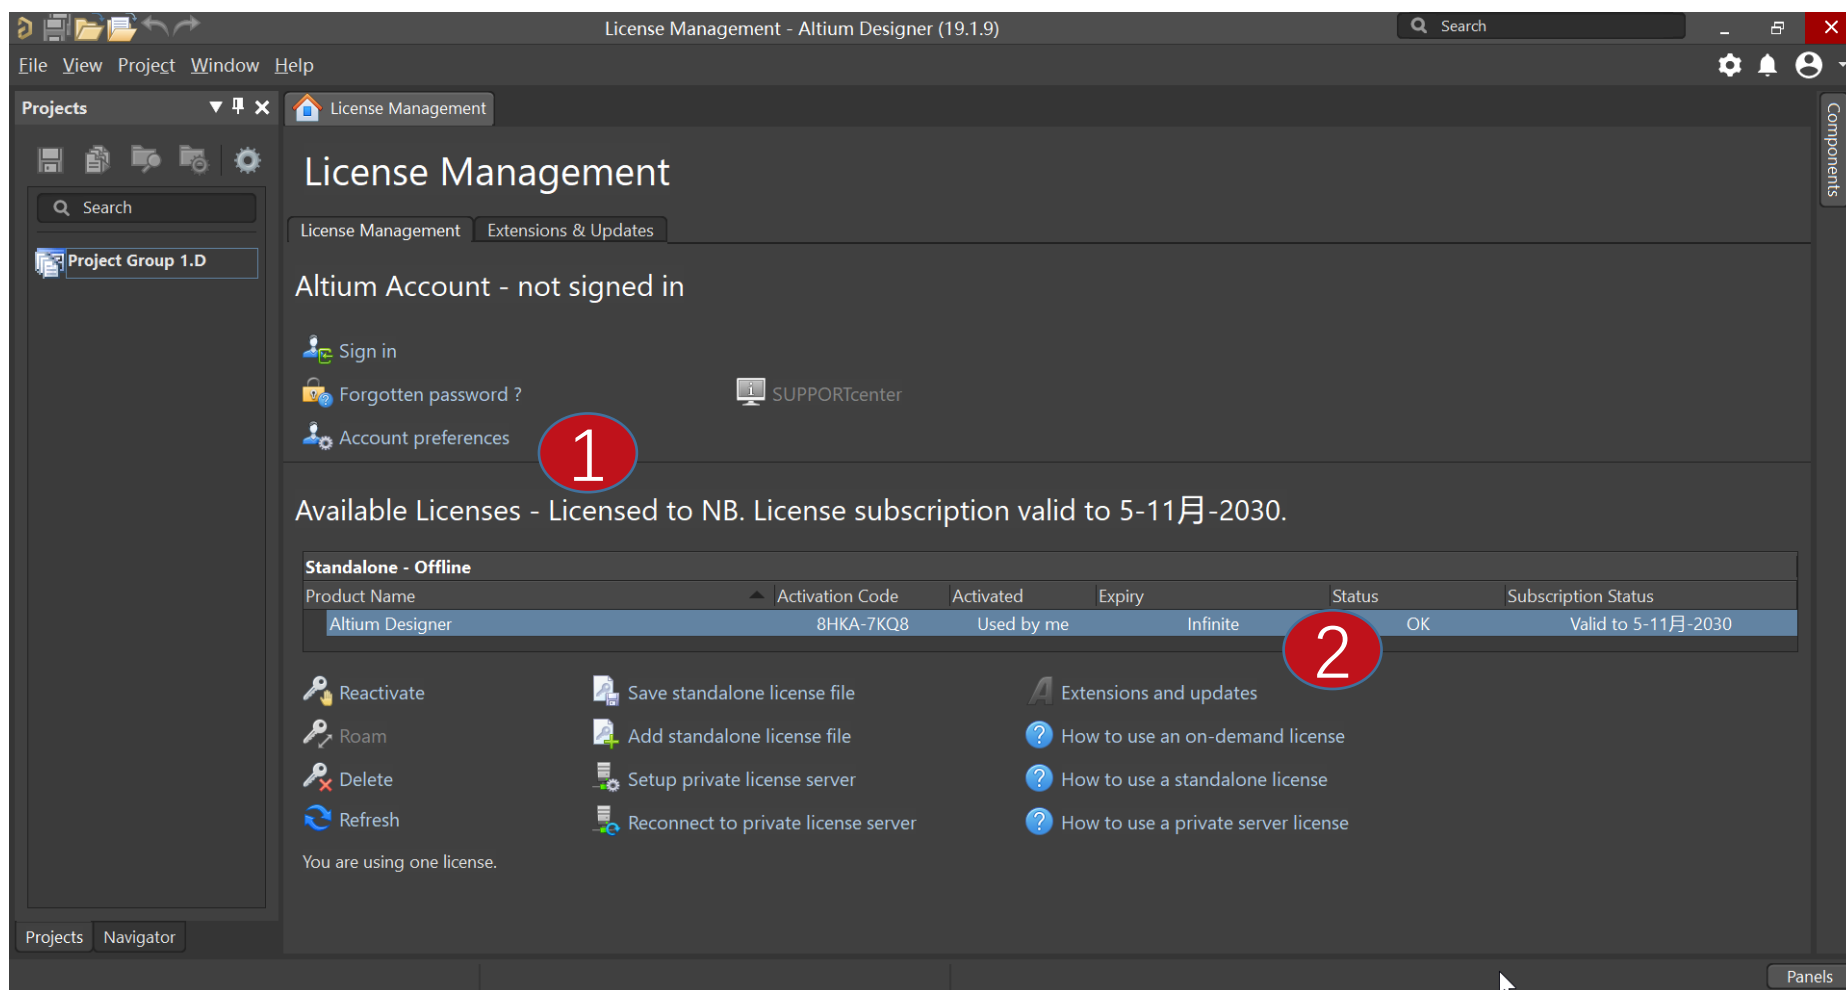


Altium Designer: 切换到中文菜单

- 在AD软件界面，点击右上角的设置系统参数

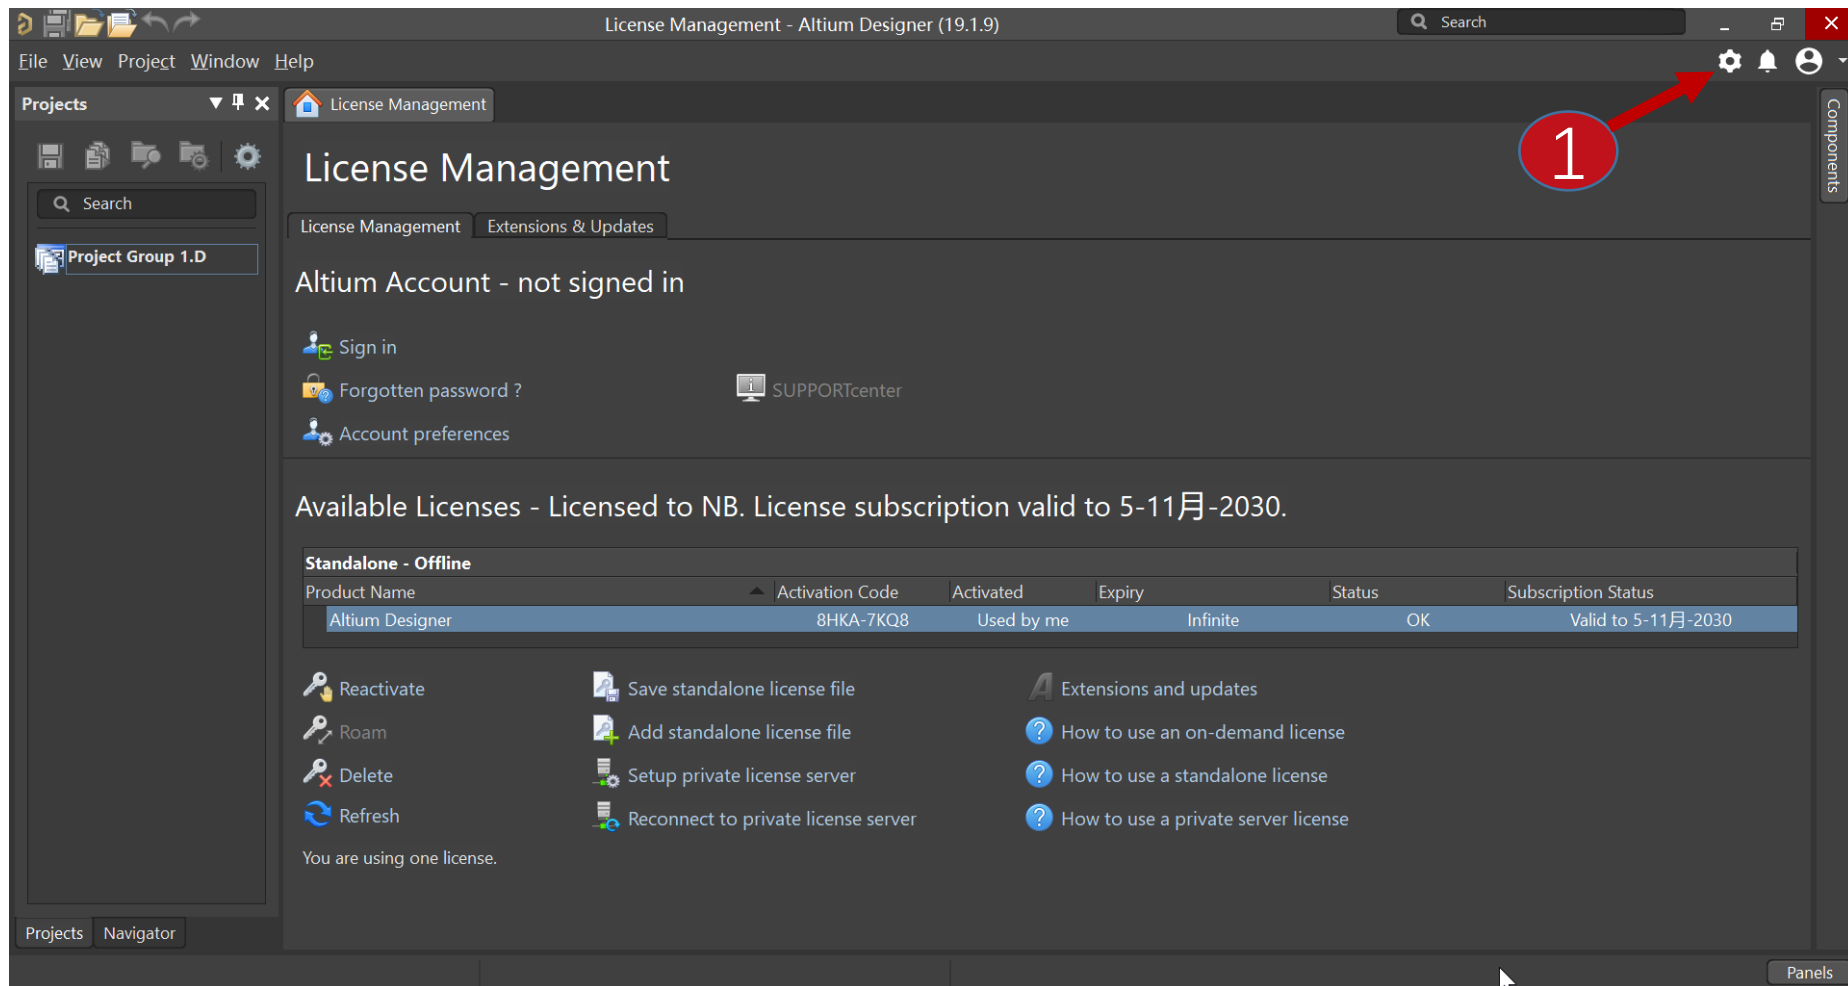


Altium Designer: 切换到中文菜单

- 在弹出的设置系统参数窗口左侧选择“System”/“General”，并在窗口右侧勾选“Use localized resources”，在弹出的警告窗口提示重启软件即可切换到中文菜单。点击“OK”、“OK”后重启软件。
- 相同方法可切换回英文菜单

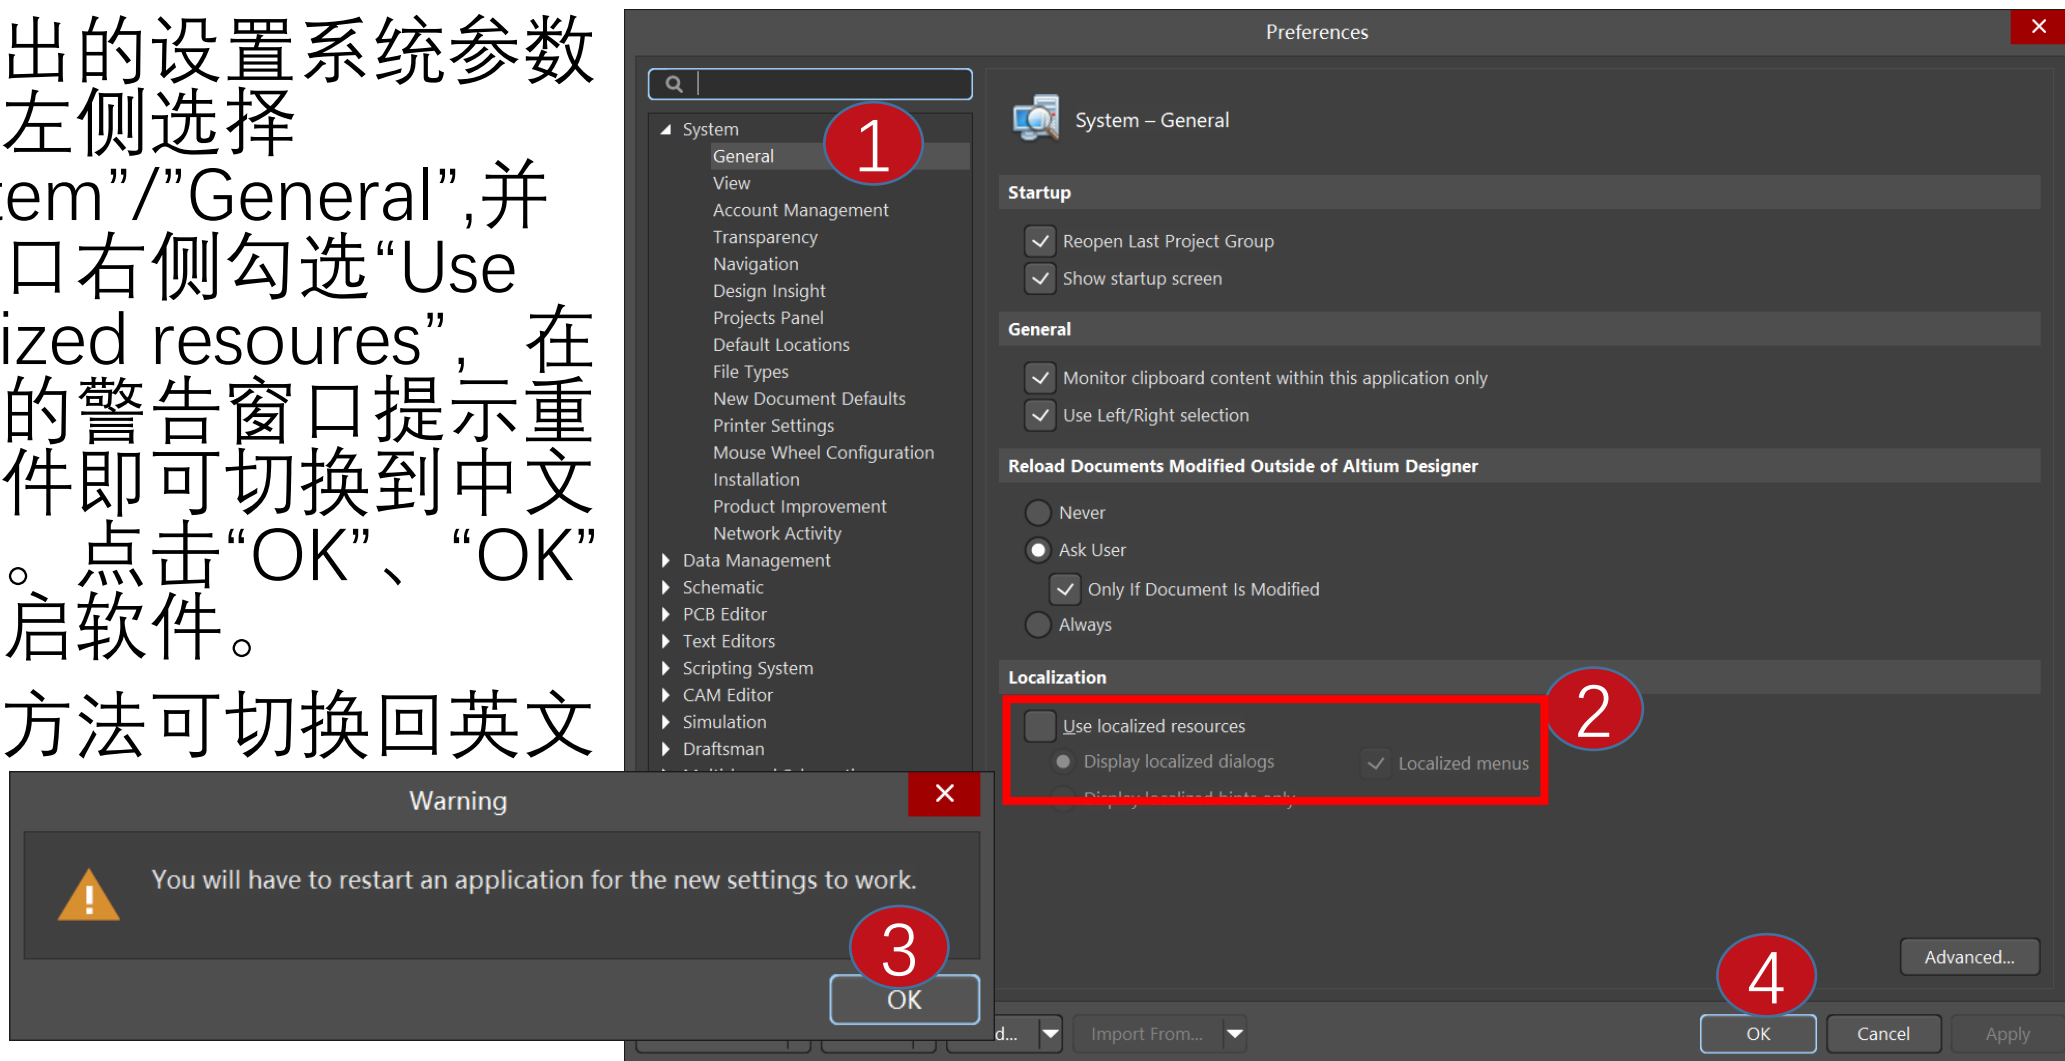

Altium Designer: 截止网络活动

- 在弹出的设置系统参数窗口左侧选择“System”/“Network Activity”,并在窗口右侧去掉勾选“Allowed Network Activities”,然后点击“OK”

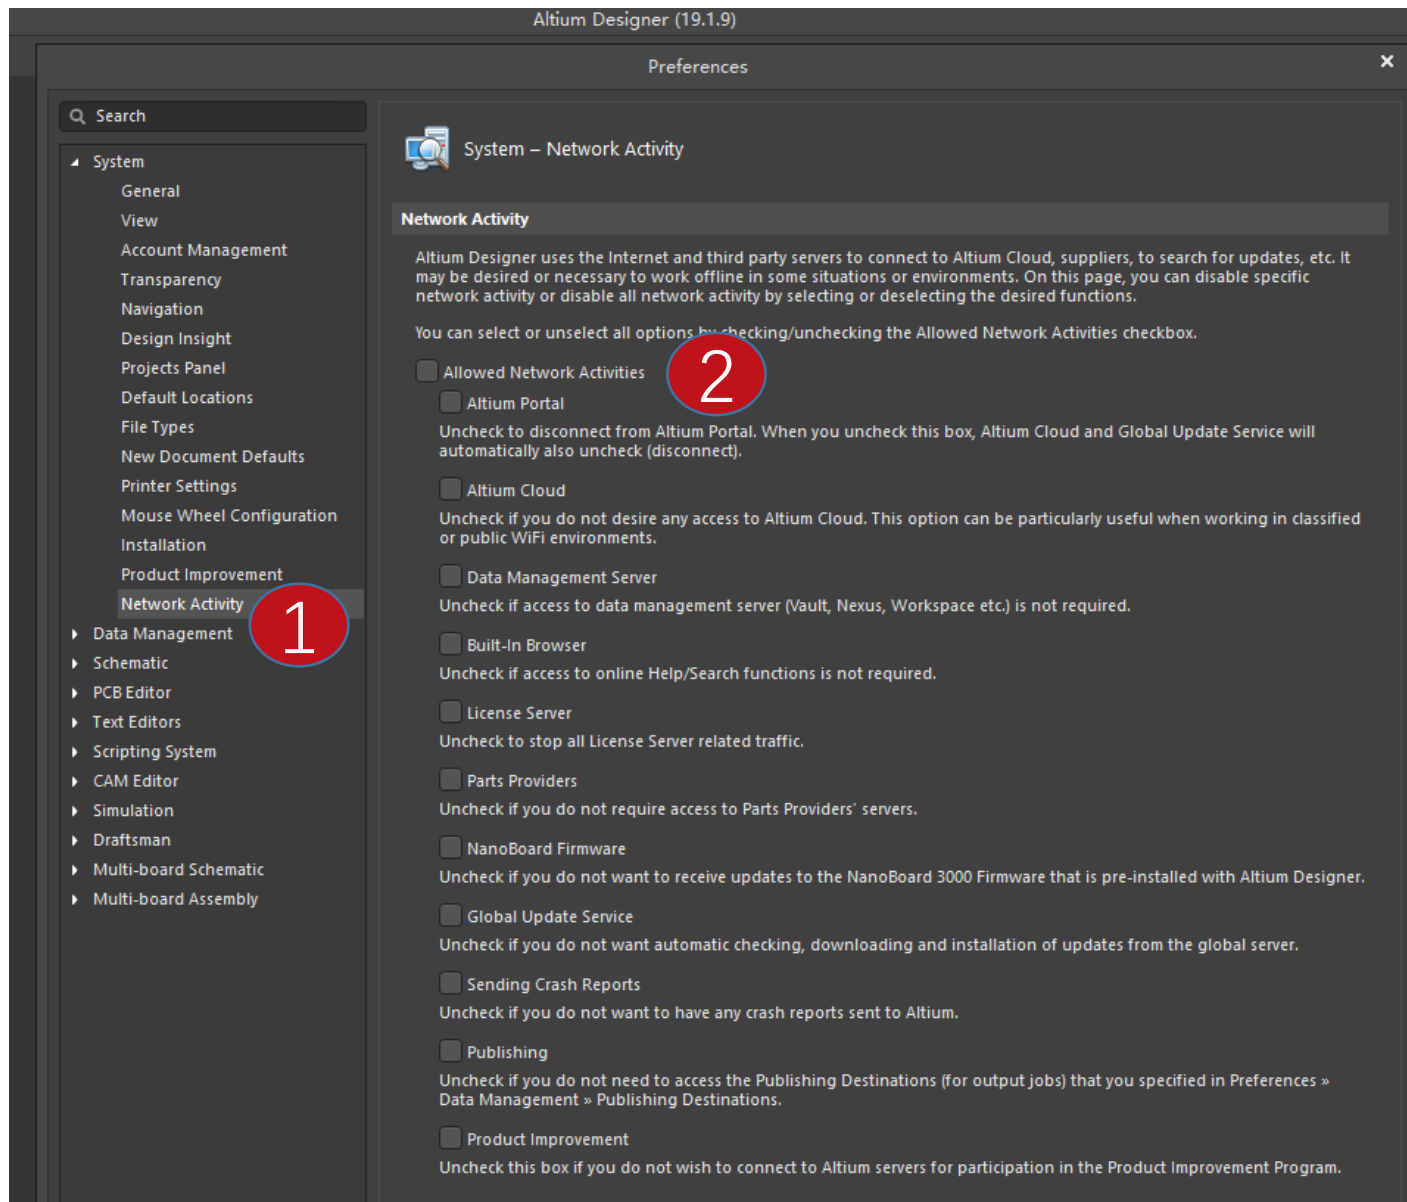

Altium Designer: 截止更新

- 在弹出的设置系统参数窗口左侧选择“System”/“Installation”，并在窗口右侧的“Check frequency”后选择“Never”，然后点击“OK”

