




HL-WP SERIES
SPARE PARTS PRICE LIST
ANY PRICE F. O. B JAPAN IN J. YEN

8/07/2016


NO.	View	PARTS NO.	DESCRIPTION	APPLIED TO
1	4-1	1083006988B	Key Sheet (HL300WP-EX)	
		08+3006988	Key Sheet HL300WP	HL300WP-EX
		1083006989B	Key Sheet (HL1000WP-EX)	
		08+3006989	Key Sheet HL1000WP	HL1000WP-EX
		1083006990A	Key Sheet (HL3000WP-EX)	
		08+3006990	Key Sheet HL3000WP	HL3000WP-EX
		1083008250	Key Sheet (HL3000WP-EC)	
		1083008249	Key Sheet (HL3000LWP-EX)	
		1083007664A	Key Sheet (HL3000LWP-EX)	
		1083007666B	Key Sheet (HL3000LWP)	non-NTEP (ADE)
		1083007667B	Key Sheet (HL3000LWP)	NTEP(ADE)
		1083007665A	Key Sheet (HL3000LWP-JA)	3000LWP-JA
		1083006987A	Key Sheet (HL3000WP-JA)	3000WP-JA
		1083006986A	Key Sheet (HL300WP-JA)	300WP-JA
2	4-6	1071000285A	Upper Case HLWP	HL-WP
		07+1000285	Upper Case	
3	4-3/21	1043006434A	Pan HLWP	
		04+3006434	Pan	
		1044015478	Pan HLWP(L)	3000L
4	4-4	1063005111-4	Packing D HLWP	
5	4-5	1063007130	Diaphragm HLWP	
6	4-2	1041000287	Cover	
7	4-7/22	1073006435B	Plat Form HLWP	
		07+3006435A	Plat Form	
		1073007567	Plat Form HLWP(L)	3000L
8		1074014552	Cal Plate HLWP	
9		1084012455A	Cal Key Sheet	
		1084012455	Cal Key Sheet	
10	3-6	1084014227	Blank Seal A HLWP	
11	4-11	1084014720	Blank Seal B HLWP	
12	4-13	110S30-1A	O ring HLWP	
13	3-1	7PZ-4333A	Main Board HL-WP ADK	HL300WP/1000WP/3000WP
		7PZ-4333	Main Board	HL300WP
		7PZ+4167	Main Board	HL1000WP
		7PZ+4167B	Main Board SK	HL3000WP
		7PZ+4167A	Main Board	HL3000WP
29		1EDBRJ047	LCD PZ-4333	
		1EDBRJ045	LCD PZ-4167A	
		1EDBRJ044	LCD PZ-4167B	
14	1-1	7LC-120-200WP	Load Cell unit	HL300WP
		7LC-120-1000WP	Load Cell unit	HL1000WP
		7LC-120-2000WP	Load Cell unit	HL3000WP
15	3-4	1044014662	Stopper Plate HLWP	
16	2-2	1071000286C-1	Under Case 1 HLWP (EX)	EX/EG
		1071000286B-1	Under Case 1 HLWP	EX/EG
		1071000286A-1	Under Case 1 HLWP	
		07+1000286-1	Under Case unit	
		1071000286C-2	Under Case 2 HLWP (JA)	JA
		1071000286B-2	Under Case 2 HLWP (JA)	JA
17	2-1	1063005111-8	Packing H HLWP	
		1063005111-3	Packing C HLWP	
18	2-3	1072000825A	Battery Cover	
		1072000825	Battery Cover	
	2-13	1073007544A	Hook	
		1073007544	Hook	
	2-14	1074015743A	Hook support	
		1074015743	Hook support	
		M3X8 TAPPING		
19		1074010400	Rubber Foot HLWP(JA)	JA/-K
	2-5	1074014219	Level Foot HLWP(EX/EG)	HL1000WP/3000WP/3000LWP
20	2-4	1074012375A	AC cap	
		1074012375	AC cap	
21	2-8	1154003504	Battery Spring (R) HL2000EX	
22	2-9	1154003505	Battery Spring (L) HL2000EX	
23	2-10	1154014225	Battery Spring(+) HLWP	
24	2-11	1154014226	Battery Spring(-) HLWP	
		1154012526	Battery Spring(-) HLWP	
25	1-4	1154014502	Earth Spring HLWP	
26	1-2	1044013473	LC Flame HLWP	
		1044013474	LC Flame	
27	1-3	1073006433A-1	Load Angle HLWP	HL300/3000/1000WP
		1073006433A-3	Load Angle HLWP (G50)	HL3000LWP
		1073006433A-2	Load Angle HLWP	HL3000LWP
		1073006433	Load Angle	
28	3-8	1154014501	Contact Spring HLWP	
		1074013471	LCD HOLDER	
29	4-*	1064015674	Carbon Cap for Plat Form	Plat Form
		1074016356-1	Key top-1 HL-WP	1071000285A~ (UPPER CASE)
		1074016356-2	Key top-2 HL-WP	1071000285A~ (UPPER CASE)
	3-7	110MR14	Level Vial EX/-K	

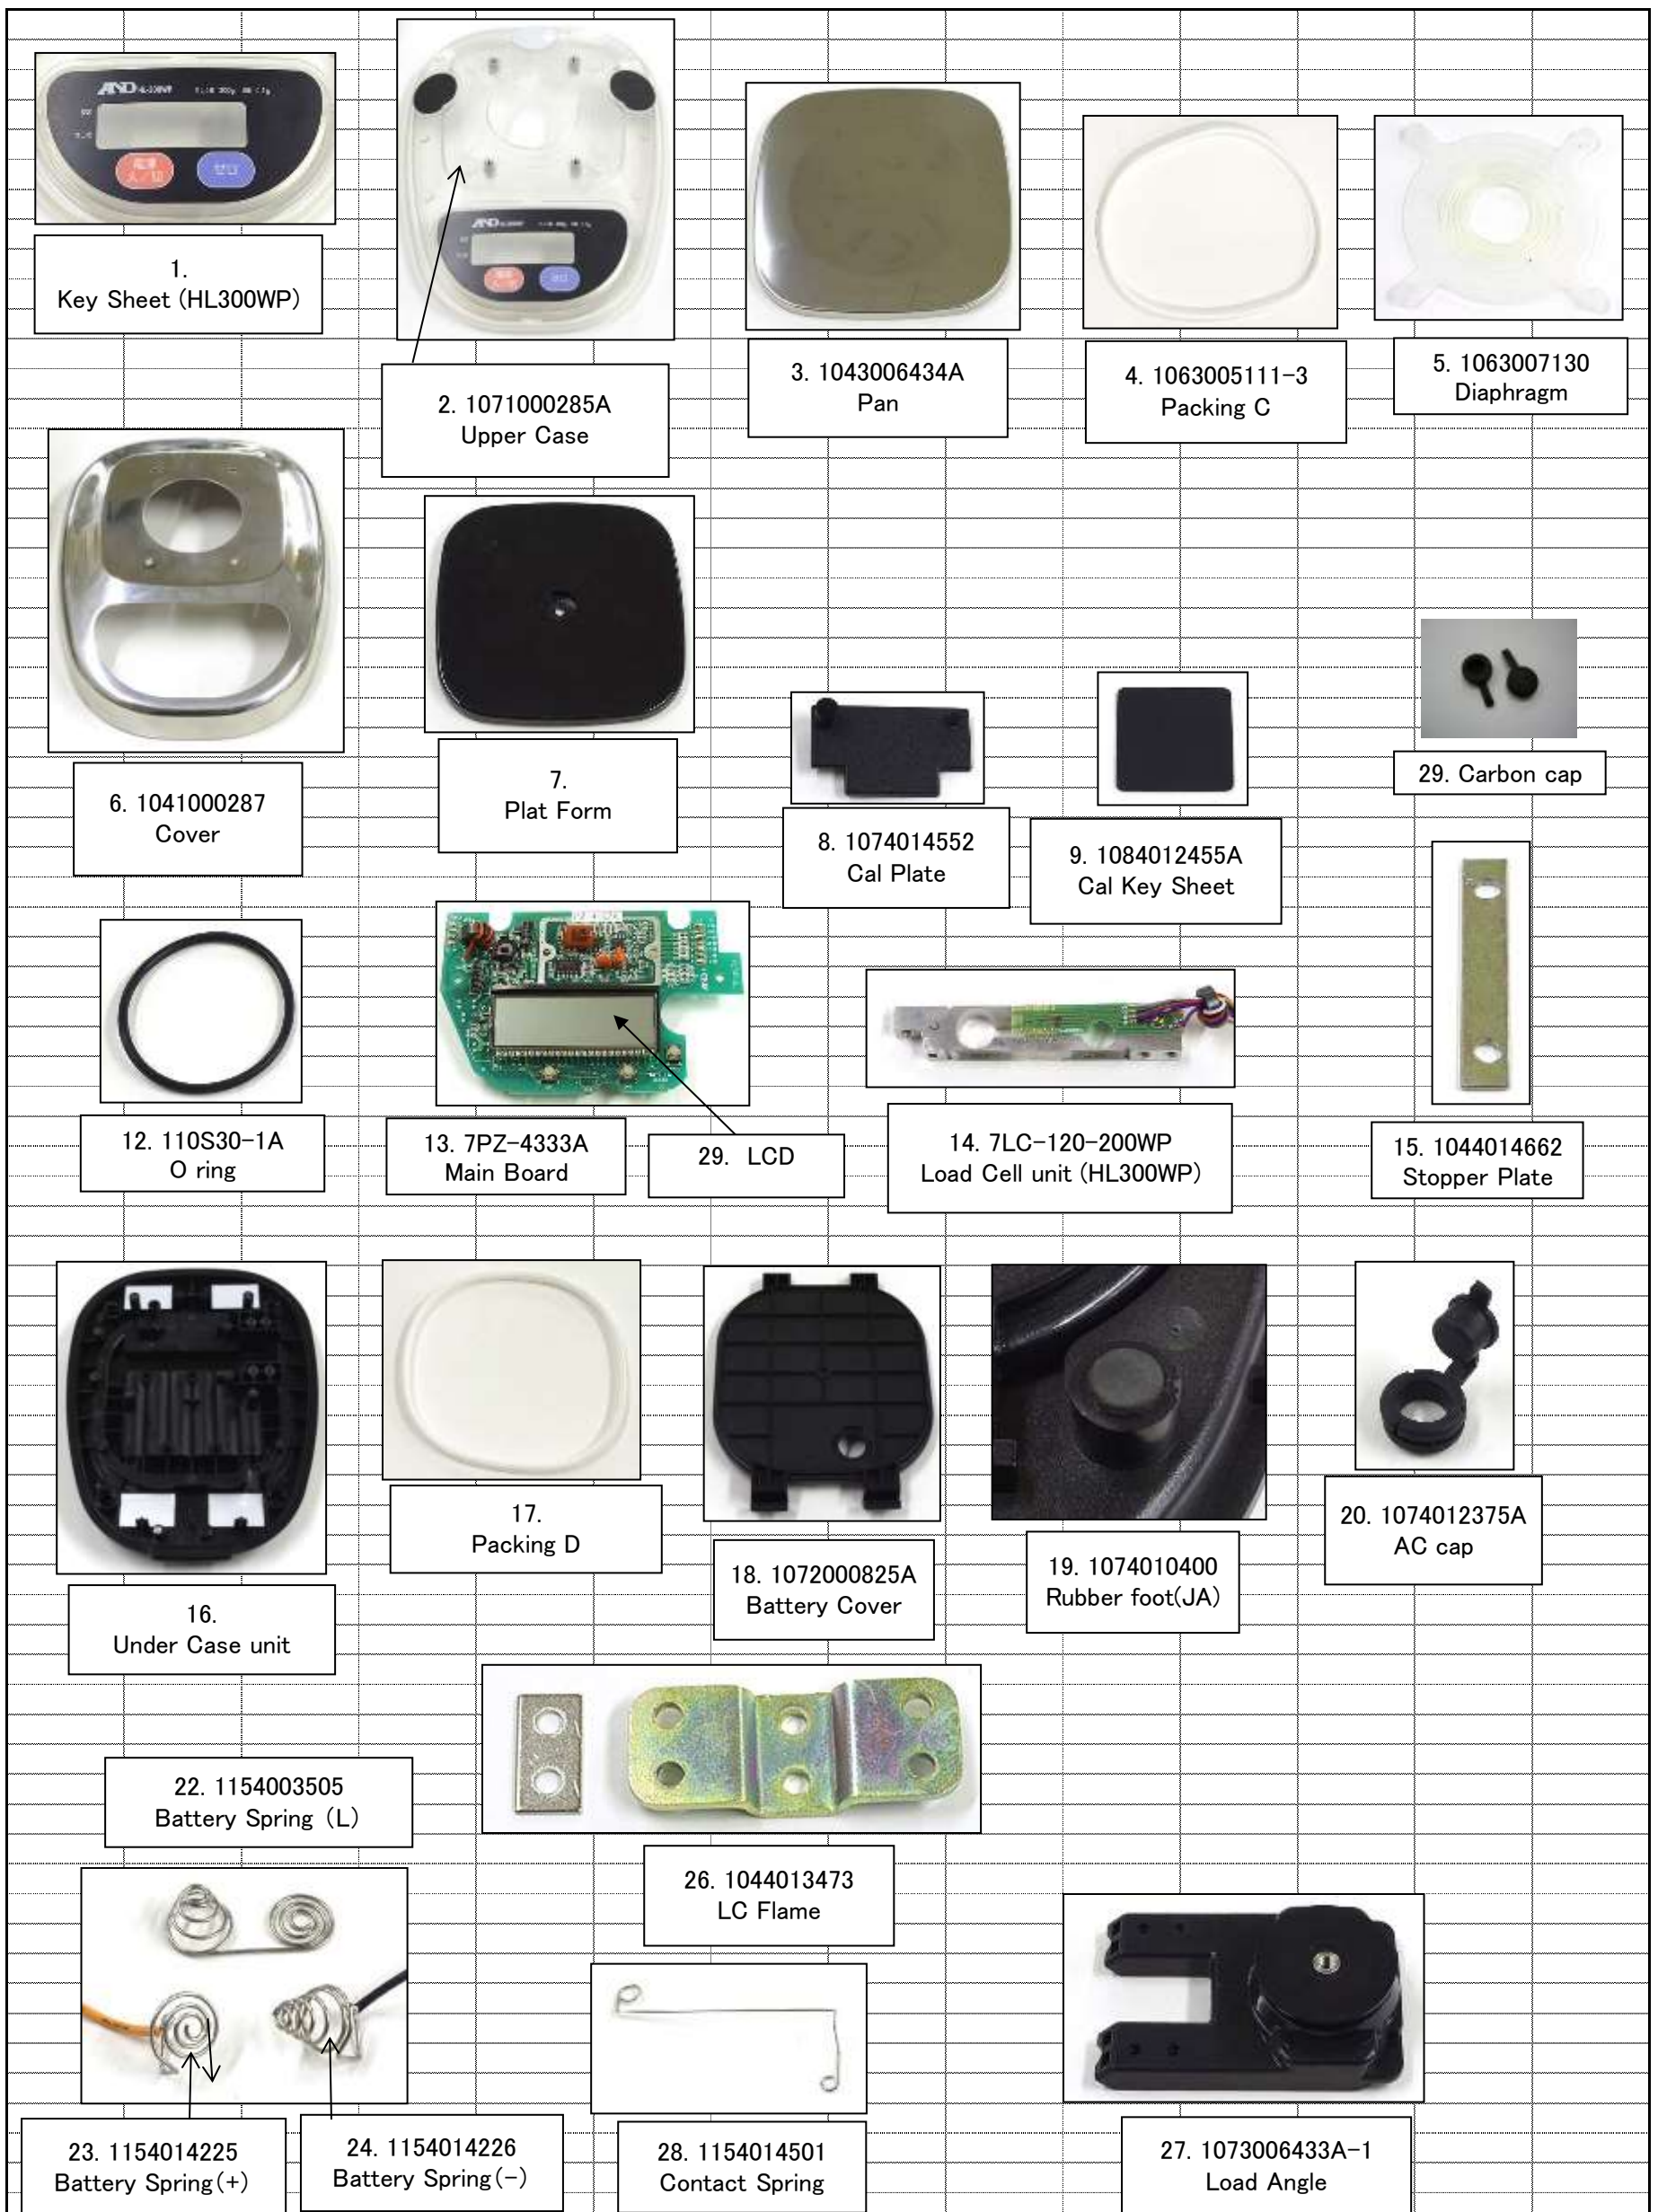

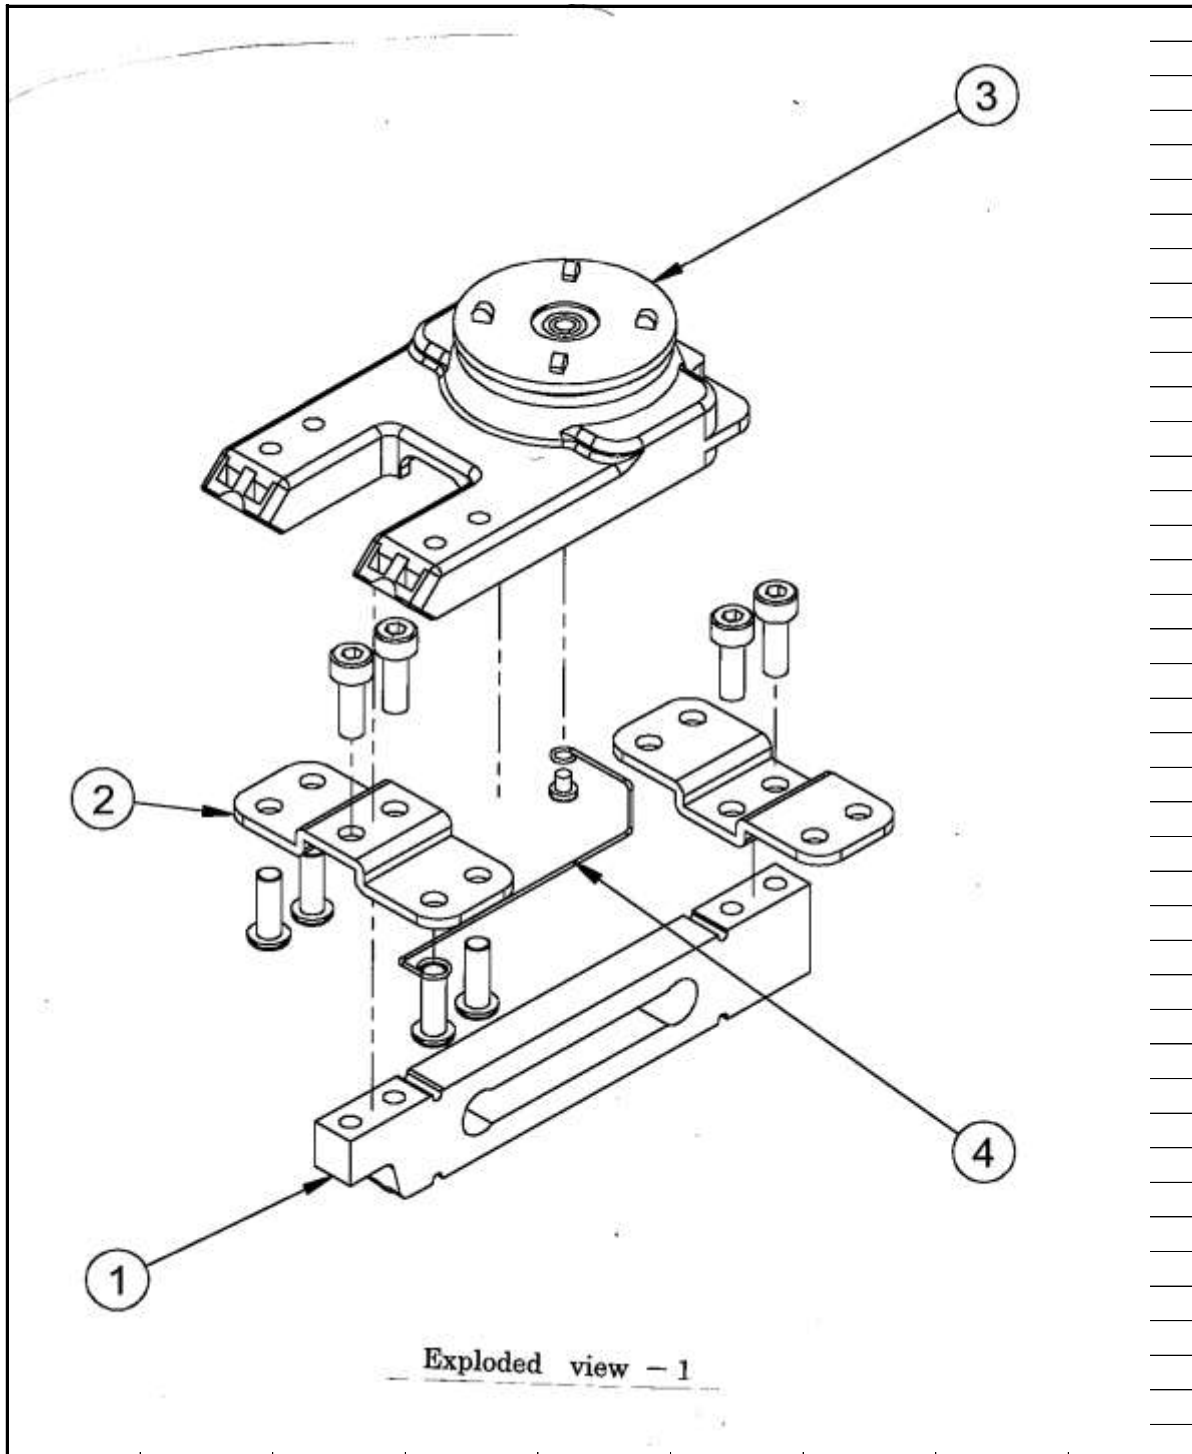


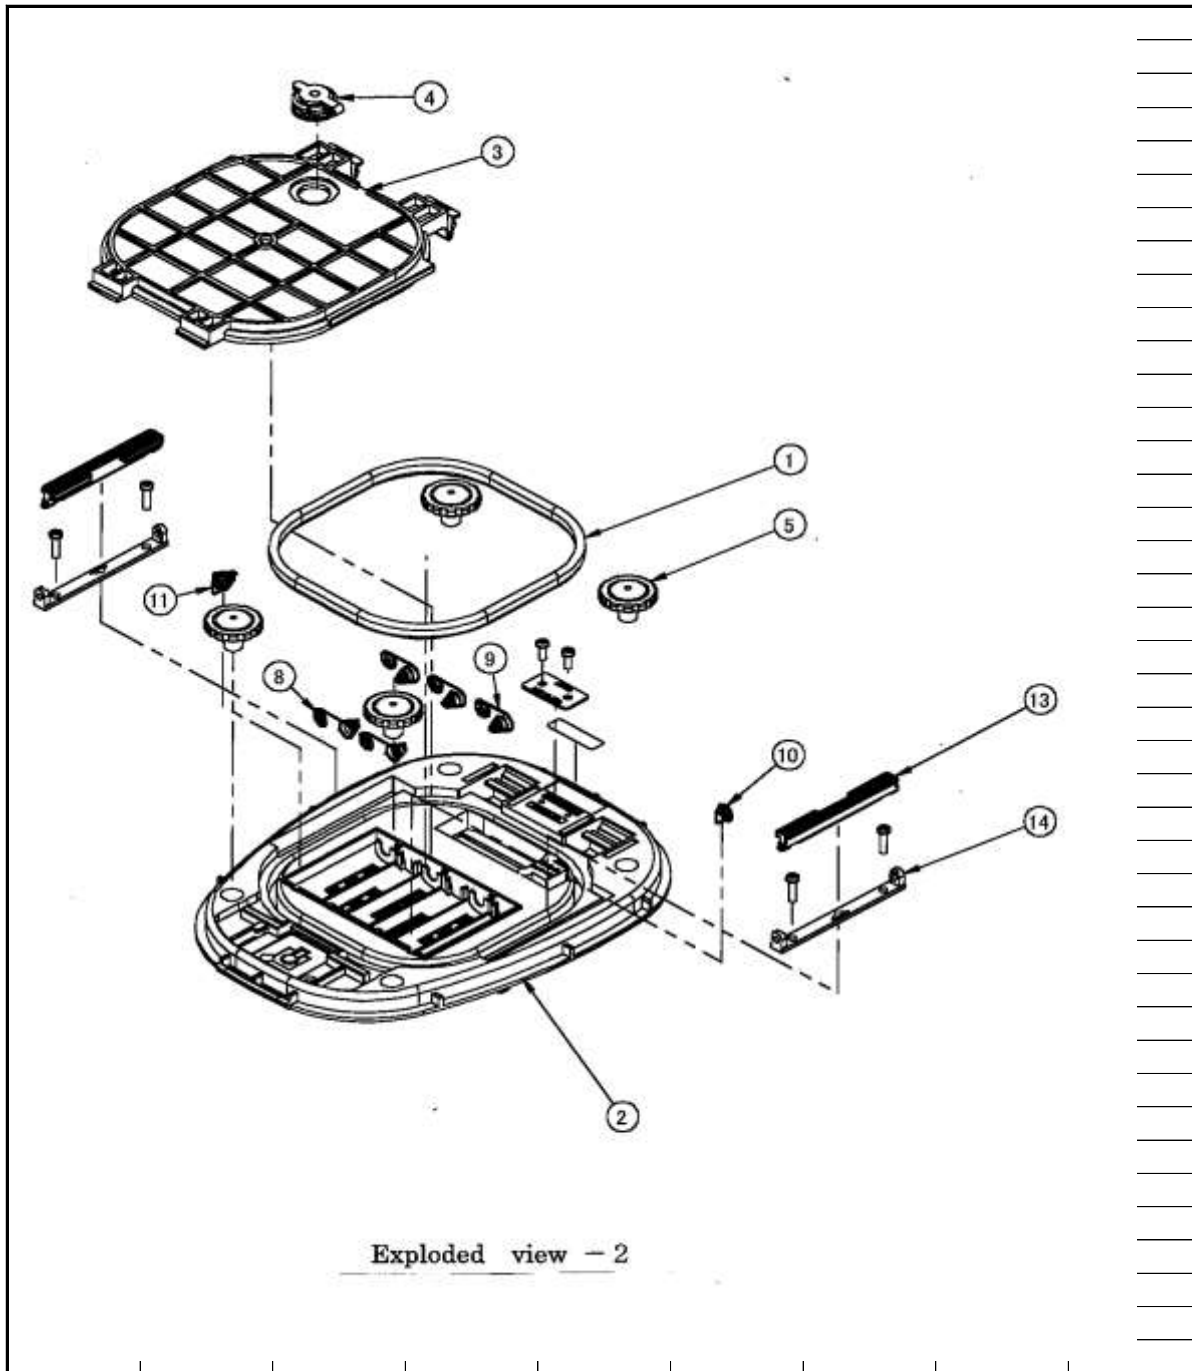

Exploded view - 2

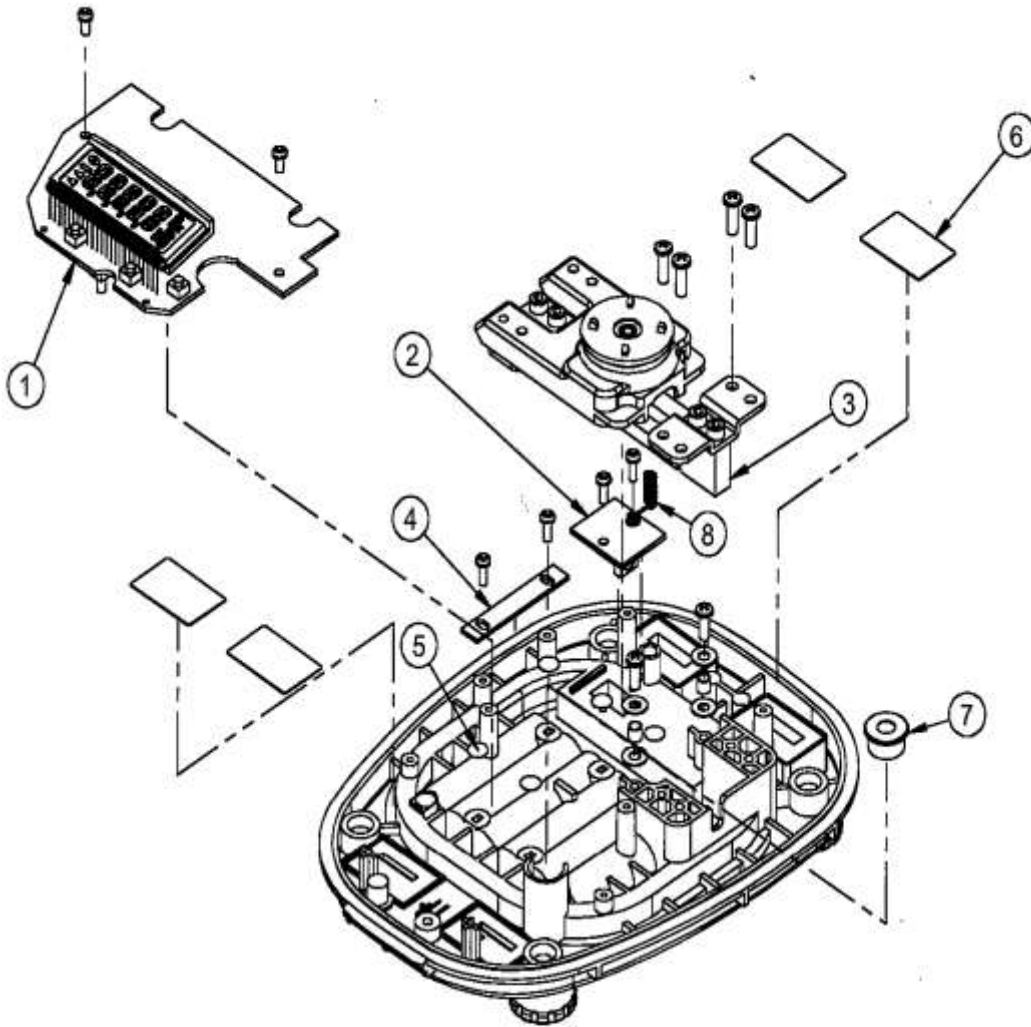

Exploded view - 3

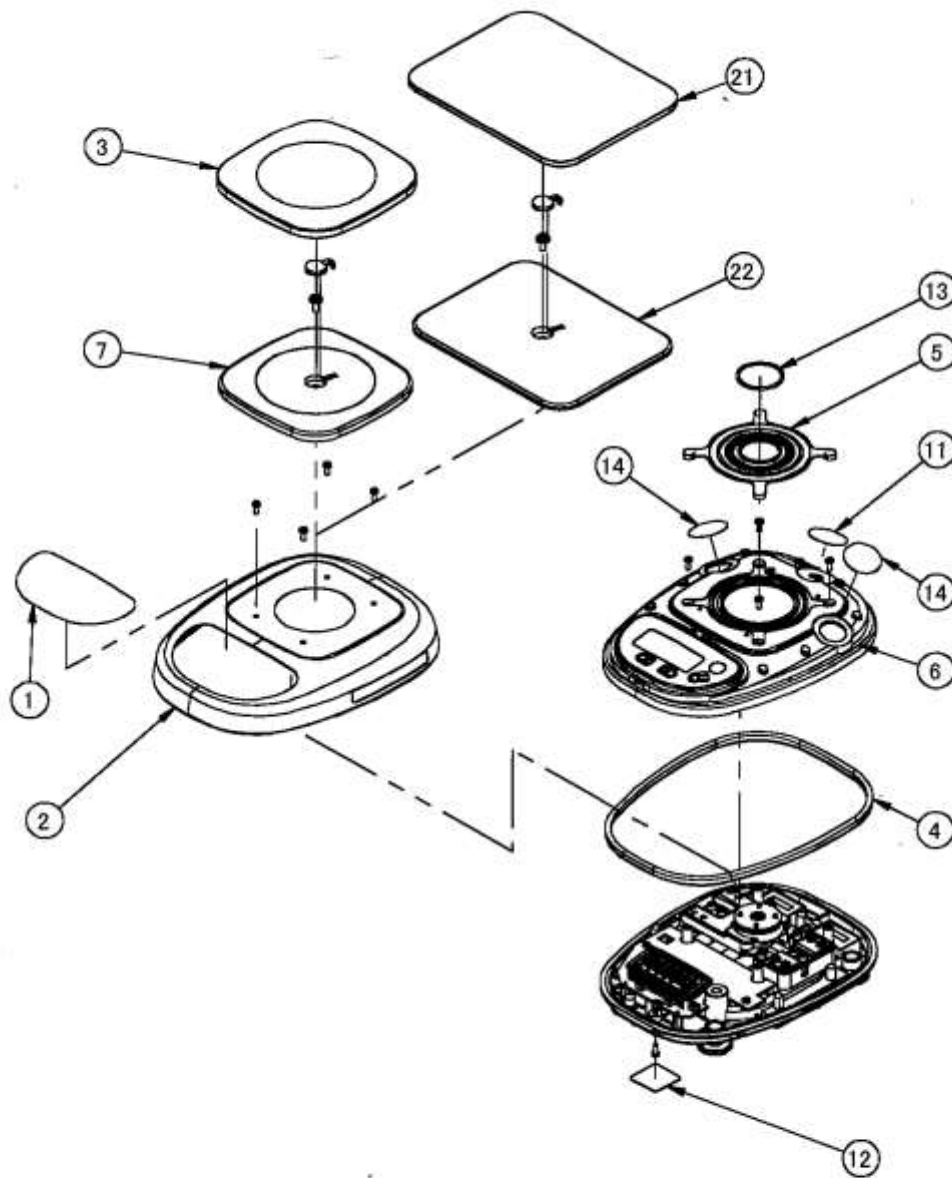

Exploded view - 4