





Explorar osciloscópio

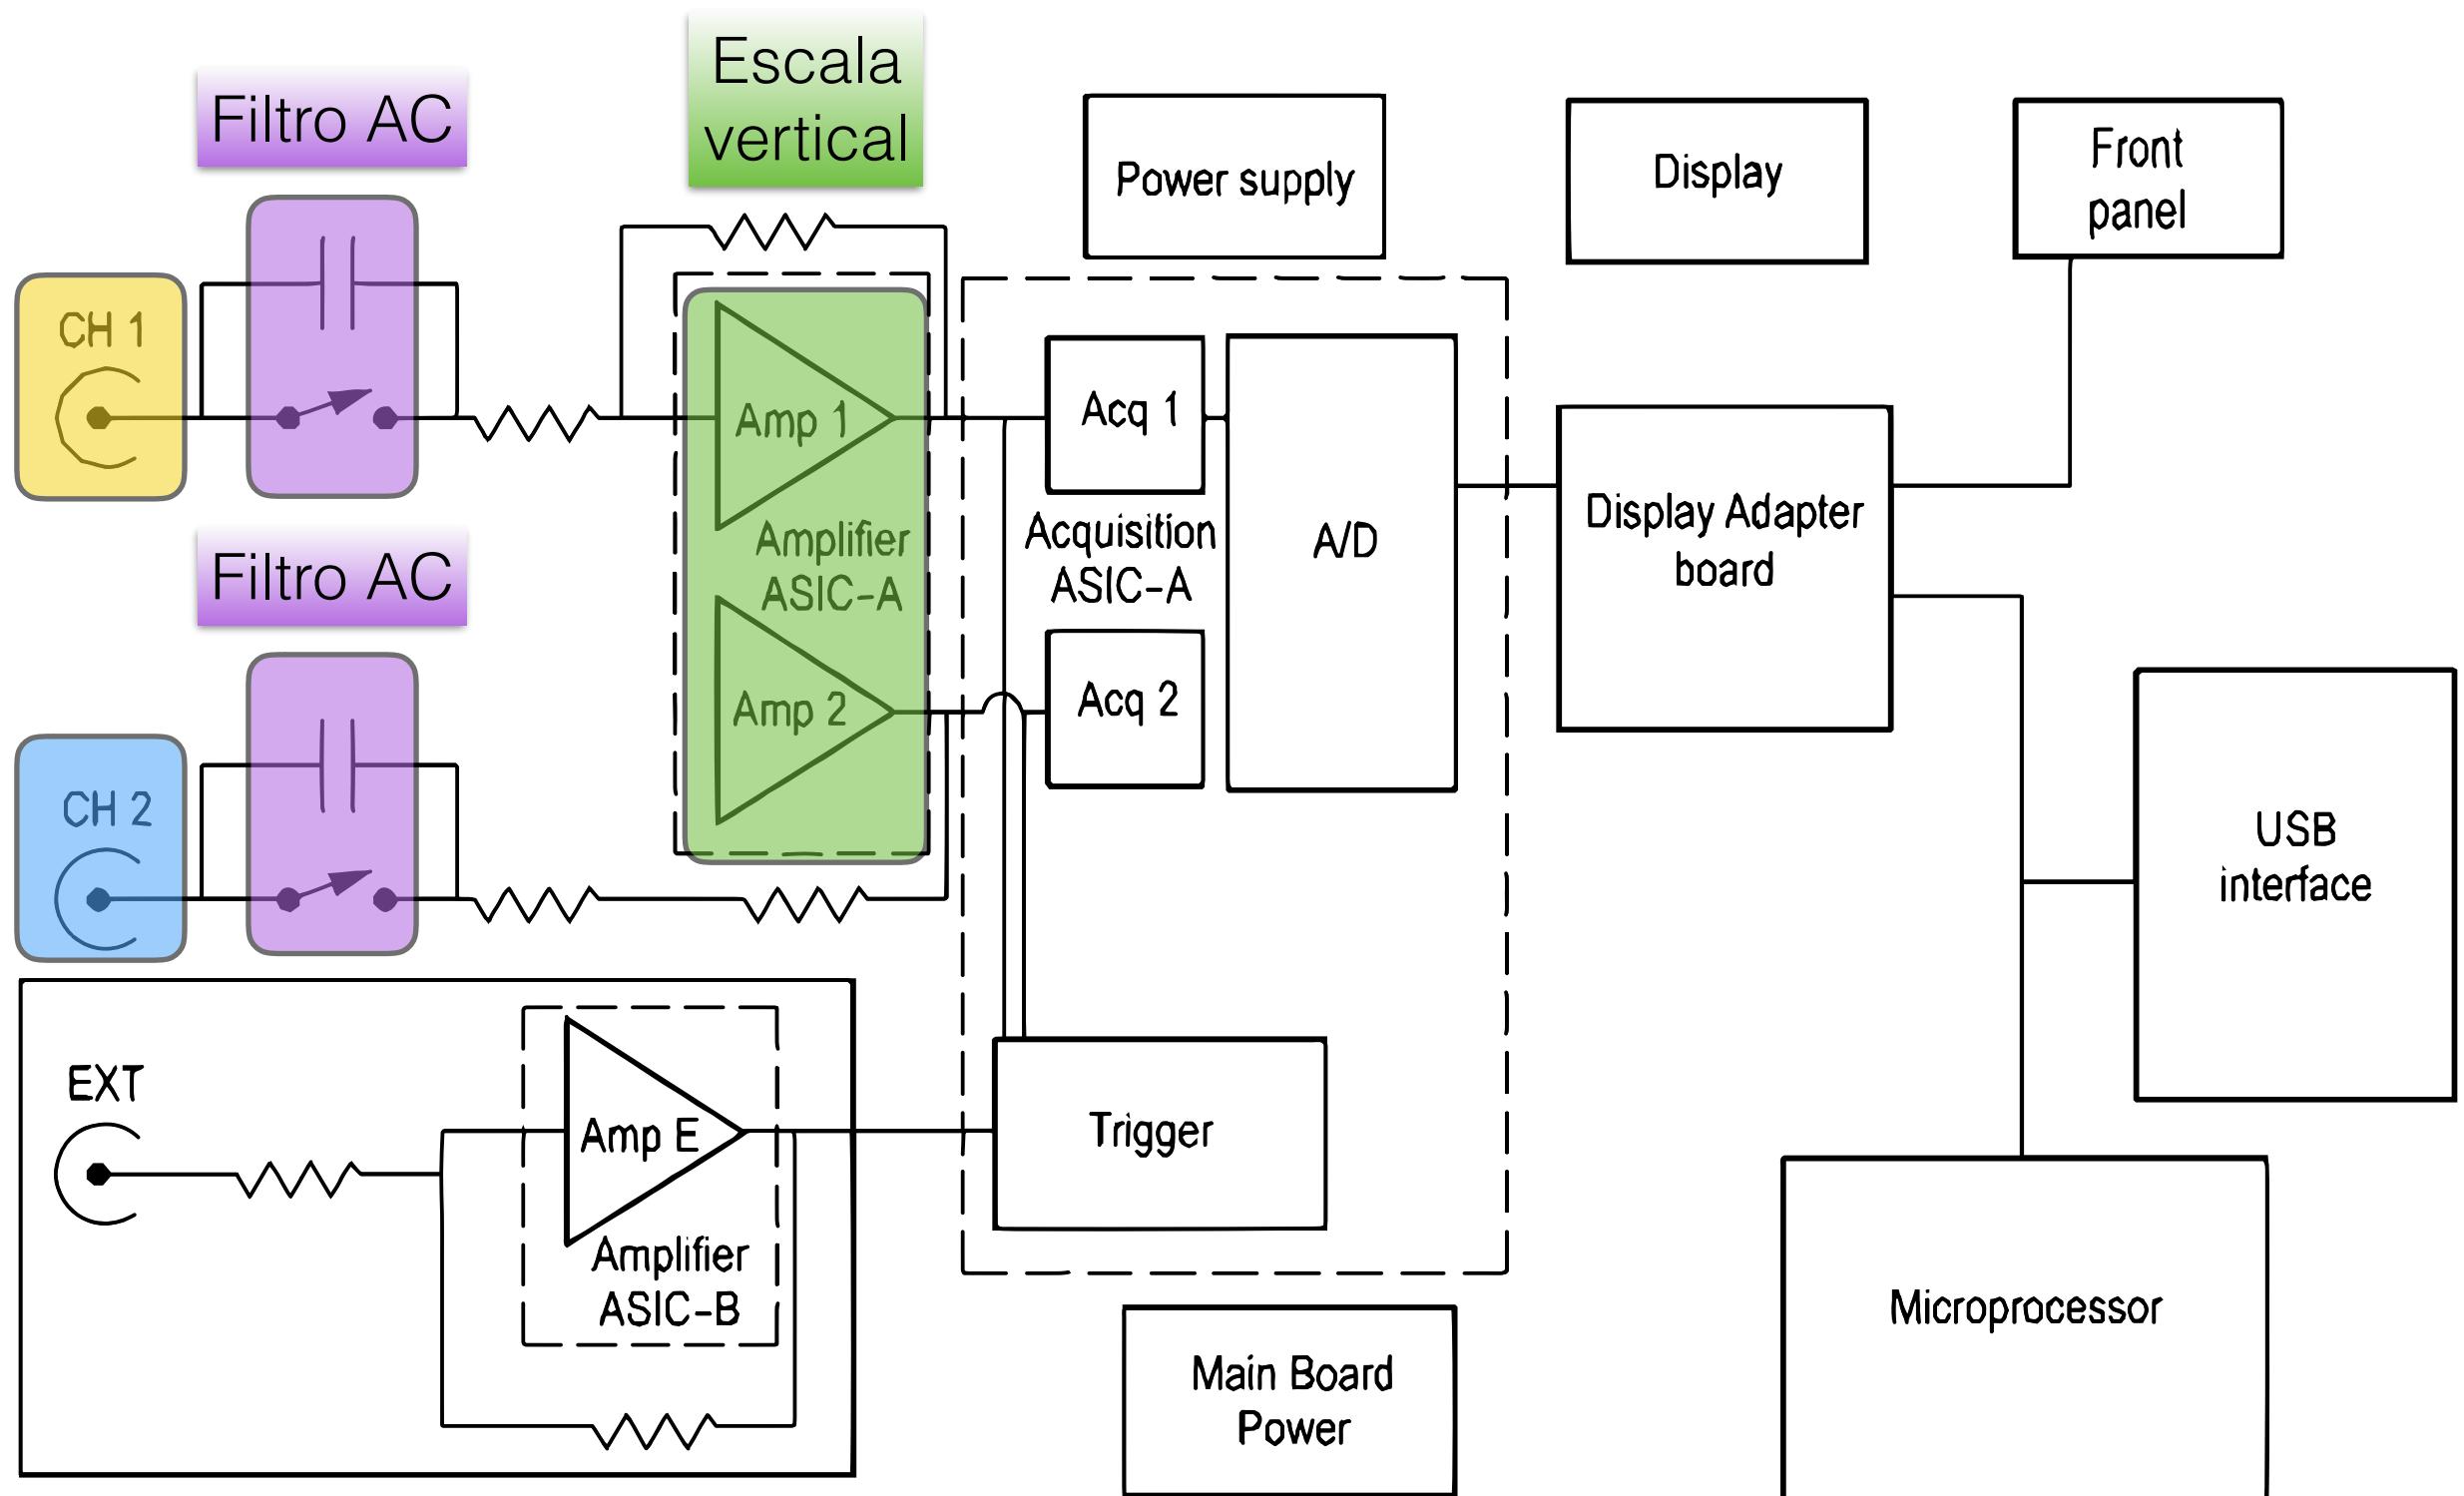



Conectar os dois canais do gerador no osciloscópio

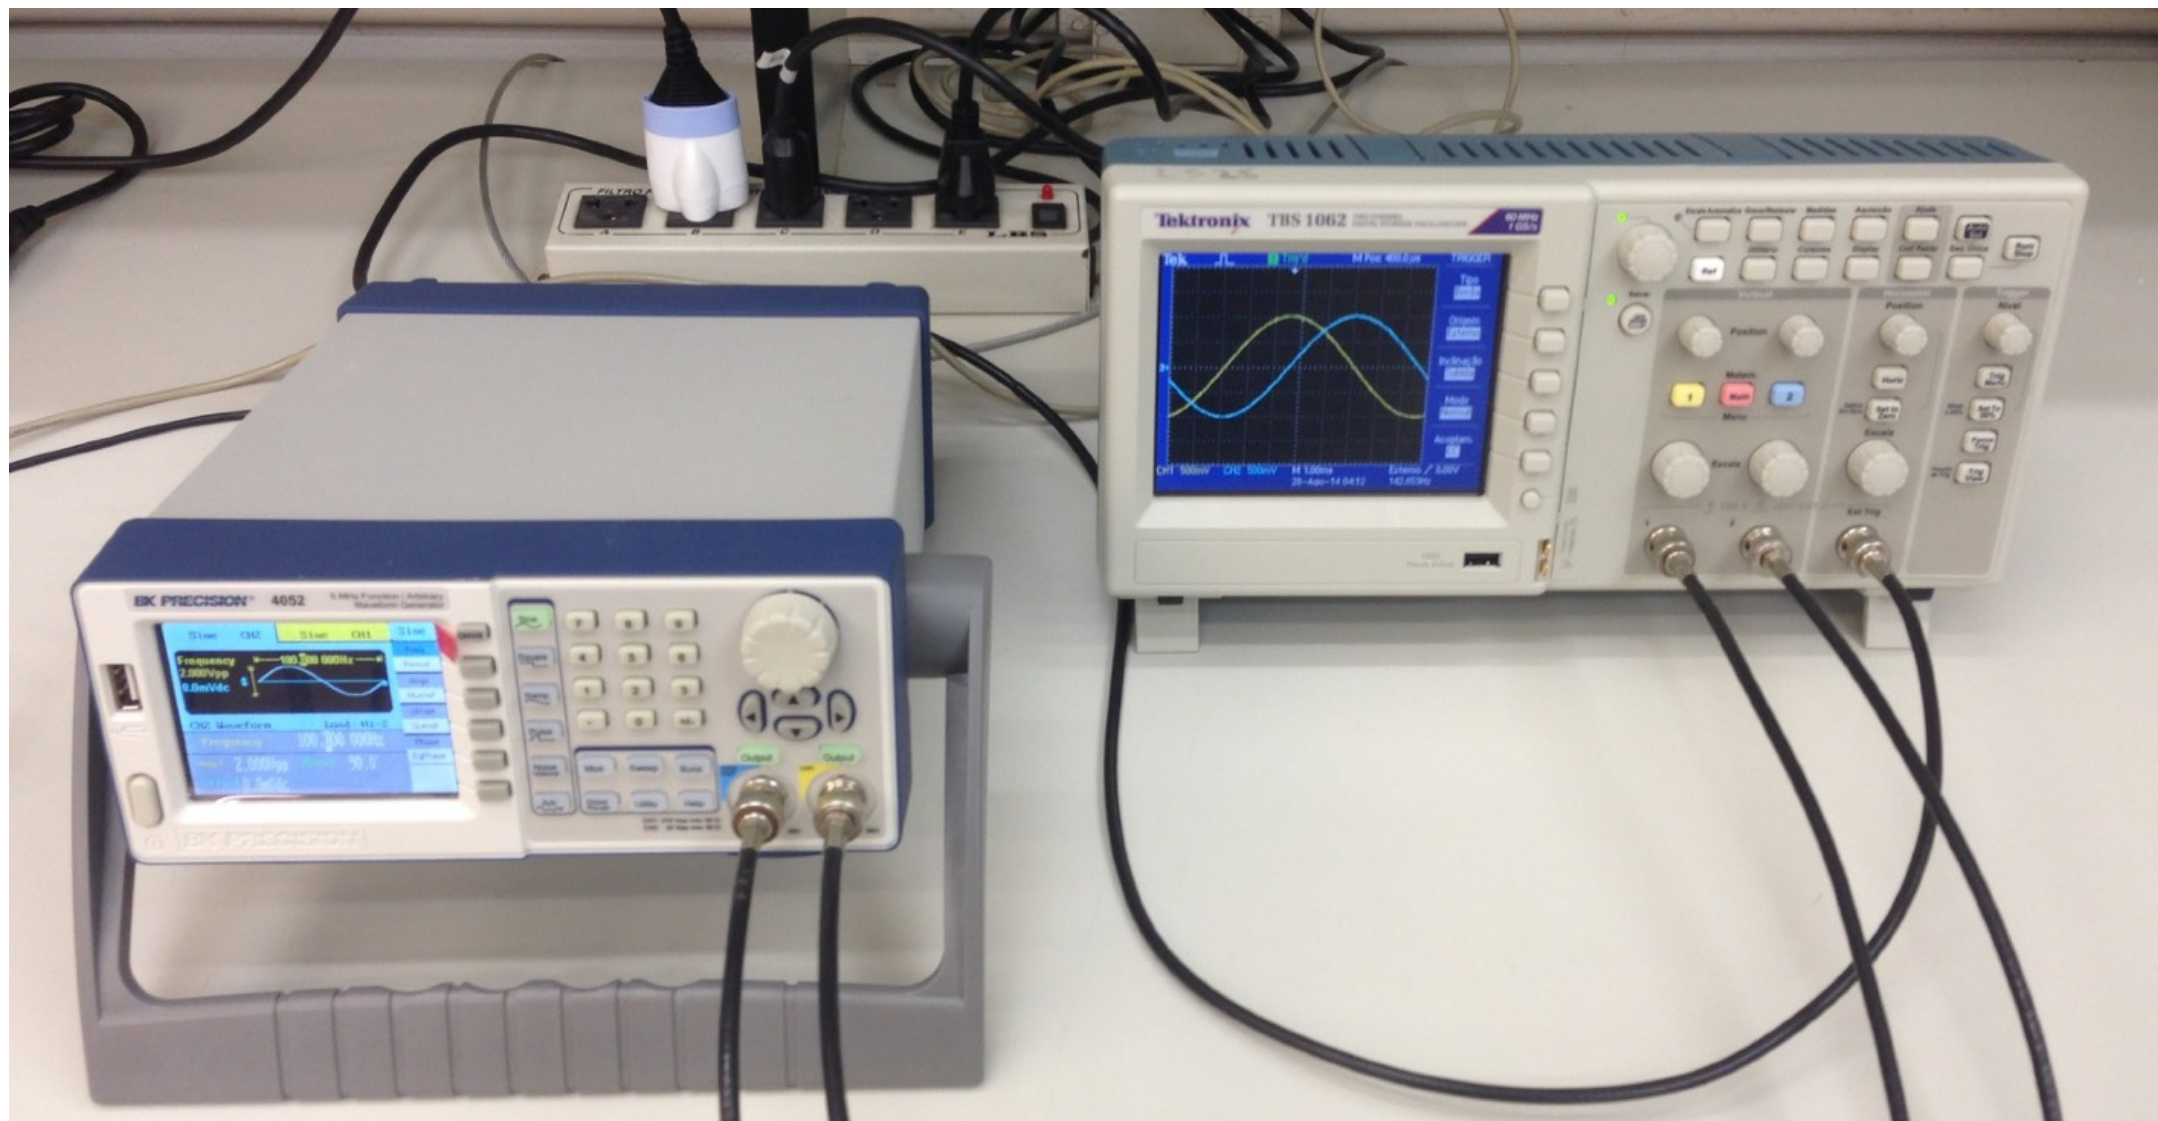

- 1. Tensão dos canais 1 e 2: 1 Vpp**
- 2. Frequência 1 KHz (o separador decimal do gerador é o “.”)**
- 3. Pressionar os botões “output” sobre cada um dos canais para acioná-los**