

Rime®

LoRaWAN Gateway

烧录 GW 镜像到 SD 卡

文档版本


版本	日期	描述
0.1	2019-01-30	烧录网关镜像文件到 SD 卡

准备工具

SD 卡 x 1, SD 卡套 x 1

下载烧录工具包: **BurnGWImg2SD.rar**http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=60#_np=105_315

1 将 SD 卡装入卡套

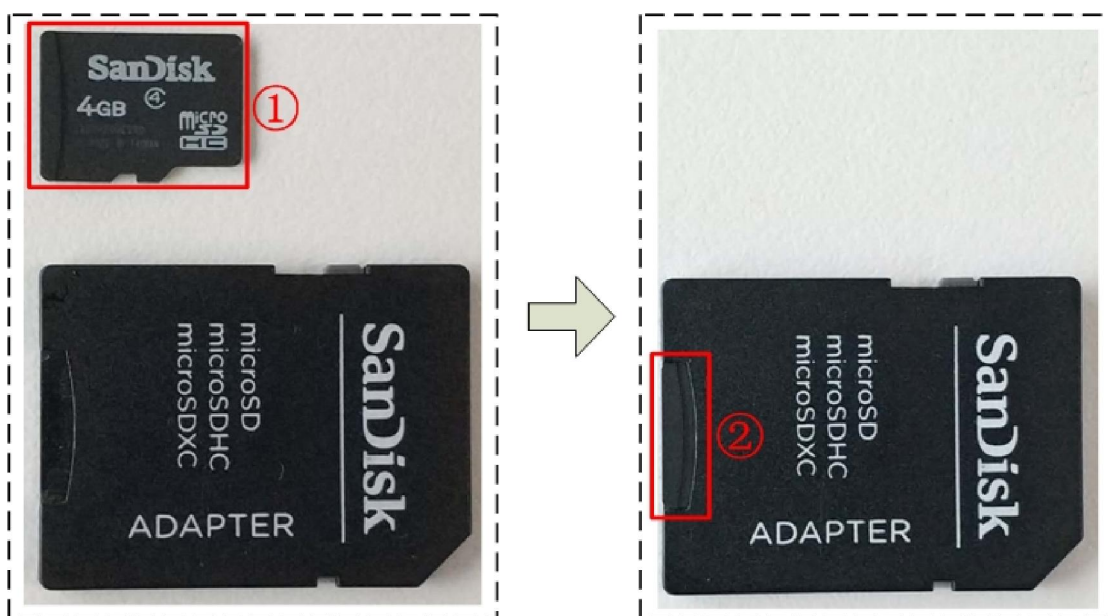

2 插入 PC，识别分区号

如下图所示，SD 卡的分区号一般是 F




3 格式化 SD 卡

点击“右键”，在弹出窗中选择“格式化”。




使用“FAT32”快速格式化 SD 卡。

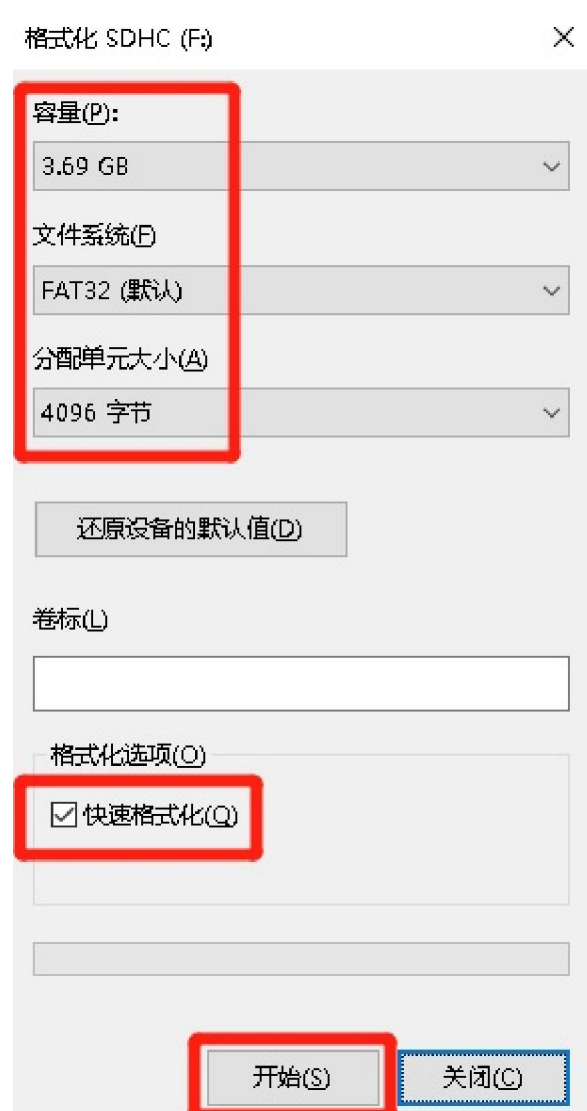


4 双击 sd_os.bat，自动完成烧录

名称	修改日期	类型	大小
 cfimager	2018/3/5 19:57	应用程序	217 KB
 imx28_ivt_uboot.sb	2018/2/26 19:56	SB 文件	406 KB
 is_4G_version	2019/1/13 7:52	文件	0 KB
 rootfs.tar	2019/1/13 7:52	WinRAR 压缩文件	9,102 KB
 run fac test	2019/1/13 7:52	SH 文件	7 KB
 sd_os	2018/3/5 19:57	Windows 批处理	1 KB
 test_mode	2019/1/13 7:52	文件	0 KB
 ulmage	2019/1/13 7:52	文件	2,481 KB
 updater_ivt.sb	2018/3/5 19:57	SB 文件	5,134 KB
 version	2019/1/13 7:52	文本文档	1 KB

输入 SD 卡的盘符（本例为 f ），按下“Enter 键”。

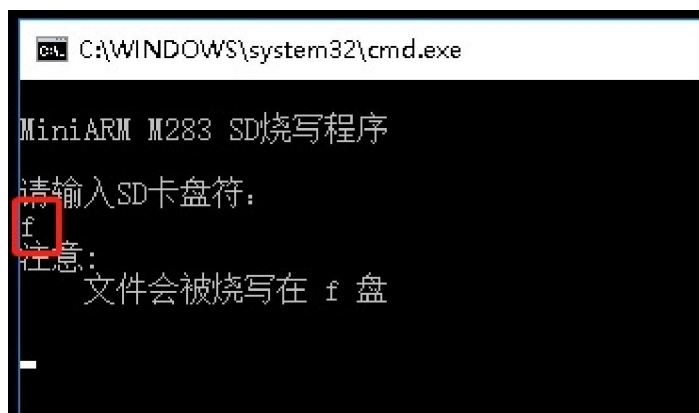

烧录完成后，按任意键退出。

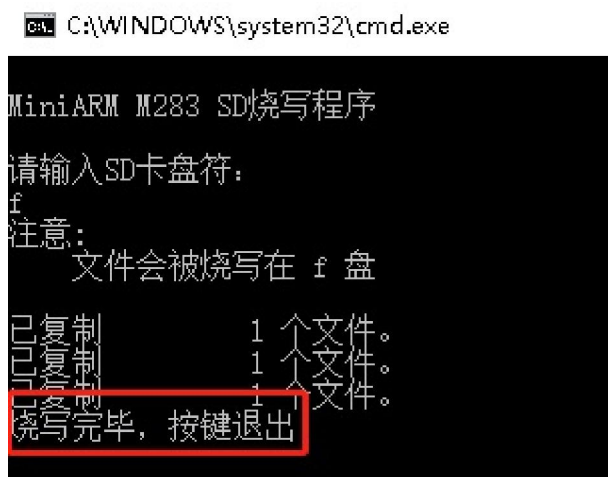

打开 SD 卡，可以看到以下 3 个文件。

名称	修改日期	类型	大小
imx28_jvt_uboot.sb	2018/2/26 19:56	SB 文件	405 KB
rootfs.tar	2019/1/13 7:52	WinRAR 压缩文件	9,102 KB
ulmage	2019/1/13 7:52	文件	2,481 KB

5 退出 SD 卡，升级网关

请参考：《升级锐米 LoRaWAN 网关_3 步操作指南》

http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=60#_np=105_315

销售与服务

公司名称：长沙市锐米通信科技有限公司

公司网站：www.rimelink.com

产品销售：sales@rimelink.com 0731-8223 1246

技术支持：support@rimelink.com 0731-8223 6164

公司地址：长沙市普瑞大道 278 号 36 座 1403