

Rime®

LoRaWAN Gateway

升级锐米 LoRaWAN 网关_3 步操作指南

文档版本

版本	日期	描述
0.1	2019-01-11	基于 SD 卡升级 LoRaWAN 室内/外网关
0.2	2019-01-30	添加烧录 GW 镜像到 SD 卡

准备工具

SD 卡 x 1, 短接帽 x 1, 内六角扳手 x 1 (室外网关)

如果 SD 卡 **没有镜像** 或者 **已经过时** (比对 BurnGWImg2SD_vXXX.rar),
请参考 http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=60#_np=105_315 《烧录 GW 镜像到 SD 卡》

1 拆开网关

1.1 室外网关



第 1 步：拧松 4 个螺丝



第 2 步：掀开上盖

1.2 室内网关



第 1 步：拧松 4 个螺丝



第 2 步：向外平拉电路板



第 3 步：完全拉出电路板

2 升级网关

第 1 步：插入 SD 卡。

第 2 步：将短接帽插入 JP3 双排针上。


第 3 步：给网关上电。

第 4 步：约 94 秒后，听到蜂鸣器以 1 秒间隔鸣响，表示升级完成。

第 5 步：给网关掉电。

第 6 步：从 JP3 双排针上拔出短接帽。

第 7 步：取出 SD 卡。

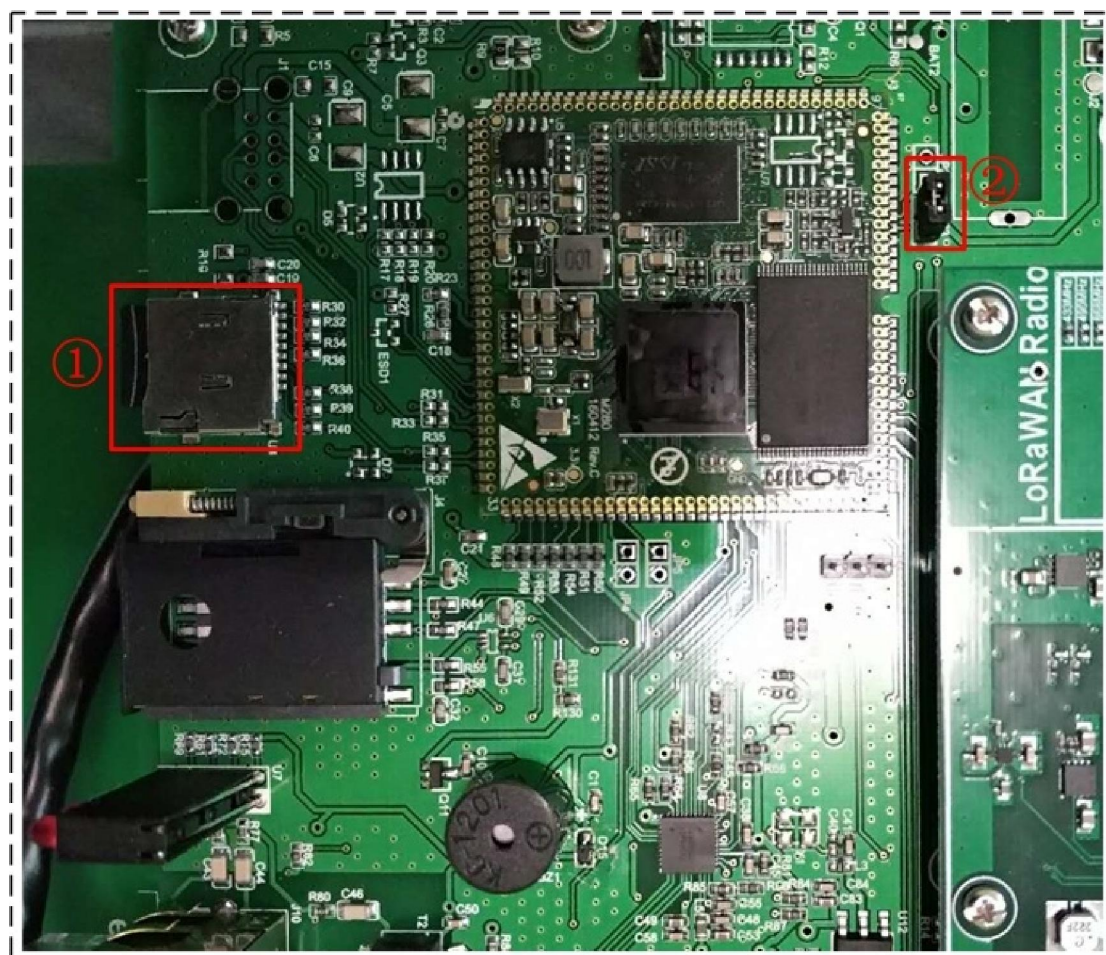

3 还原网关

3.1 室外网关

与 1.1 相逆的过程：先合上盖，再锁紧 4 个螺丝。

3.2 室内网关

与 1.2 相逆的过程：先插入电路板，再平推到底，最后拧紧 4 个螺丝。

销售与服务

公司名称：长沙市锐米通信科技有限公司

公司网站：www.rimelink.com

产品销售：sales@rimelink.com 0731-8223 1246

技术支持：support@rimelink.com 0731-8223 6164

公司地址：长沙市普瑞大道 278 号 36 座 1403