


# 1.Ebene

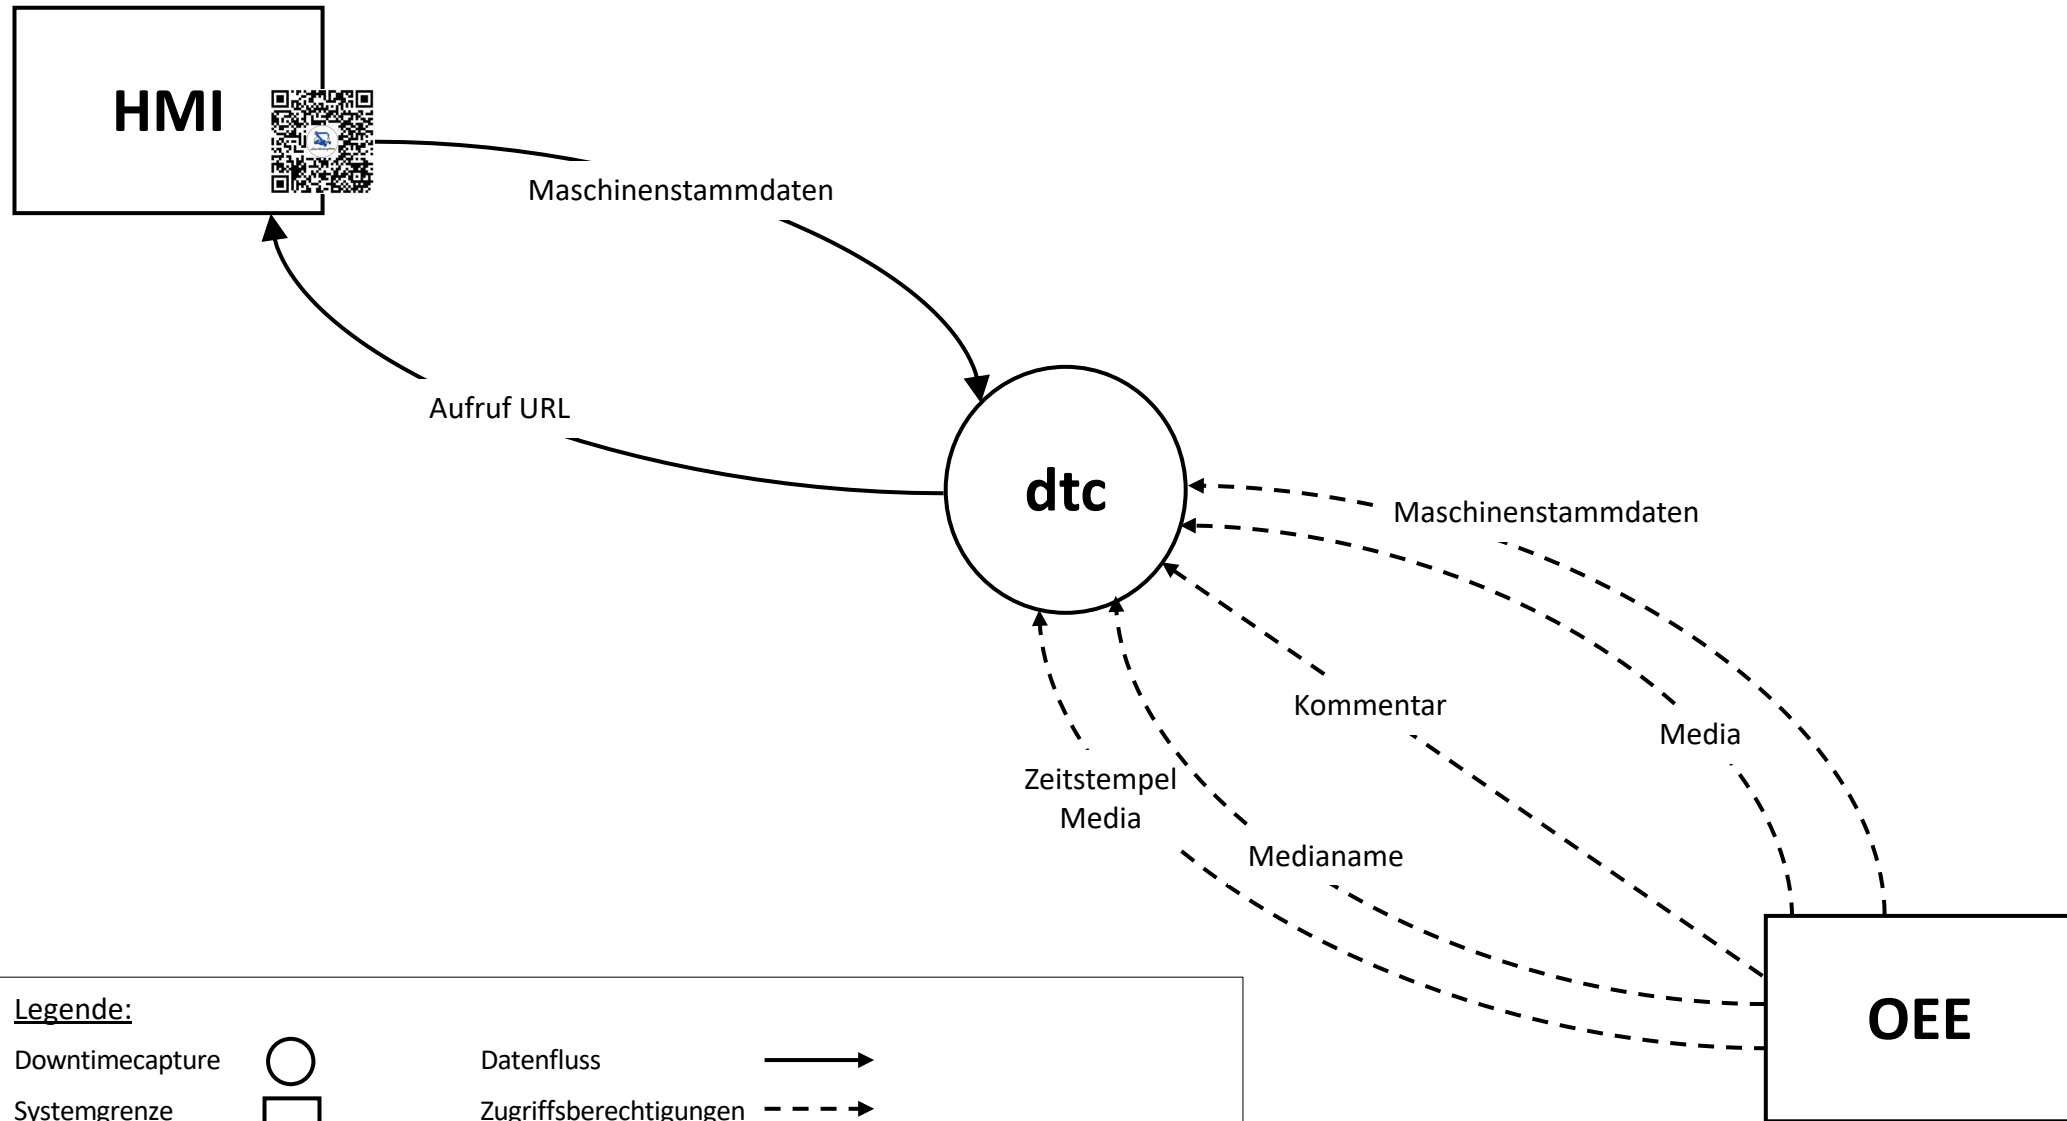

## Legende:

Downtimecapture



Datenfluss



Systemgrenze



Zugriffsberechtigungen



Anmerkung: 1) Keine Rückkopplung vom dtc-System zum HMI bzw. OEE

2) Media = Foto oder Video

3) Maschinenstammdaten = Maschinen-ID, Fehler-Code/ -ID, Zeitstempel des Fehlers, User

## 2.Ebene

