

更换车身上的倒车灯灯泡

拆卸




提示

图示的是左侧倒车灯灯泡 -M16- 的拆卸和安装方法。右侧倒车灯灯泡 -M17- 的拆卸和安装方法与左侧的相同。

- 关闭点火开关和所有用电器，拔出点火钥匙。
- 拆卸车身上的尾灯。→ [Kapitel](#)

- 沿 -箭头- 方向转动倒车灯灯泡和灯座 -1- 并小心地将倒车灯灯泡和灯座 -1- 从尾灯壳体中取出。

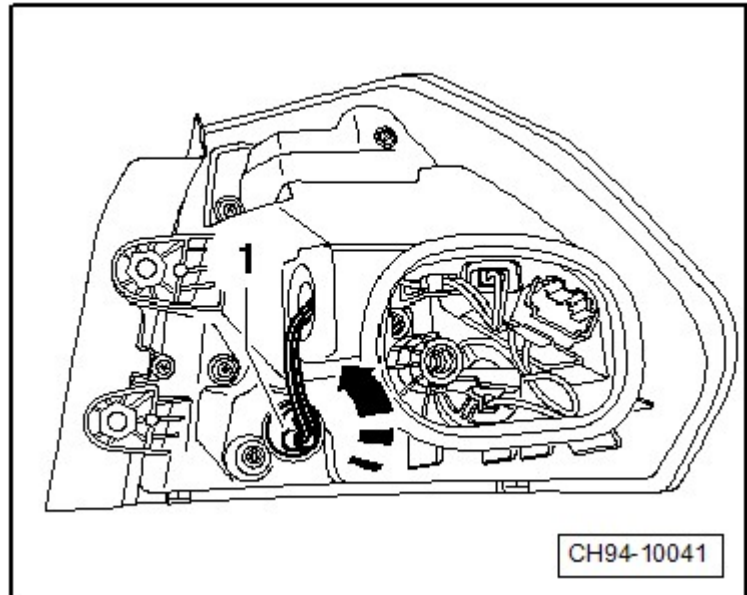

- 沿 -箭头- 方向小心地将左侧倒车灯灯泡 -M16--1- 从灯座 -2- 上拉出。

倒车灯灯泡：12V，W16W。

安装

安装以拆卸的相反顺序进行。安装过程中要注意下列事项：



提示

安装灯泡时不要接触灯泡玻璃。手指将在灯泡玻璃上留下油脂的痕迹，并在灯泡接通时蒸发，导致灯泡昏暗。

- 检查尾灯（尾灯组）的功能。

