


发动机 271.8, 在车型 172, 204, 207, 212 中

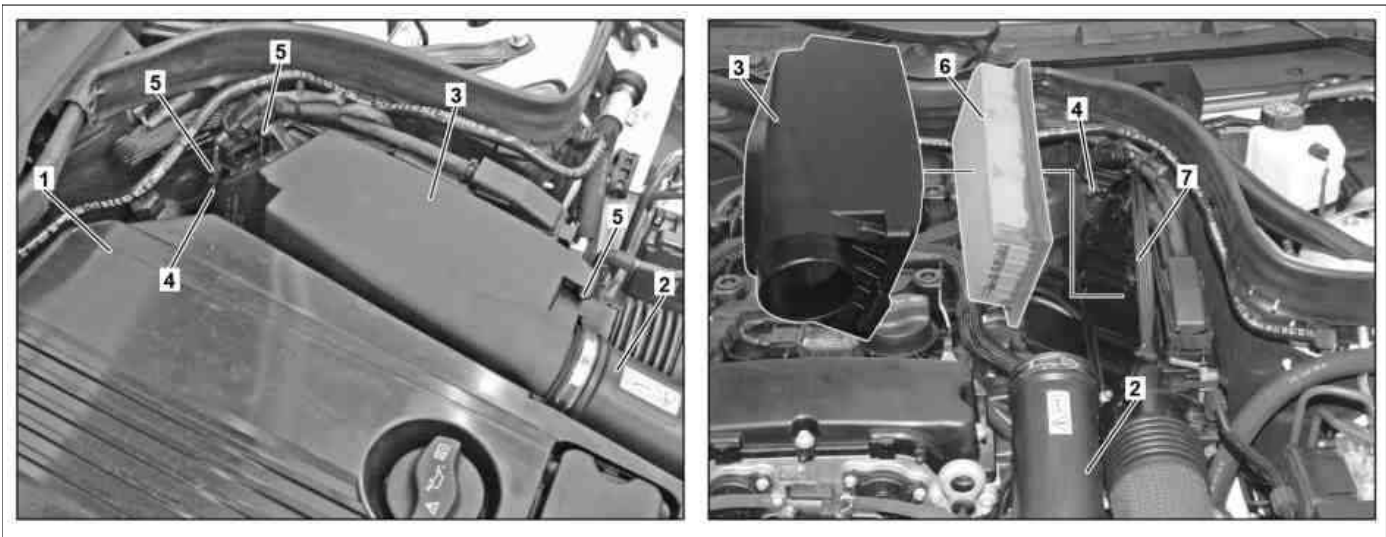

P09.10-2237-08

图示为车型 204

	拆卸/安装		
	处理高温或灼热物体时, 有导致皮肤或眼睛受伤的风险.	如有必要, 穿戴安全手套, 防护服和防护眼镜.	AS00.00-Z-0002-01A
	关于避免污染和异物造成损坏的说明		AH00.00-P-5000-01A
1	关闭点火开关		
2	打开发动机罩	车型 172 车型 207, 212 车型 204	AR88.40-P-1000V AR88.40-P-1000EW
3	拆下上部发动机罩 (1)		
4	拆下空气滤清器外壳盖 (3) 上的进气歧管 (2)		
5	从空气滤清器外壳盖 (3) 上撬下供电线的固定夹子 (4)	如果已安装	
6	拆下空气滤清器外壳盖 (3)	为避免刮擦或损坏, 将空气滤清器外壳盖 (3) 放到带衬垫的平台上. 3 个螺栓 (5) 留在空气滤清器外壳盖 (3) 上.	
7	取出空气滤清器滤芯 (6)	安装: 更换空气滤清器滤芯 (6), 切勿进行清洁.	
	清洁		
8	清洁空气滤清器外壳 (7) 的内侧和空气滤清器外壳盖 (3)	组件中的清洁剂	*BR00.45-Z-1028-04A
9	按照拆卸的相反顺序进行安装		

修理材料

编号	名称	订货号
BR00.45-Z-1028-04A	组件中的清洁剂	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold - Würth - Str. 12-17 74653 Künzelsau-Gaisbach Germany 电话: +49 7940 15-0 传真: +49 7940 15-1000 www.wuerth.de