

## 拆卸和安装车身上的尾灯 所需要的专用工具和维修设备

### t 拆卸楔 -3409-


#### 拆卸




#### 提示

图示的是左侧车身上尾灯的拆卸和安装方法。右侧车身上尾灯的拆卸和安装方法与左侧的相同。

- 关闭点火开关和所有用电器，拔出点火钥匙。

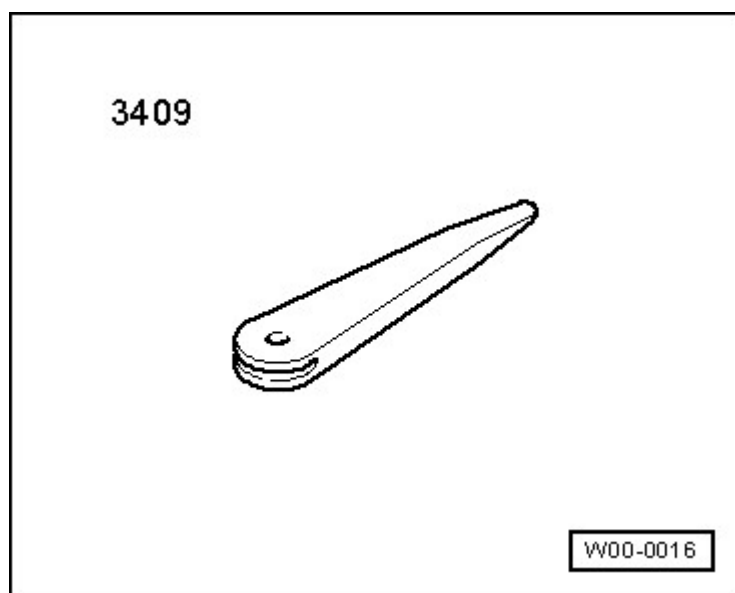


- 使用 拆卸楔 -3409- 拆下盖板 -1-。

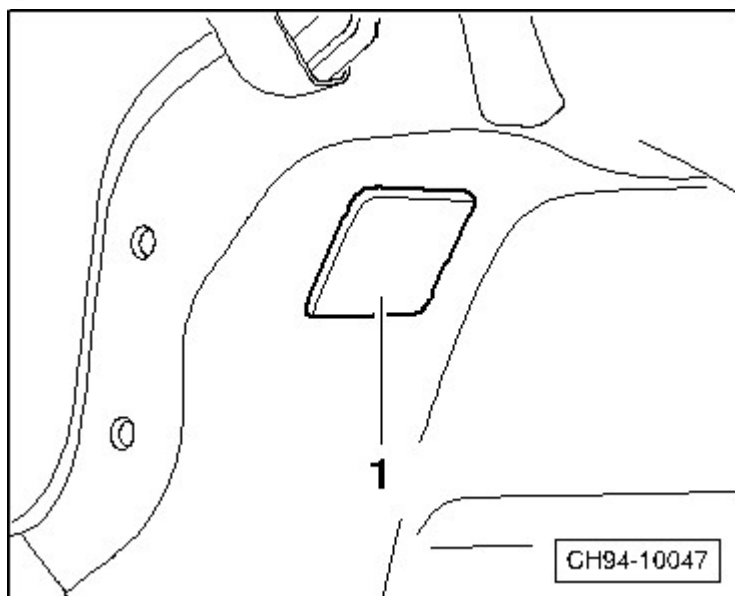

- 拔下插头 -1-，旋出固定件 -2-。
- 从车身饰板上取出尾灯。

#### 安装

安装以拆卸的相反顺序进行。安装过程中要注意下列事项：

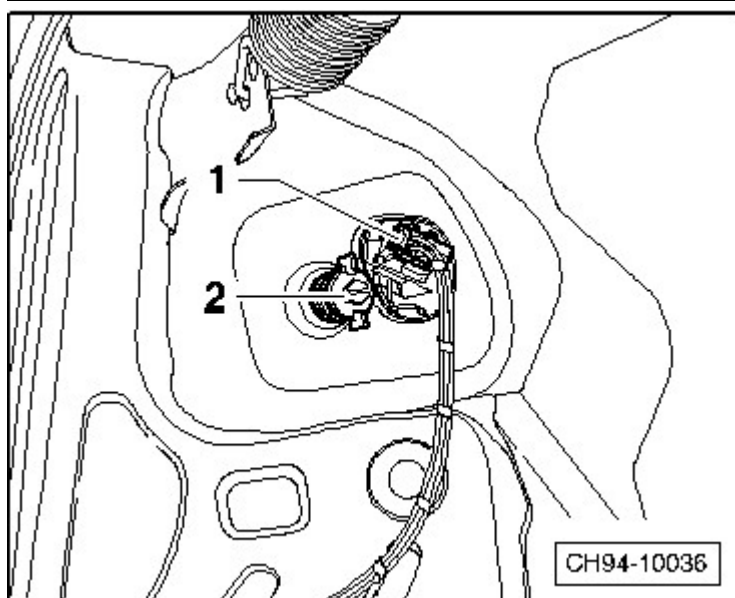

- 安装车身上的尾灯时，必须确保车身饰板上的导向件 - 箭头 A- 正确地装入尾灯壳体上的凹槽 - 箭头 B- 中。
- 根据规定的拧紧力矩拧紧所有螺纹连接。 → [Kapitel](#)
- 检查尾灯（尾灯组）的功能。

