


AR15.12-P-2003-01P	检查点火线圈的连接器		
--------------------	------------	--	--

- 1 检查 1~4 号气缸(T1/1~T1/4)点火线圈的连接器(1)是否开裂、变形和变色。
 - 2 将连接器(1)放在启动位置。
- i** 如果外壳(2)上的斜面(3)清晰可见且达到尺寸(a),则达到启动位置。

尺寸:

a 124 mm

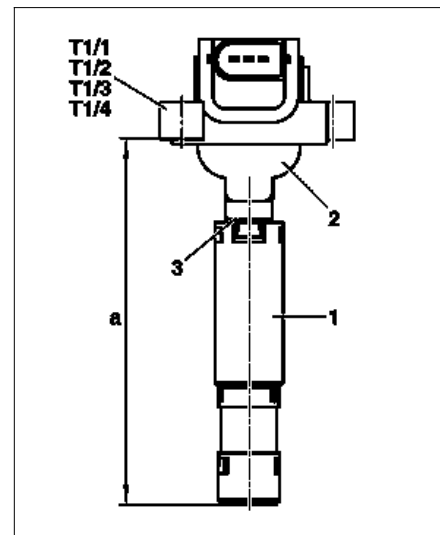

P15.12-2067-02