

SUZUKI


Werkplaatshandboek

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Hoofdvenster (Hoofdweergavevenster) 1
Selectie / Zoektype-selectieknoppen 2
Actiepictogramknoppen 4
Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken) 5
Hoofdvenster - Link, Referentievenster - 6
Hoofdvenster - Afbeelding, Afbeeldingvenster - 7

● Hoofdvenster (Hoofdweergavevenster)

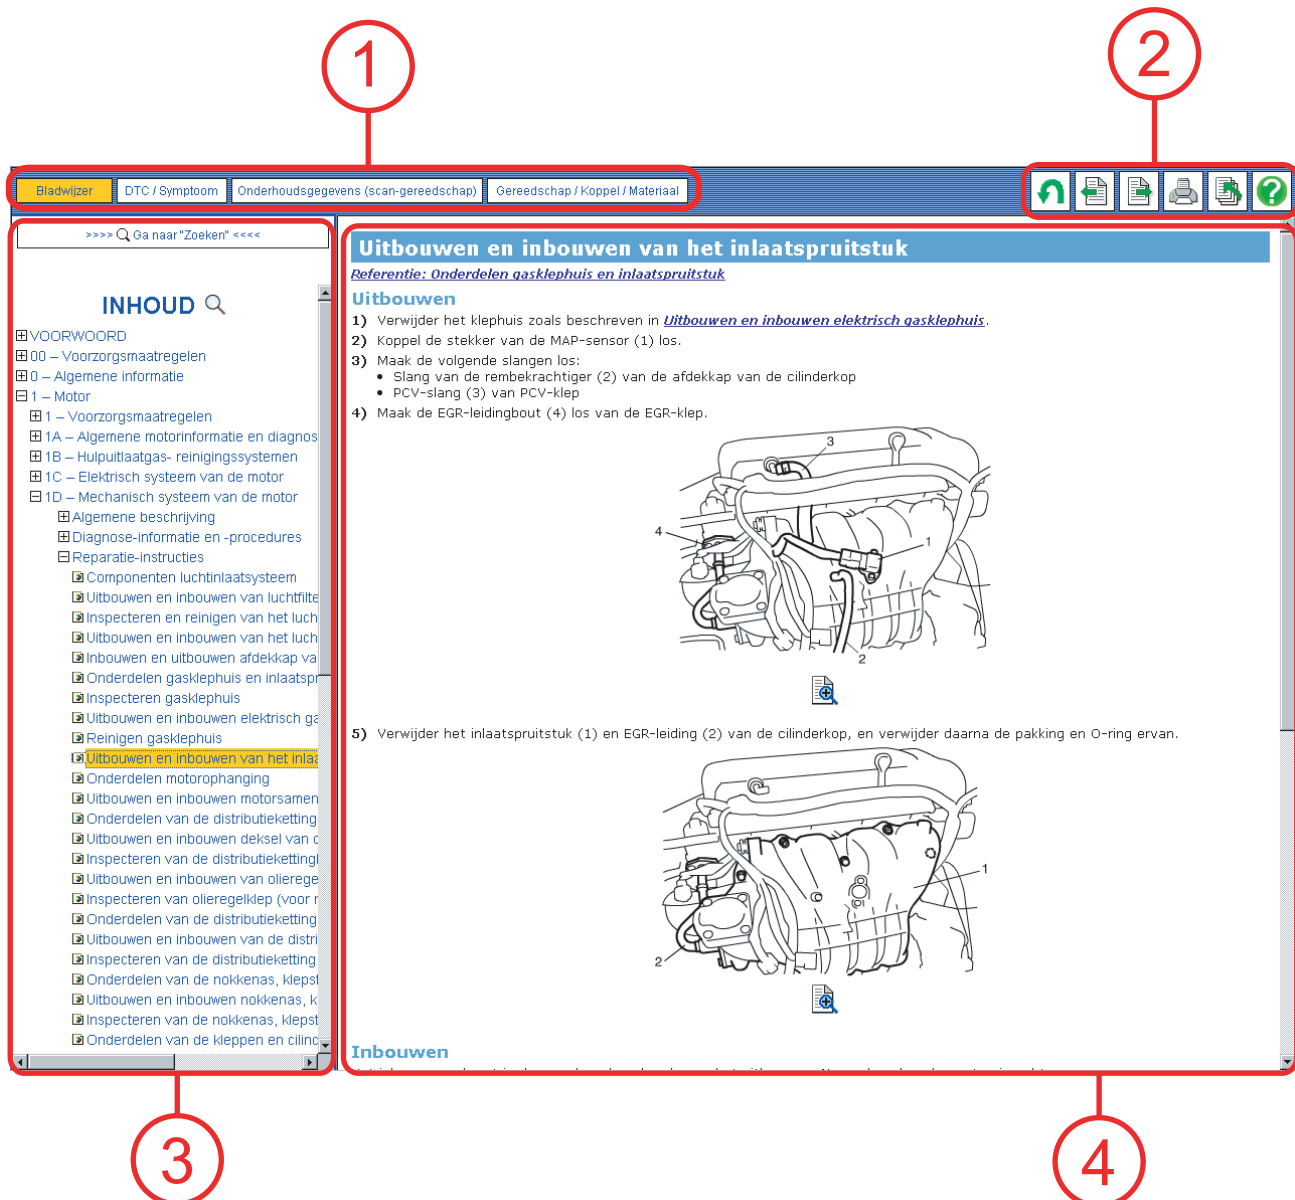

① Selectie / Zoektype-selectieknoppen Zie [Selectie / Zoektype-selectieknoppen].

Door Selectie / Zoektype (Bladwijzer, DTC / Symptoom, Onderhoudsgegevens (scan-gereedschap) en Gereedschap / Koppel / Materiaal) te selecteren, verandert de methode voor het zoeken van de gewenste inhoud.

② Actiepictogramknoppen Zie [Actiepictogramknoppen].

Actie om het item weer te geven in het hoofdvenster.

"Afdrukken" of "Hoe bestandsweergave lezen" wordt uitgevoerd door op de betreffende knop te klikken.

③ Deelvenster (Informatie Selecteren / Zoeken) Zie [Deelvenster].

"Invoervakje voor de letters waarnaar gezocht wordt", "Zoekresultaat" of "Items selecteren" volgens het type gekozen met [Selectie / Zoektype-selectieknoppen] wordt hier weergegeven.

④ Hoofdvenster Zie [Hoofdvenster].

De inhoud van het item geselecteerd in het deelvenster [Informatie Selecteren / Zoeken] wordt weergegeven.

● Selectie / Zoektype-selectieknoppen



OPMERKING

De gekozen Selecteren / Zoektype-knop wordt in oranje weergegeven.

■ Bladwijzer

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de inhoudslijst (SIE*) in het deelvenster weergegeven.

■ DTC / Symptoom

● DTC

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt alleen de SIE*-lijst van DTC's (storingscodes) in het deelvenster weergegeven.

● Symptoom

Als deze knop wordt geselecteerd wordt alleen de SIE*-lijst die verband houdt met de systeemdiagnoses op het subvenster weergegeven.

■ Onderhoudsgegevens (Scan-gereedschap)

● Onderhoudsgegevens

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de onderhoudsgegevens worden beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Specificatie

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de specificaties worden beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Scan-gereedschap

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de parameterinformatie weergegeven in Scan-gereedschap wordt beschreven, in het deelvenster weergegeven.

■ Gereedschap / Koppel / Materiaal

● Gereedschap

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar het onderhoudsgereedschap wordt beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Koppel

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de aanhaalkoppels worden beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Materiaal

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar het aanbevolen onderhoudsmateriaal wordt beschreven in het deelvenster weergegeven.


◆ [Indexlijst] procedure

☞ Zie [Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken)].

◆ [Zoeken]-procedure

OPMERKING

Door te klikken op het gedeelte aangegeven door de pijl wordt er omgeschakeld tussen [Indexlijst] en [Zoeken] in het deelvenster.

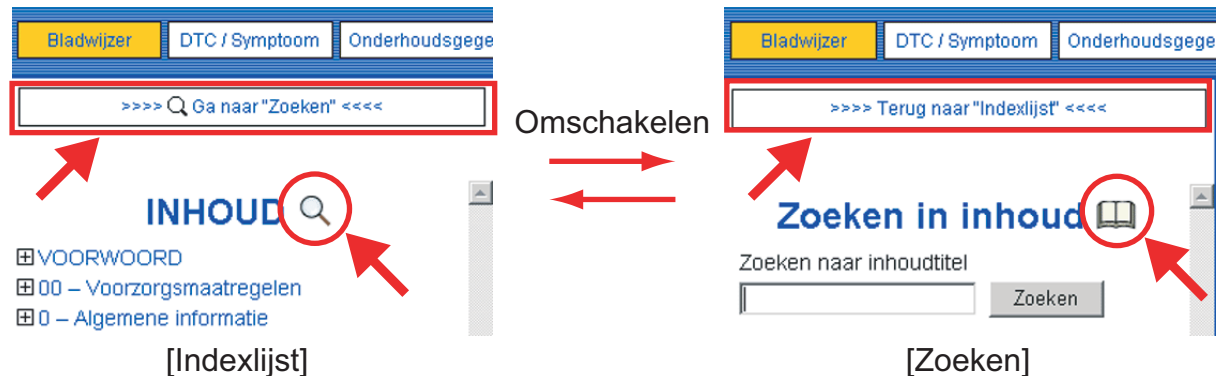

- a) Voer in het invoervakje naast [Zoeken naar inhoudtitel ***] in het deelvenster de tekens waarnaar u wilt zoeken.

- b) Klik op de [Zoeken]-knop.

OPMERKING

Er wordt alleen gezocht naar de SIE* titel die overeenkomt met de ingevoerde tekens. Er wordt niet in de tekst gezocht naar de ingevoerde tekens.

De SIE*-titel met de ingevoerde tekens wordt weergegeven.

- c) Klik op de SIE*-titel en de inhoud van de SIE* wordt in het hoofdvenster weergegeven.



◆ [ALLE]-pictogram

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt alle informatie in de titel met het [ALLE]-pictogram in het hoofdvenster weergegeven.



*SIE: Service-informatie-element
Dit verwijst naar de data-eenheid in het handboek.
☞ Zie [Deelvenster].

● Actiepictogramknoppen



... "Terug naar de laatste bladzijde"-pictogram

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt teruggekeerd naar de vorige weergegeven SIE*.

OPMERKING

Wanneer op het "Voorpagina"-pictogram wordt geklikt, worden de "Terug naar de laatste bladzijde"-gegevens gewist.

In dat geval kunt u niet terugkeren naar het voorheen weergegeven venster.



... "Terug" of "Vooruit"-pictogram

Gebruik deze pictogrammen om titel voor titel terug of vooruit te gaan in de gerangschikte SIE* titels van het handboek.



... "Afdrukken"-pictogram

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt het [Afdrukkenvenster] gebaseerd op het besturingssysteem weergegeven en wordt de inhoud van het hoofdvenster of referentievenster afgedrukt.

OPMERKING

- Wanneer u wilt afdrukken, doe dit dan altijd door op het "Afdrukken"-pictogram te klikken. Als de opdracht [Afdrukken] in het menu Bestand wordt gebruikt, zal er niet juist worden afgedrukt.
- Wanneer u alleen een afbeelding wilt afdrukken, volg dan de aanwijzingen in "Beschrijving van het Afbeeldingmenu".
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor de instelling en bediening van de printer.



... "Voorpagina"-pictogram

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt de eerste pagina van het getoonde handboek weergegeven.

OPMERKING

Wanneer op het "Voorpagina"-pictogram wordt geklikt, worden de "Terug naar de laatste bladzijde"-gegevens gewist. In dat geval kunt u niet terugkeren naar het vorige weergegeven venster.



... "Help"-pictogram

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt dit "Gebruiksaanwijzing" -bestand geopend.

*SIE: Service-informatie-element
Dit verwijst naar de data-eenheid in het handboek.
☞ Zie [Deelvenster].

● Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken)

De inhoud van het handboek bestaat uit maximaal vijf lagen.

Bij het aanklikken van een titel in de hogere lagen worden de titels in de lagere lagen weergegeven.

A: SCT (Servicecategorietype)

B: SC (Servicecategorie)

*C: Variatie

D: IT (Informatietype)

E: SIE (Service-informatie-element)

OPMERKING

Afhankelijk van het "Model" en het "Hoofdstuk" is het mogelijk dat er geen "Variatie" -lagen zijn.

OPMERKING

- ⊕ Diagnose-informatie en -procedures
- ⊖ Reparatie-instructies
- ⊖ Onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ **Uitbouwen en inbouwen van oliecarter**
- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef

Wanneer u op een pictogram naast een titel klikt, wordt de inhoud van de titel in het hoofdvenster weergegeven.

INHOUD

- A { ⊕ VOORWOORD
- ⊕ 00 – Voorzorgsmaatregelen
- ⊕ 0 – Algemene informatie
- ⊖ 1 – Motor
- B { ⊕ 1 – Voorzorgsmaatregelen
- ⊕ 1A – Algemene motorinformatie en diagnose
- ⊕ 1B – Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen
- ⊕ 1C – Elektrisch systeem van de motor
- ⊕ 1D – Mechanisch systeem van de motor
- ⊖ 1E – Motorsmeersysteem
- *C { ⊕ Modellen met M13, M15 motor en M16 motor
- ⊖ Voor Z13DT-motormodel
- D { ⊕ Diagnose-informatie en -procedures
- ⊖ Reparatie-instructies
- E { ⊖ Verwijderen en installeren van de oliecarter
- ⊖ Onderdelen oliekoeler
- ⊖ Verwijderen en inbouwen oliekoeler
- ⊖ Onderdelen oliecarter
- ⊖ Verwijderen en installeren oliecarter
- ⊖ Oliepomp / Onderdelen zeef oliepomp
- ⊖ Oliepomp / Verwijderen en installeren
- ⊖ Demonteren en monteren oliepomp
- ⊖ Reinigen oliepompzeef
- ⊖ **Oliepomp inspecteren**
- ⊕ Specificaties
- ⊕ Speciaal gereedschap en speciale uitrusting

OPMERKING

- ⊖ **Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef**
- ⊖ Onderdelen oliekoeler
- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ Uitbouwen en inbouwen oliepomp

Plaats de muisaanwijzer () op een titel om de volledige tekst van de titel in een pop-upvenster te laten verschijnen.


- ⊖ **Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef**
- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ Hoofdstuk 1E – Motorsmeersysteem
- ⊖ - Reparatie-instructies

In geval van zoekresultaten worden alle titels van de hogere lagen, inclusief de SIE, eveneens in het pop-upvenster weergegeven.

● Hoofdvenster - Link, Referentievenster -

◆ Betreffende "Link"

De onderstreepte blauwe tekst en de handpictogrammen bevatten een link.

Wanneer de muisaanwijzer op de link wordt gezet, verandert deze in een naar boven wijzende hand ().

Wanneer de link wordt aangeklikt, wordt de referentiepagina in een afzonderlijk venster (Referentievenster) weergegeven.

Onderstreepte blauwe tekst met link

Vorzorgsmaatregelen motor

Airbagwaarschuwing

Zie [Airbagwaarschuwing](#).

Inspecteren en reinigen van het luchtfilterelement

[Referentie: Uitbouwen en inbouwen van luchtfilterelement](#)


Handpictogram met link

Uitvalbeveiligingstabel


Wanneer een van de volgende DTC's wordt vastgesteld, schakelt de ECM in Deze stand wordt opgeheven zodra de ECM daarna opnieuw een normale cor

DTC Nr.	Vastgestelde storing
 P0102	Lage ingangsspanning in circuit van sensor voor massa van doorgestroomde lucht

OPMERKING

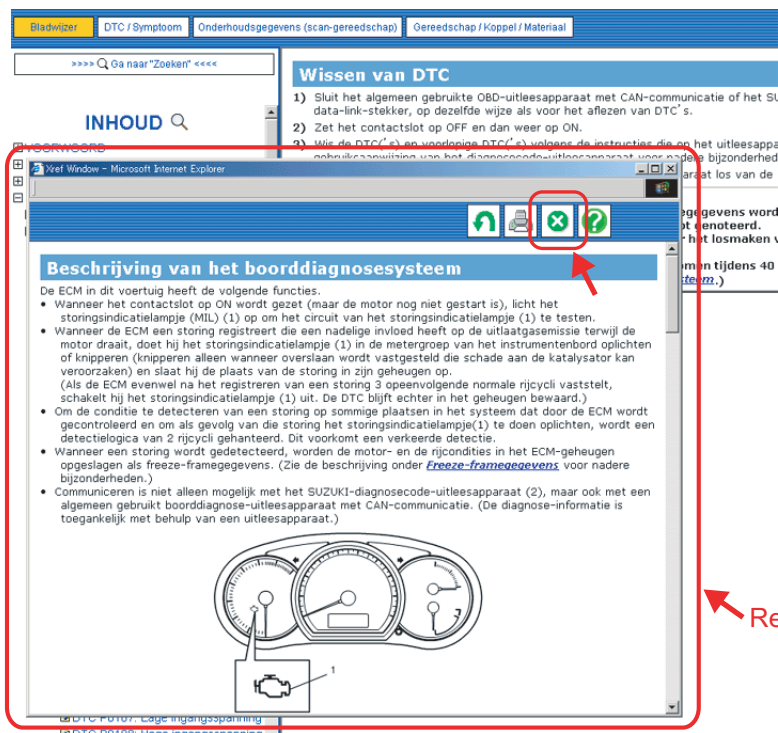


Wanneer een link weergegeven in het hoofdvenster wordt aangeklikt, wordt de referentiepagina in een afzonderlijk venster (Referentievenster) weergegeven. Als dan de link in het referentievenster wordt aangeklikt, verandert de aanduiding in het referentievenster naar de referentie. Door op het "Terug naar de laatste bladzijde"-pictogram te klikken, kunt u terugkeren naar de SIE van de linkbron.

Het "Sluiten" -pictogram () ziet u alleen in het referentievenster.


Door op dit pictogram te klikken, kunt u het referentievenster sluiten.

Referentievenster

● Hoofdvenster - Afbeelding, Afbeeldingvenster -

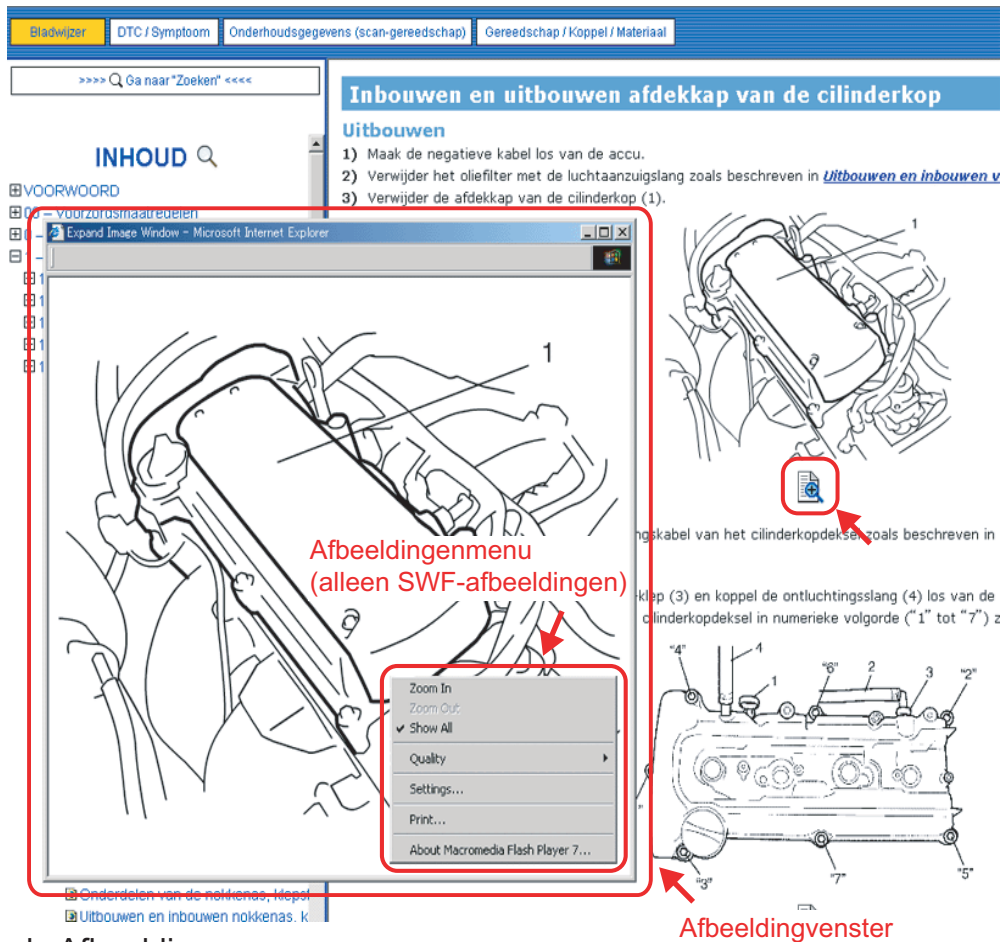

◆ Betreffende Afbeelding

Door op het vergrotingpictogram () onderaan op de afbeelding te klikken, kunt u een uitvergroete afbeelding in een afzonderlijk venster weergeven (Afbeeldingvenster). Wanneer de muisaanwijzer op de afbeelding staat en dan met de rechtermuisknop wordt geklikt, verschijnt het Afbeeldingmenu. (alleen SWF-afbeeldingen)

◆ Beschrijving van het Afbeeldingmenu (alleen SWF-afbeeldingen)



▪ Zoom In

De afbeelding wordt vergroot in het venster.

▪ Zoom Out

De afbeelding wordt verkleind in het venster.

OPMERKING

Dit menu-onderdeel is beschikbaar nadat "Zoom In" is gebruikt.

▪ Show All

De afbeelding keert terug naar de standaardgrootte.

OPMERKING

Dit menu-onderdeel is beschikbaar nadat "Zoom In" is gebruikt.

▪ Print

De afbeelding wordt afgedrukt overeenkomstig de gemaakte instellingen.

OPMERKING

- Nadat "Zoom In" is uitgevoerd, verandert de muisaanwijzer naar een handpalm-pictogram () in het afbeeldingvenster. U kunt het beeld in de gewenste richting verplaatsen door het ernaar toe te slepen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor de instelling en bediening van de printer.
- [Quality] en [Settings...] worden niet gebruikt.
- .SWF: een beeldbestand dat met Adobe® Flash® Player bekeken kan worden.