

SUZUKI

Servisni


priručnik

Kako čitati

Sadržaj

Glavni prozor (Prozor s prikazom priručnika) 1
Gumbi akcijskih ikona 2
Podokvir (Odaberi/Traži informacije) 3
Glavni okvir – Veza, Referentni prozor – 5
Glavni okvir – Ilustracija, Prozor ilustracije – 6

● Glavni prozor (Prozor s prikazom priručnika)

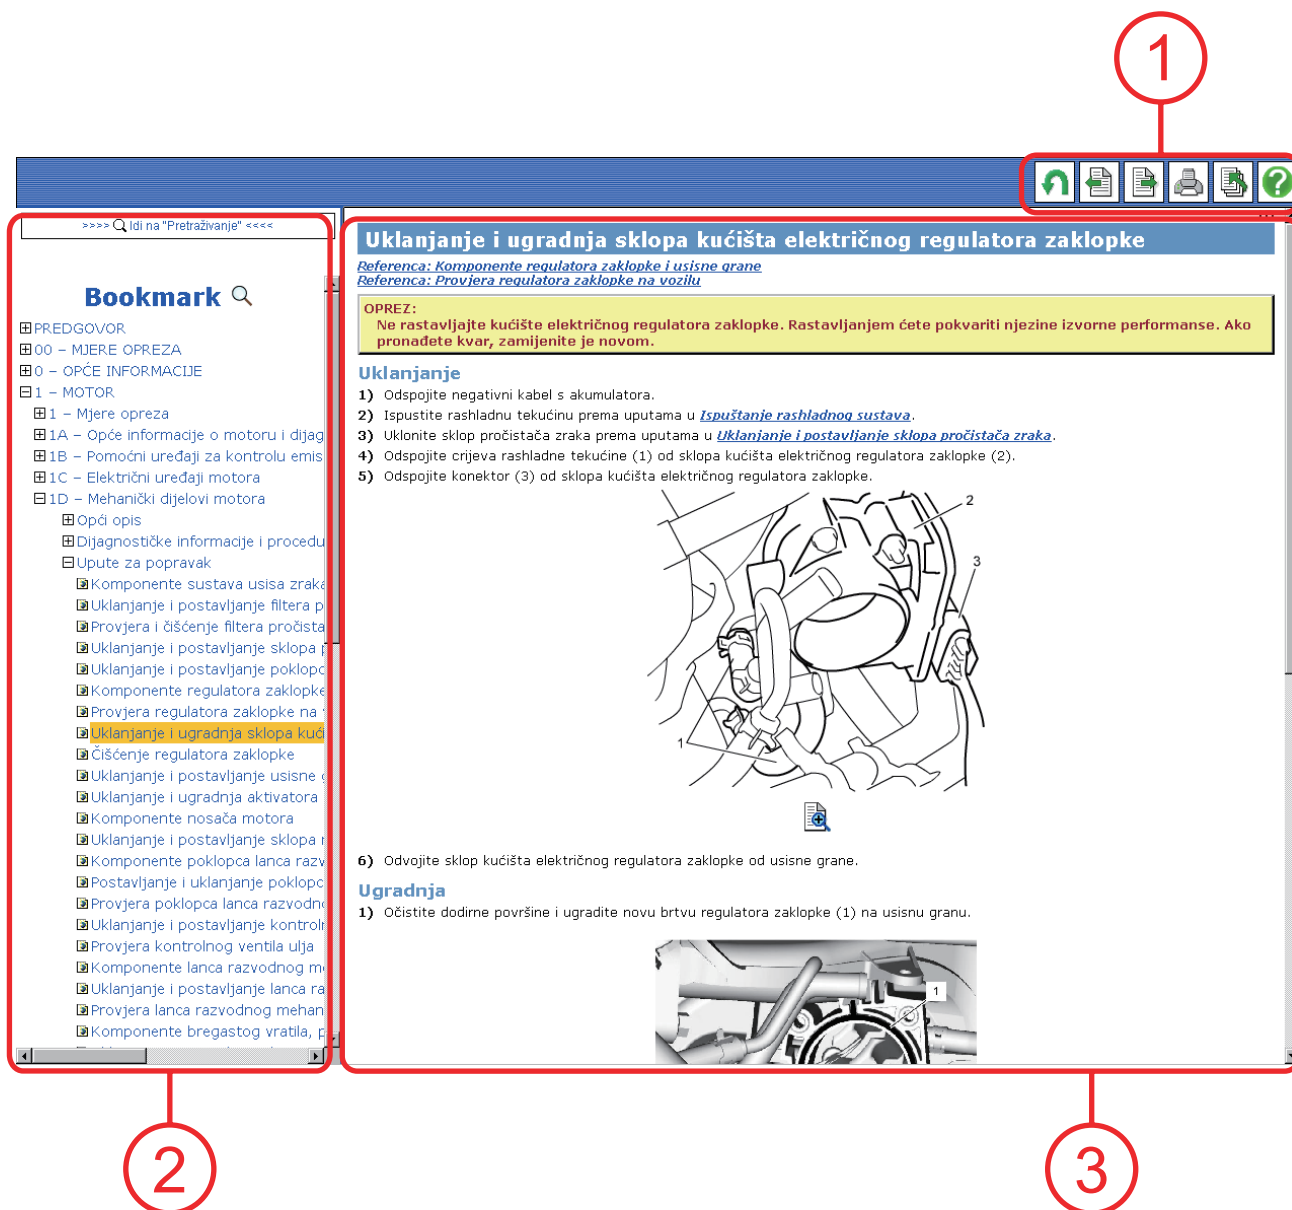

① Gumbi akcijskih ikona  Pogledajte [Gumbi akcijskih ikona].

"Akcijska za prikaz stavke u glavnom okviru", "Ispisi" ili "Pomoć za prikaz datoteke" izvode se potvrdom odabranog gumba.

② Podokvir (Odabir informacija za pretraživanje)  Pogledajte [Podokvir].

Prikazuju se izbornici "Index List" (Indeks) ili "Search" (Pretraživanje).

③ Glavni okvir  Pogledajte [Glavni okvir].

Prikazuje se sadržaj odabran u podokviru (Odaberi/Pretraži informacije).

● Gumbi akcijskih ikona



... Ikona "Nazad na posljednju stranicu"

Kada kliknete ovu ikonu, vraća se *SIE prikazan neposredno prije trenutnog.

NAPOMENA

Kada kliknete ikonu "Vrh", brišu se podaci za naredbu "Nazad na posljednju stranicu". U tom slučaju nije više dostupno vraćanje na posljednju stranicu.



... Ikona "Prethodno" ili "Sljedeće"

Pomoću ove ikone možete se kretati naprijed ili nazad po naslovima na rasporedu *SIE naslova u priručniku.



... Ikona "Ispis"

Pritiskom ove ikone prikazuje se prozor za ispis [Print Window] dotičnog OS (Operating System - operativnog sustava) pa se sadržaj prikazan u glavnom okviru (Main Frame) ili referentnom prozoru (Reference Window) može ispisati.

NAPOMENA

- Kada želite nešto ispisati, to uvijek učinite pomoću ikone "Ispis". Ako koristite naredbu [Ispis] s izbornika Datoteka, neće vam biti dostupan ispravan ispis.
- Ako želite ispisati samo sliku, ispišite je pozivajući se na "opis izbornika ilustracije".
- Da biste postavili pisač i postupak ispisa, slijedite upute za pojedinačne pisače.



... Ikona "Vrh"

Kada kliknete ovu ikonu, prikazat će se vrh stranice priručnika kojeg pregledavate.

NAPOMENA

Kada kliknete ikonu "Top", brišu se podaci za naredbu "Poništi". U tom slučaju nije više dostupno vraćanje na posljednji prikazani prozor.



... Ikona "Pomoć"

Kada kliknete ovu ikonu, otvara se datoteka "Kako čitati".

*SIE: Element servisne informacije
Označava jedinicu podatka od kojih se sastoji priručnik.
Pogledajte [Podokvir].

● Podokvir (Odaberi/Traži informacije)

◆ [Kazalo] Procedura

Sadržaji u ovom priručniku sastoje se od najviše pet slojeva.

Klikom na naslov višeg sloja prikazat ćete naslove nižih slojeva.

A: SCT (Vrsta servisne kategorije)

B: SC (Servisna kategorija)

*C: Varijacija

D: IT (Vrsta informacije)

E: SIE (Element servisne informacije)

NAPOMENA

Slojevi "Varijacija" možda ne postoje prema "Modelu" i "Odjeljku".

NAPOMENA

- ⊞ Specifikacije
- ⊞ Specijalni alati i oprema
- ⊞ Preporučeni servisni materijal
- ⊞ Specijalni alat

Klikom na naslov s ikonom, sadržaj naslova prikazat će se u glavnom okviru.

Bookmark

- A {
 - ⊞ PREDGOVOR
 - ⊞ 00 – MJERE OPREZA
 - ⊞ 0 – OPĆE INFORMACIJE
 - ⊞ 1 – MOTOR
 - ⊞ 2 – OVJES
 - ⊞ 3 – POGONSKA LINIJA / OSOVINA
 - ⊞ 4 – KOČNICE
- B {
 - ⊞ 4 – Mjere opreza
 - ⊞ 4A – Sustav kontrole i dijagnostike ko
 - ⊞ 4B – Prednje kočnice
 - ⊞ 4C – Stražnje kočnice
- *C {
 - ⊞ Bubanj
 - ⊞ Disk
- D {
 - ⊞ Upute za popravak
 - ⊞ Specifikacije
 - ⊞ Specijalni alati i oprema
- E {
 - ⊞ Preporučeni servisni materijal
 - ⊞ Specijalni alat
- ⊞ 4D – Parkirna kočnica
- ⊞ 4E – ABS

NAPOMENA

- ⊞ Specijalni alat
- ⊞ 4D – Parkirna
- ⊞ 4E – ABS

Pomicanjem pokazivača miša (☞) preko naslova prikazat ćete puni tekst naslova u skočnom prozoru.


- ⊞ Specijalni alat
- Specijalni alat
- Poglavlje 4C – Stražnje kočnice
- Disk
- Specijalni alati i oprema

U slučaju rezultata pretraživanja, svi se naslovi iz viših razina i SIE-a (identifikacijski broj poglavlja) prikazuju u iskočnom prozoru.

◆ [Pretraživanje] Procedura

NAPOMENA

Klikom na dio koji pokazuje sljedeća strelica prijeći ćete iz [Kazala] i [Pretraživanja] u podokvir i obratno.

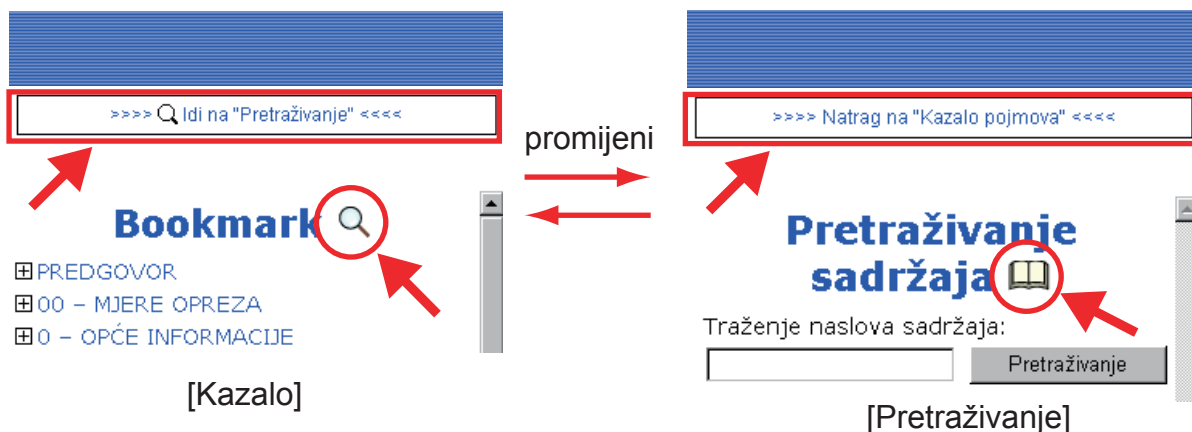


- Unesite niz znakova koje želite pretraživati u okvir za unos [Traži ***] u podokviru.
- Kliknite gumb "Pretraživanje".

NAPOMENA

Cilj koji se pretražuje je samo *SIE naslov svakog sadržaja. Pretraživanje niza znakova unutar teksta nije dostupno.

Prikazat će se *SIE naslov koji sadrži traženi niz znakova.

- Kliknite *SIE naslov i sadržaj *SIE bit će prikazan u glavnom okviru.

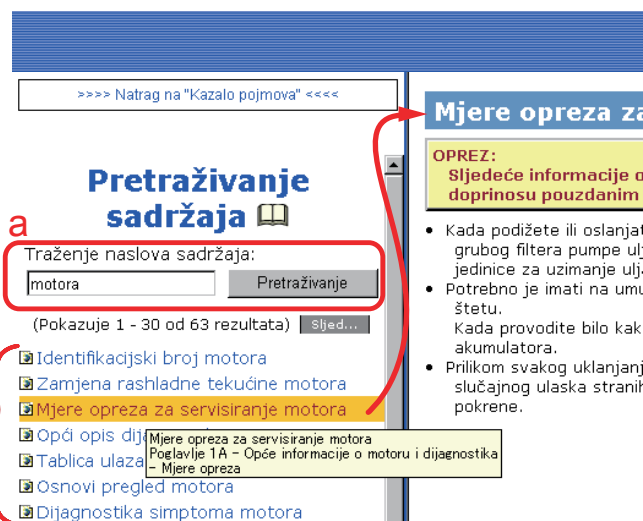

● Glavni okvir – Veza, Referentni prozor –

◆ O "Vezi"

Za svaki podcrtani plavi ili crveni niz znakova i ikonu prsta postavljena je poveznica.

Kada se pokazivač miša postavi na vezu, mijenja se u ikonu prsta (👉).

Kada na njega kliknete, u zasebnom prozoru prikazuje se referentna stranica (Referentni prozor).

Veza s podcrtanim plavim nizom znakova

Mjere opreza za održavanje i

Upozorenje za zračnog jastuka

Pogledajte [Upozorenje zračnog jastuka](#).



Provjera i čišćenje filtera pročištača zraka

[Referenca: Uklanjanje i postavljanje filtera pročištača zraka](#)

Veza s ikonom prsta

Tablica načina rada u slučaju problema

Kada se detektira bilo koji od sljedećih DTC-a, ECM ulazi u način rad kada ECM nakon toga detektira normalno stanje.

DTC Br.	Detektirana stavka
P0010 	Strujni krug aktivatora položaja bregastog vratila "A" (Blok 1)
P0011 	"A" Položaj bregastog vratila – preuranjen kut

NAPOMENA

Uklanjanje i ugradnja senzora omjera zraka i goriva (A/F) kisika (HO2S-1 i HO2S-2)


Referenca: [Provjera senzora omjera zraka u gorivu \(A/F\)](#)

Uklanjanje

UPOZORENJE:
Da biste izbjegli opasnost od nastanka opekline, ne dodirujte ispušni sustav dok je još vruć. Treba obavljati kada je sustav hladan.


1) Odspojite negativni kabel s akumulatora.

Provjera senzora omjera zraka u gorivu (A/F)

1) Provjerite ispravnost izlaznog signala A/F senzora. 

Ako pronađete neispravnost, provjerite sljedeće:


- Očišćenje i spojeve
- Ispuštanje u ispušnom sustavu


Ako je rezultat provjere dobar, zamijenite A/F senzor. 

Grijač A/F senzora

1) Odspojite konektor s A/F senzora s isključenom kontakt bravom.

2) Provjerite odgovara li napon između terminala "1" i terminala "2" konektora A/F senzora (sa strane vozila) naponu akumulatora kada je kontakt brava uključena. Ako pronađete neispravnost, provjerite strujni krug napajanja, krug uzemljenja i spojeve.



3) Ometrom izmjerite otpor konektora A/F senzora (sa strane senzora) između terminala "2" i "5" konektora A/F senzora. Ako je izmjereni otpor izvan specificirane vrijednosti, zamijenite A/F senzor. 

Kada kliknete na vezu prikazanu u glavnom okviru, u zasebnom prozoru prikazuje se referentna stranica (Referentni prozor). Zatim se pritiskom na poveznicu u referentnom prozoru (Reference Window) indikacija na tom prozoru mijenja u referencu.


"Nazad na posljednju stranicu" možete se vratiti na SIE izvora veze.

Ikona "Zatvori" () nalazi se samo u referentnom prozoru.

Klikom na ovaj gumb zatvorit ćete referentni prozor.

Referentni prozor

● Glavni okvir – Ilustracija, Prozor ilustracije –

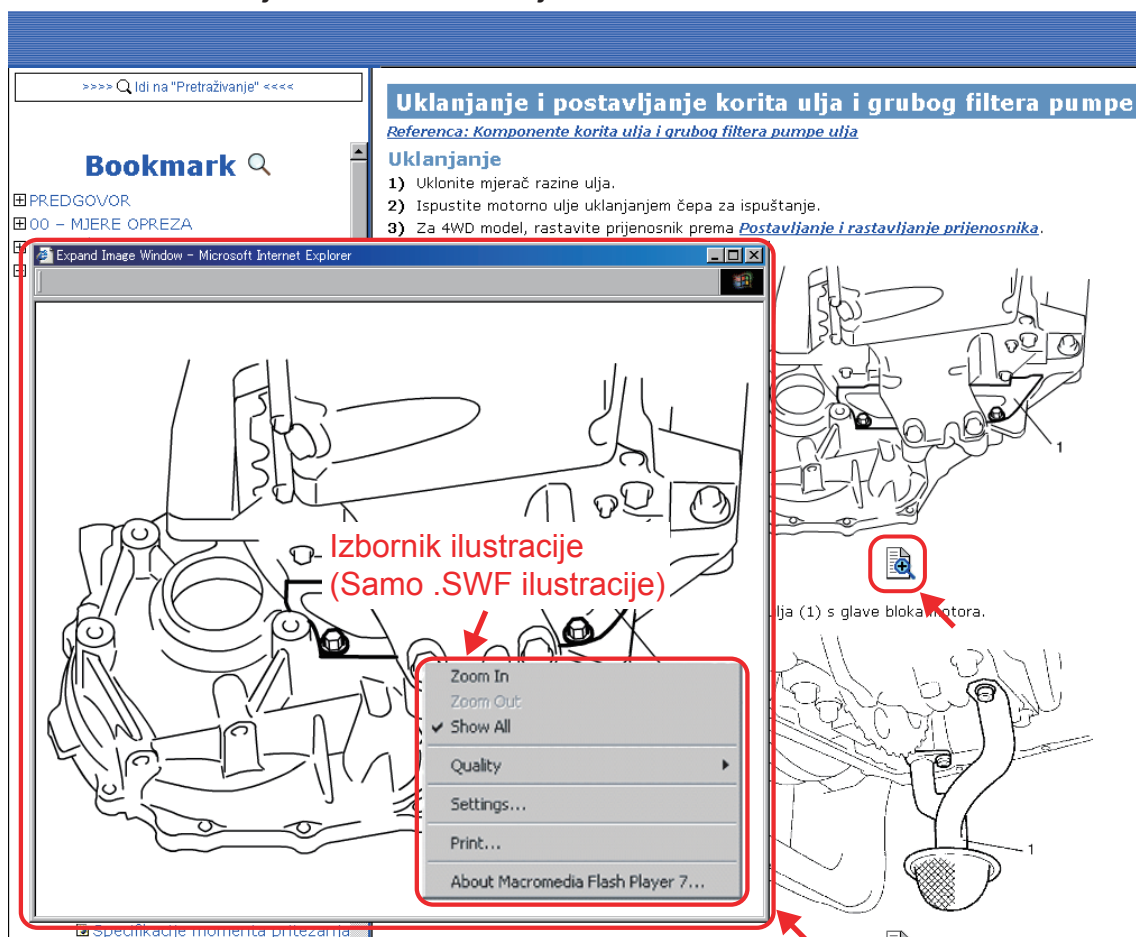

◆ O ilustraciji

Klikom na ikonu povećala (🔍) u donjem dijelu svake ilustracije u zasebnom se prozoru prikazuje proširena ilustracija (Prozor ilustracije). Kada desnom tipkom miša kliknete na pokazivač na slici, prikazuje se izbornik ilustracije. (Samo .SWF ilustracije)

◆ Opis izbornika ilustracije (Samo .SWF ilustracije)

- Zoom In (Povećaj)
Ilustracija u prozoru se povećava.
- Zoom out (Smanji)
Ilustracija u prozoru se smanjuje.

NAPOMENA

Ovaj stavka izbornika dostupna je samo nakon odabira "Povećaj".

- Show All (Prikaži sve)
Ilustracija se vraća na standardnu veličinu.

NAPOMENA

Ovaj stavka izbornika dostupna je samo nakon odabira "Povećaj".

- Print (Ispis)
Ilustraciju je moguće ispisati na temelju okruženja.

NAPOMENA

- Nakon izvršenja naredbe "Povećaj", pokazivač miša se mijenja u ikonu dlana (🖐️) u prozoru ilustracije. Sliku je moguće povlačenjem pomicati u smjeru kojem želite.
- Da biste postavili pisac i postupak ispisa, slijedite upute za pojedinačne pisace.
- [Kvaliteta] i [Postavke...] se ne koriste.
- .SWF: Slikovna datoteka koju je moguće prikazati u programu Adobe® Flash® Player.