

# **SUZUKI**


## **Návod na obsluhu**

### **Pokyny na čítanie**

#### **Obsah**

Hlavné okno (Okno zobrazenie návodu na obsluhu) .....	1
Tlačidlá jednotlivých funkcií .....	2
Vedľajší rámec (informácie o výbere / vyhľadávaní) .....	3
Hlavný rámec – odkaz, odkazové okno – .....	5
Hlavný rámec – obrázok, okno s obrázkom – .....	6

## ● Hlavné okno (Okno zobrazenie návodu na obsluhu)

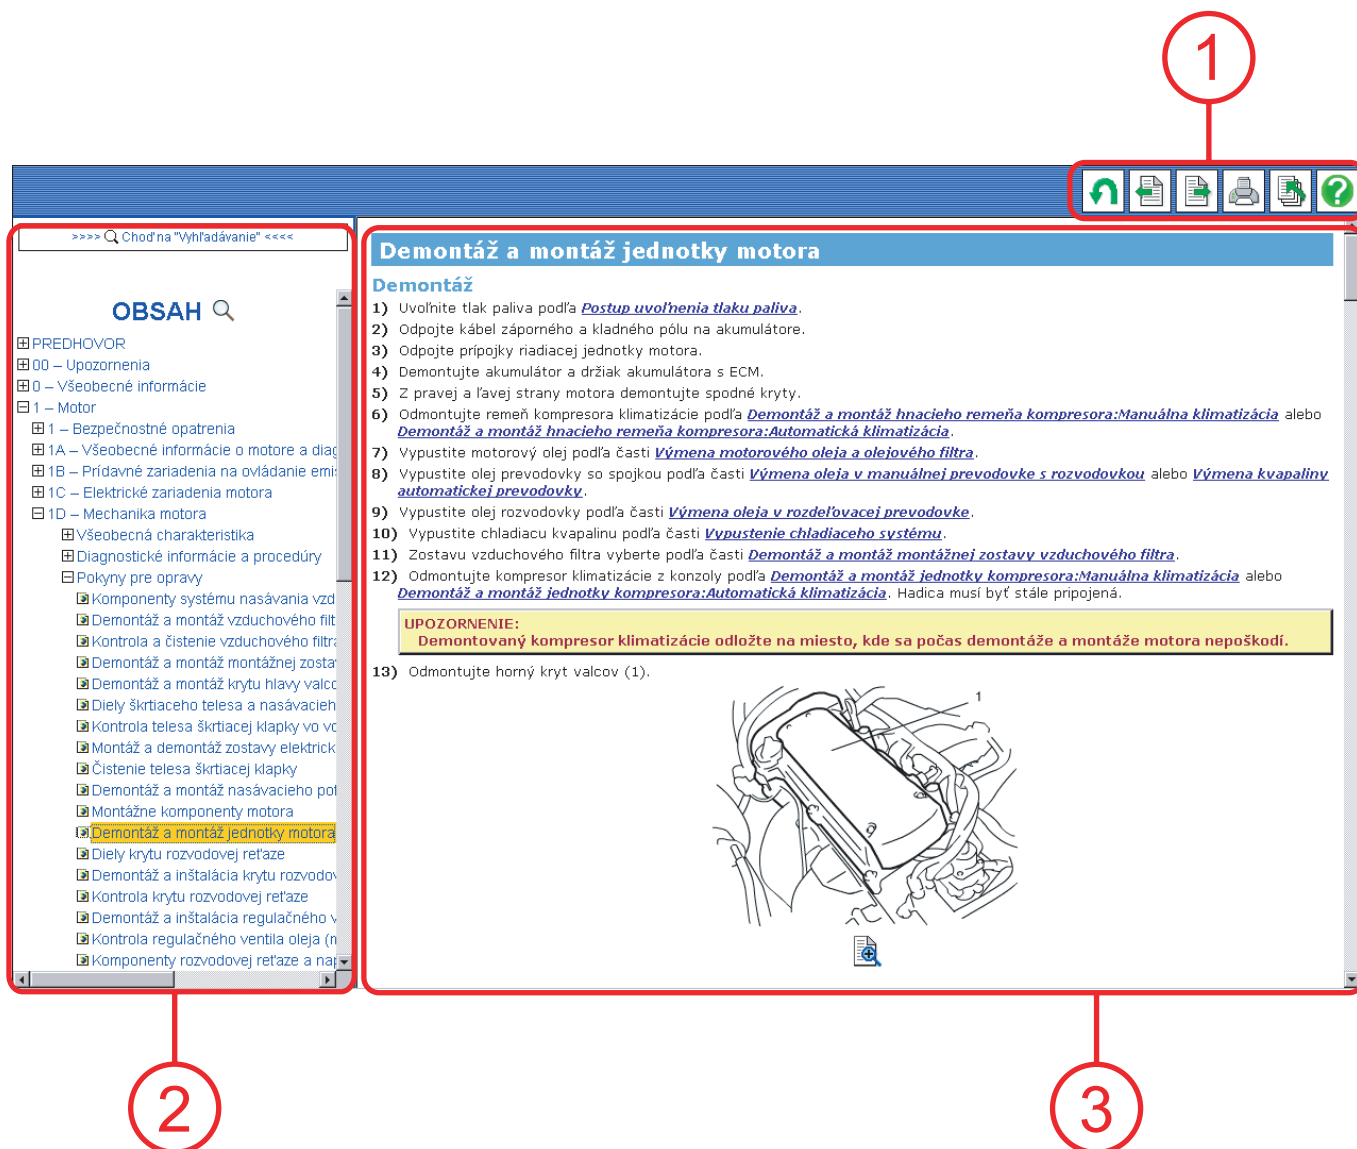

### ① Tlačidlá jednotlivých funkcií Pozri [Tlačidlá jednotlivých funkcií].

Podľa stlačenia tlačidla sa vykoná „Zobraziť položku v hlavnom rámci“, „Tlač“ alebo „Zobrazenie súboru Pokyny na čítanie“.

### ② Vedľajší rámec (informácie o výbere / vyhľadávaní) Pozri [Vedľajší rámec].

Zobrazí sa „Index List“ (Zoznam indexov) alebo ponuka „Search“ (Vyhľadať).

### ③ Hlavný rámec Pozri [Hlavný rámec].

Zobrazí sa obsah zvolený vo vedľajšom rámci (Informácie o výbere / vyhľadávaní).

## ● Tlačidlá jednotlivých funkcií



- ... Ikona „Späť na predchádzajúcu stranu“  
Kliknutím na túto ikonu sa \*SIE, ktoré sa zobrazilo bezprostredne predtým, vráti späť.

### Poznámka

Kliknutím na ikonu „Titulná strana“ sa vymažú údaje v „Späť na predchádzajúcu stranu“. V tomto prípade nie je možný návrat na okno, ktoré sa zobrazilo bezprostredne predtým.



- ... Ikona „Späť“ alebo „Dopredu“  
Kliknutím na túto ikonu je možné sa presúvať dopredu alebo dozadu podľa jednotlivých zoradených názvov \*SIE v návode na obsluhu.



- ... Ikona „Vytlačiť“  
Keď kliknete na túto ikonu, zobrazí sa [Print Window] (okno tlače) na základe OS (Operating System - Operačný systém) a obsah, zobrazený v hlavnom ráme alebo v referenčnom okne môžete vytlačiť.

### Poznámka

- Ak sa má vykonať príkaz tlače, vykonajte ho vždy kliknutím na ikonu „Vytlačiť“ . Ak sa použije „Vytlačiť“ z menu Súbor, nie je možné realizovať správne vytlačenie.
- Ak chcete vytlačiť iba obrázok, vytlačte ho pomocou odkazu „Popis menu obrázky“.
- Čo sa týka nastavenia tlačiarne a postupu tlačenia, dodržujte pokyny pre príslušný typ tlačiarne.



- ... Ikona „Titulná strana“  
Kliknutím na túto ikonu sa zobrazí úvodná stránka návodu na obsluhu, ktorý si prezeráte.

### Poznámka

Kliknutím na ikonu „Titulná strana“ sa vymažú údaje v „Späť na predchádzajúcu stranu“. V tomto prípade nie je možný návrat na okno, ktoré sa zobrazilo bezprostredne predtým.



- ... Ikona „Pomocník“  
Kliknutím na túto ikonu sa otvorí súbor „Pokyny na čítanie“.

\*SIE: Service Information Element = informačný prevádzkový element  
Označuje jednotku údajov, z ktorých je zostavený návod na obsluhu.

☞ Pozri „Vedľajší rámec“

● Vedľajší rámec (informácie o výbere / vyhľadávaní)

◆ Postup pre „Obsah“

Obsah v návode na obsluhu sa skladá maximálne z piatich úrovní.

Kliknutím na názov vo vyšších úrovniach sa zobrazia názvy v nižších úrovniach.

A: SCT (Service Category Type

= Typ kategórie prevádzky)

B: SC (Service Category

= Kategória prevádzky)

\*C: Variation = Variácia

D: IT (Information Type = "Informačný typ")

E: SIE (Service Information Element  
= "Prevádzkový informačný prvok")

**Poznámka**

Je možné, že podľa "Model" (modelu) a "Section" (sekcie) vrstvy "Variation" (variácií) neexistujú.

**Poznámka**

- ⊕ Diagnostické informácie a procedúry
- ⊖ Pokyny pre opravy
- ⊕ Diely olejovej vane a sacieho koša o
- ⊕ Demontáž a montáž olejovej vane a s
- ⊕ Čistenie olejovej vane a sita olejové

Kliknutím na titul s ikonou sa v hlavnom rámci zobrazí obsah pod titulom.

## OBSAH

- A {
  - ⊕ PREDHOVOR
  - ⊕ 00 – Upozornenia
  - ⊕ 0 – Všeobecné informácie
  - ⊕ 1 – Motor
- B {
  - ⊕ 1 – Bezpečnostné opatrenia
  - ⊕ 1A – Všeobecné informácie o motore a diag
  - ⊕ 1B – Prídavné zariadenia na ovládanie emis
  - ⊕ 1C – Elektrické zariadenia motora
  - ⊕ 1D – Mechanika motora
  - ⊕ 1E – Systém mazania motora
- \*C {
  - ⊕ Modely motorov M13, M15 a M16
  - ⊕ Pre model motora Z13DT
- D {
  - ⊕ Diagnostické informácie a procedúry
  - ⊕ Pokyny pre opravy
- E {
  - ⊕ Demontáž a montáž tlakového olejo
  - ⊕ Komponenty chladiča oleja
  - ⊕ Demontáž a montáž chladiča oleja
  - ⊕ Komponenty olejovej vane
  - ⊕ Demontáž a montáž olejovej vane
  - ⊕ Komponenty olejového čerpadla/sita
  - ⊕ Demontáž a montáž olejového čerpa
  - ⊕ Rozobratie a zloženie olejového čerpa
  - ⊕ Čistenie sita olejového čerpadla
  - ⊕ Kontrola olejového čerpadla
  - ⊕ Technické údaje
  - ⊕ Špeciálne nástroje a výbava

**Poznámka**

- ⊕ Demontáž a montáž nasávacieho potrubia
- ⊕ Montáž komponenty motora
- ⊕ Demontáž a montáž nasávacieho potrubia

Presúvaním kurzoru myši (☞) po jednotlivých názvoch sa vo vyskakovacom okne znázorní celý text ich názvu.


- ⊕ Demontáž a montáž nasávacieho potrubia
- Demontáž a montáž nasávacieho potrubia
- Časť 1D – Mechanika motora
- Pokyny pre opravy

V prípade výsledkov vyhľadávania sa všetky tituly vyšších vrstiev a SIE zobrazia v miestnej ponuke.

## ◆ Postup „Vyhľadávania“

### Poznámka

Kliknutím na časť, ktorú ukazuje nasledovná šípka, sa vo vedľajšom rámci vymení „Zoznam“ a „Vyhľadávanie“.

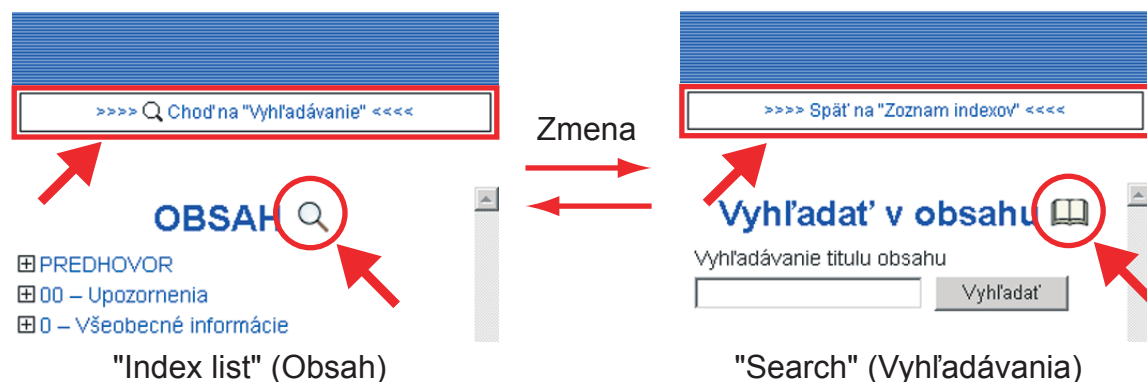

a) Zadajte reťazec znakov, ktorý chcete vyhľadať, do zadávacieho poľa pre „Vyhľadaj \*\*\*“ vo vedľajšom rámci.

b) Kliknite na tlačidlo „Vyhľadávanie“.

### Poznámka

Vyhľadávaný cieľ je iba názov \*SIE, čo platí pre každý obsah.  
Nie je možné vyhľadávať reťazec znakov v hlavnom texte..

Zobrazí sa názov \*SIE, ktorý obsahuje vyhľadávaný reťazec znakov.

c) Kliknutím na názov \*SIE sa v hlavnom rámci zobrazí obsah \*SIE.



● Hlavný rámec - odkaz, odkazové okno -

◆ O funkcii „Odkaz“

Odkaz bol nastavený pre každý reťazec podčiarknutý modrou farbou alebo alebo s červenými písmenami a ikony so značkou prsta.

Presunutím kurzora myši na odkaz sa symbol kurzora zmení na značku ukazovateľa v tvare prsta (☞).

Kliknutím na odkaz sa v samostatnom okne (odkazovom okne) zobrazí odkazová stránka.-.

Odkaz na reťazec modrých podčiarknutých znakov

## Kontrola a čistenie vzduchového filtra

Referencia: Demontáž a montáž vzduchového filtra

## Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa motora


Výstraha týkajúca sa airbagu

Pozrite Výstraha týkajúca sa airbagu.


Odkaz na ikonu so značkou ukazovateľa v tvare prsta

## Tabuľka bezpečnostných údajov

Pri zistení niektorého z nasledujúcich DTC riadiaca jednotka motora vstúpi do poruchy. Tento režim sa zruší, keď riadiaca jednotka motora zistí normálny st

DTC č.	Zistená položka
 P0102	Nízky vstup okruhu prúdu nasávaného vzduchu

### Poznámka

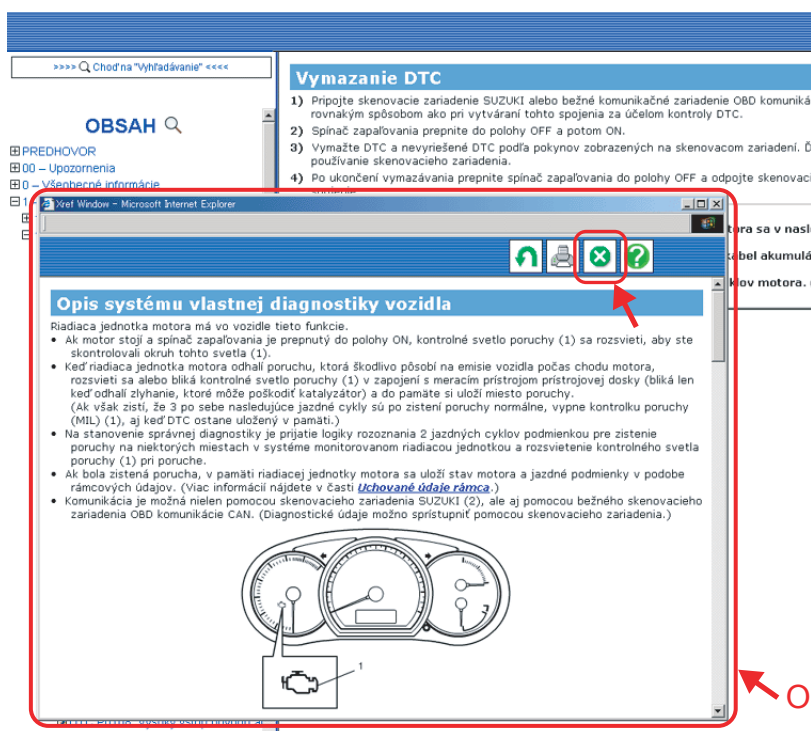

The screenshot shows a diagnostic software window titled 'Vymazanie DTC' (Clear DTC). It contains a list of instructions for clearing the DTC. Below the text, there is a diagram of the engine with a red box highlighting the 'Zavrieť' (Close) button in the top right corner of the window. A red arrow points to this button.

Kliknutím na odkaz znázornený v hlavnom rámci sa v samostatnom okne (odkazovom okne) zobrazí odkazová stránka.

Preto, keď kliknete na odkaz v referenčnom okne, označenie v referenčnom okne sa zmení na odkaz.

Kliknutím na ikonu „Späť“ na predchádzajúcu stranu“ sa vrátite na SIE zdroja odkazu.


Ikona „Zavrieť“ (  ) je dostupná iba v odkazovom okne.

Kliknutím na toto tlačidlo sa odkazové okno zavrie.


Odkazové okno




● Hlavný rámec – obrázok, okno s obrázkom -

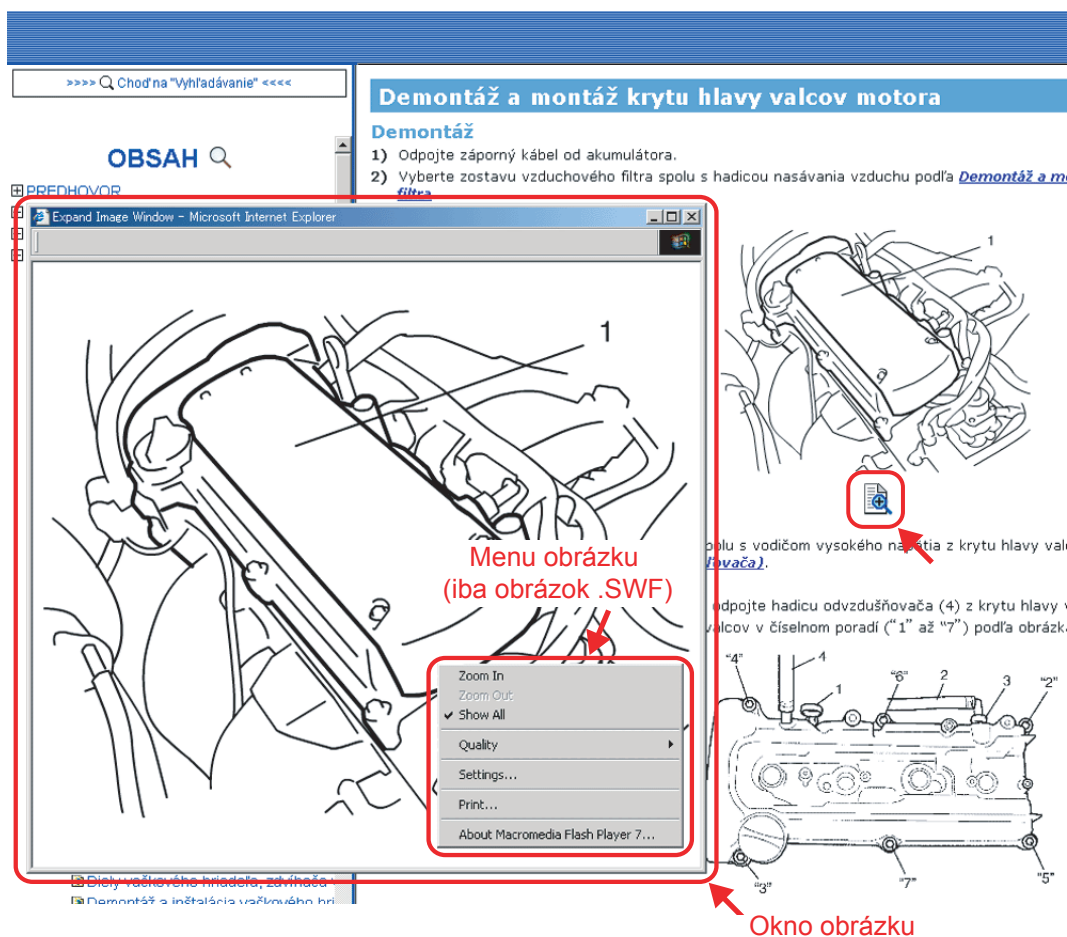

◆ O obrázku

Kliknutím na ikonu pre zväčšovanie (  ) v spodnej časti každého obrázku sa v samostatnom okne (okne obrázku) zobrazí zväčšený obrázok. Kliknutím pravého kurzoru myši na obrázok sa zobrazí menu obrázku.

◆ Popis menu obrázku (iba obrázok .SWF)

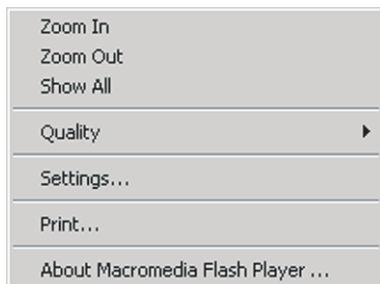

▪ Zoom In  
Obrázok v okne sa zväčší.

▪ Zoom out  
Obrázok v okne sa zmenší.

**Poznámka**

Táto položka menu je dostupná iba po vykonaní príkazu „Zoom In“.


▪ Show All  
Obrázok sa zmení na štandardnú veľkosť.

**Poznámka**

Táto položka menu je dostupná iba po vykonaní príkazu „Zoom In“.

▪ Print  
V závislosti od užívateľského prostredia je možné obrázok vytlačiť.

**Poznámka**

- Po vykonaní príkazu „Zoom In“ sa kurzor myši v okne obrázku zmení na ikonu so značkou dlane (  ). Potiahnutím tejto ikony je možné obrázok presúvať v ľubovoľnom smere.
- Čo sa týka nastavenia tlačiarne a postupu tlačenia, dodržujte pokyny pre príslušný typ tlačiarne.
- Položky „Quality“ a „Settings“ sa nepoužívajú.
- SWF: obrázkový súbor, ktorý je možné prezerat pomocou Adobe® Flash® Player.