



Routeur A DSL Wifi

TECHNICOLO R TD5130



Guide d'installation

Comment configurer votre connexion ADSL via câble réseau

Ce guide vous assistera à la configuration de votre connexion ADSL avec câble réseau.



Sommaire

Contenu du pack Maroc Telecom	1
Configuration	2
Informations	9


Contenu du pack Maroc Telecom

- 1 Routeur ADSL Wifi
- 2 Adaptateur électrique
- 3 Câble téléphonique RJ11
- 4 Filtre T et filtre RJ11
- 5 Guide d'installation
- 6 Câble RJ45



Configuration

- 1 Branchez votre routeur à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur.

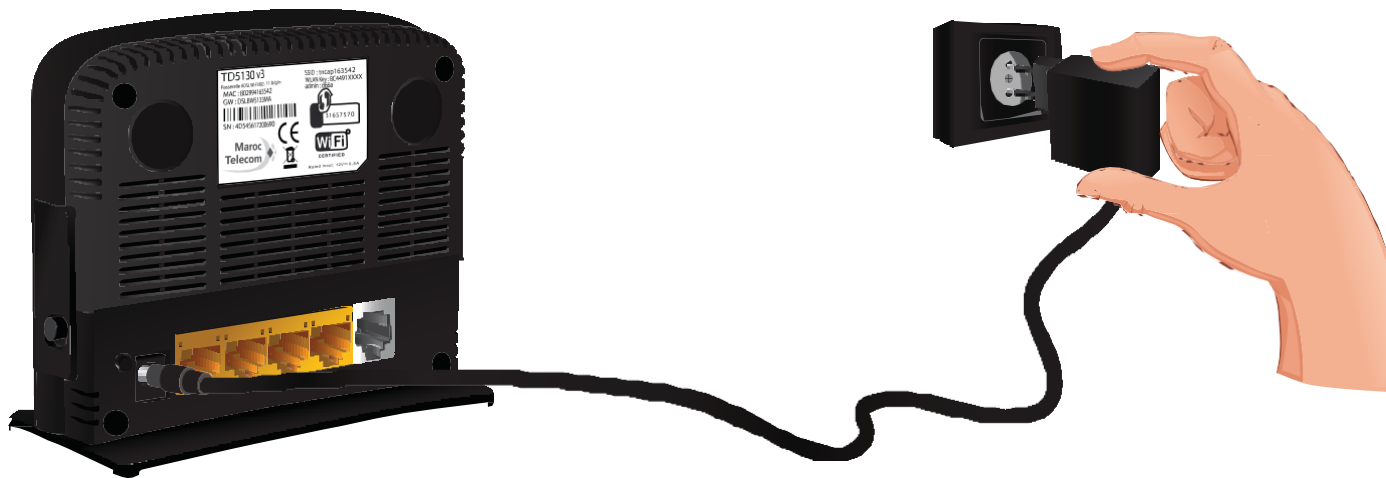

2 Branchez votre routeur à votre filtre ADSL (filtre T ou RJ11) à l'aide de votre câble téléphonique RJ11.

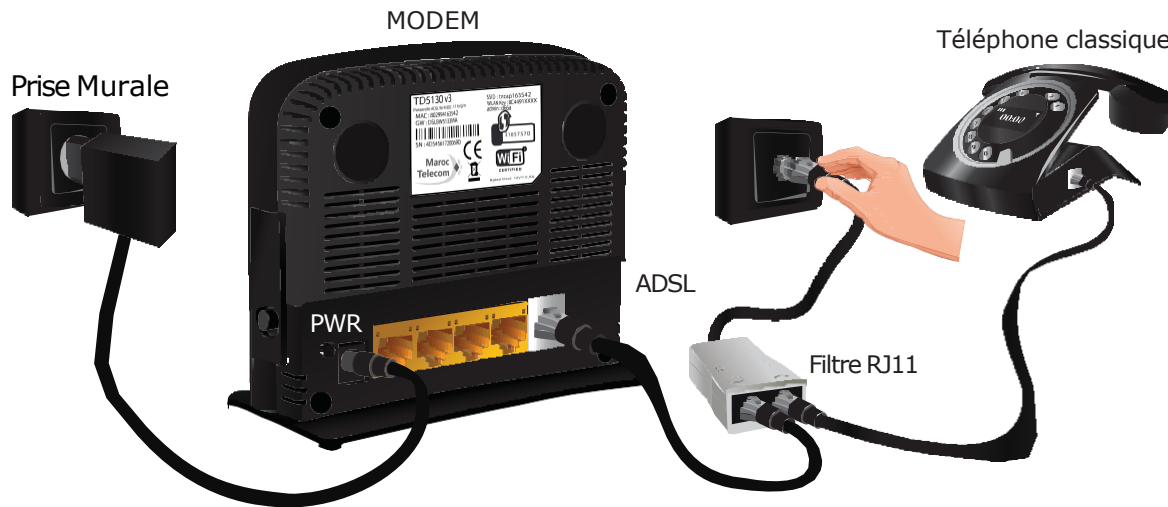


Schéma de branchement avec Filtre RJ11




Schéma de branchement avec Fitre T

3 Allumez votre routeur en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté droit de votre routeur.




Patiencez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation soit en vert stable. Le voyant «B» doit clignoter avant de devenir vert stable signifiant que votre connexion est synchronisée. Cela peut prendre quelques minutes.

4 Connexion au routeur via câble réseau.

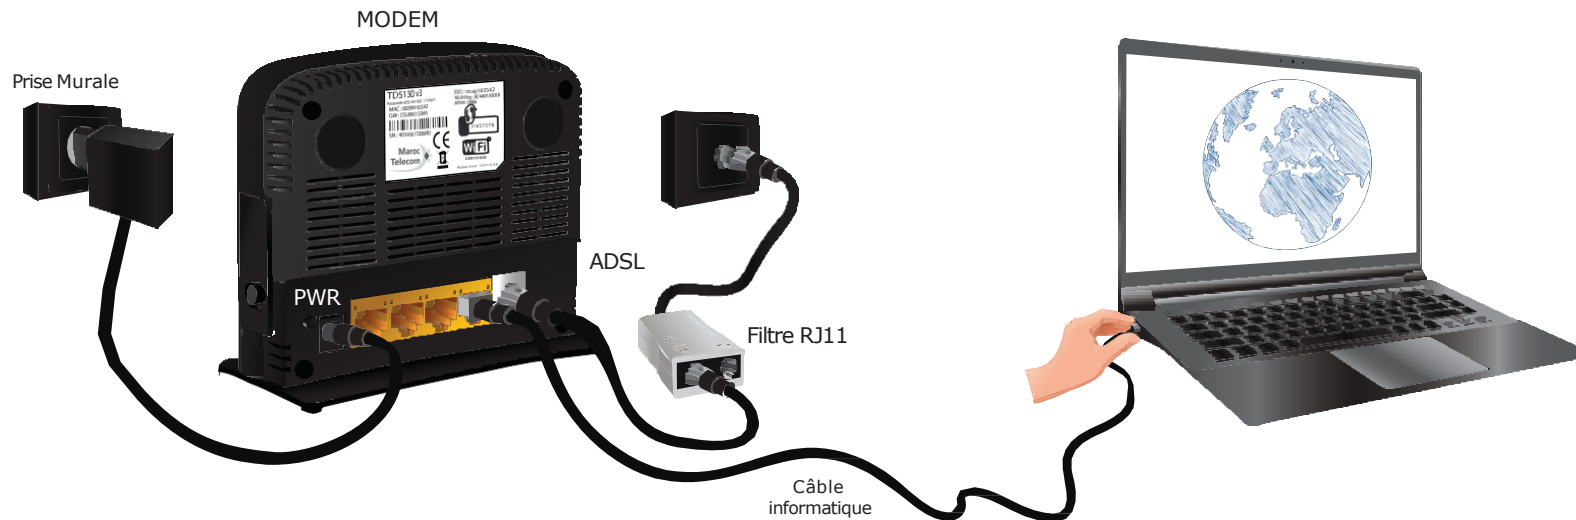


Introduire une extrémité du câble Réseau à un des ports Ethernet du routeur. Ensuite branchez l'autre extrémité du câble à votre ordinateur.

5 Authentification sur le routeur.

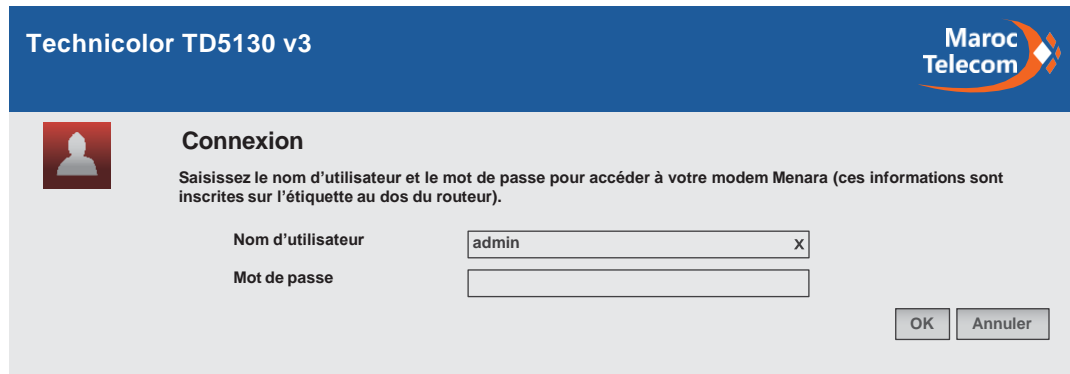

Technicolor TD5130 v3

Maroc Telecom

 **Connexion**

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à votre modem Menara (ces informations sont inscrites sur l'étiquette au dos du routeur).

Nom d'utilisateur


Mot de passe

OK Annuler

Afin de paramétrer votre réseau:

- Vous devez d'abord commencer par ouvrir une page vierge de votre navigateur Web et taper l'adresse web [http: //192.168.1.1](http://192.168.1.1) sur la barre de navigation.
- Une page d'identification s'ouvrira, sur laquelle vous devez entrer «admin» comme nom d'utilisateur et le mot de passe inscrit sur l'étiquette à l'arrière du routeur puis cliquez sur OK. Sur certains routeurs, utilisez le nom d'utilisateur «Menara »et mot de passe «Menara »puis validez.

6 Saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe.

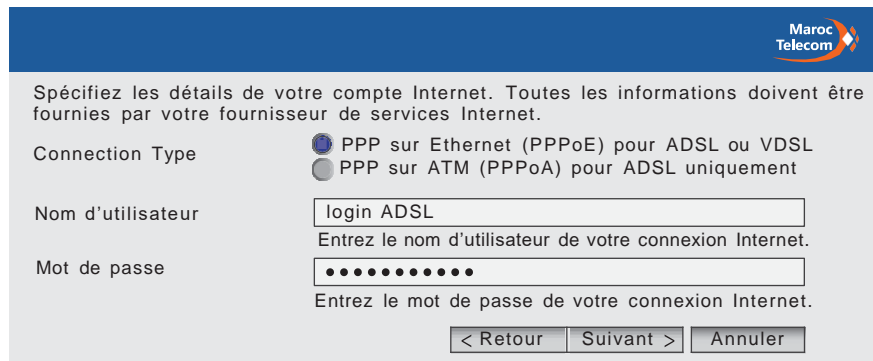

Spécifiez les détails de votre compte Internet. Toutes les informations doivent être fournies par votre fournisseur de services Internet.

Connection Type

☒ PPP sur Ethernet (PPPoE) pour ADSL ou VDSL

☐ PPP sur ATM (PPPoA) pour ADSL uniquement

Nom d'utilisateur

login ADSL

Entrez le nom d'utilisateur de votre connexion Internet.

Mot de passe

••••••••

Entrez le mot de passe de votre connexion Internet.

< Retour Suivant > Annuler

La dernière page vous invitera à sélectionner un type de connexion. Confirmez alors le choix existant sur «PPP sur Ethernet »avant de saisir l'identifiant et mot de passe figurant sur la fiche récapitulative fournie par votre agence commerciale lors de votre abonnement et cliquez sur «Suivant ».

Après quelques minutes de patience un message vous annoncera que «L'installation avec l'assistant est terminée avec succès »,vous pouvez à présent cliquer sur «Terminer ».

Le voyant @ doit clignoter en vert lorsque l'ADSL est connecté.

Voyant Power (alimentation)

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Appareil sous tension, fonctionnement normal
Vert	Clignotant	Démarrage en cours
Rouge	Allumé	Appareil sous tension, échec de l'autotest, indiquant un dysfonctionnement du périphérique
Éteint		Votre Routeur Menara est hors tension

Voyant Broadband (Réseau)

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Ligne DSL synchronisée
Vert	Clignotant	En cours de synchronisation
Éteint		Aucune ligne DSL

Voyant Internet @

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Connecté à Internet, aucune activité
Vert	Clignotant	Connecté à Internet, envoyant ou recevant des données
Rouge	Allumé	Échec de configuration de la connexion Internet
Éteint		Aucune connexion Internet

Voyant Wireless (sans fil/Wifi)

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Clients sans fil connectés, aucune activité sans fil
Vert	Clignotant	Activité sans fil ou association WPS en cours
Éteint		Interface Wifi dans le routeur est désactivée

Voyant Ethern

Couleur	Etat	Description
Vert	Allumé	Périphérique réseau connecté au port LAN [1-4], aucune activité.
Vert	Clignotant	Périphérique réseau connecté au port LAN [1-4], réception/envoi de données en cours
Éteint		Pas de connexion Ethernet au réseau local