



1 融安特简易配置工具 v20181105

1.1 界面


1.1.1 主界面

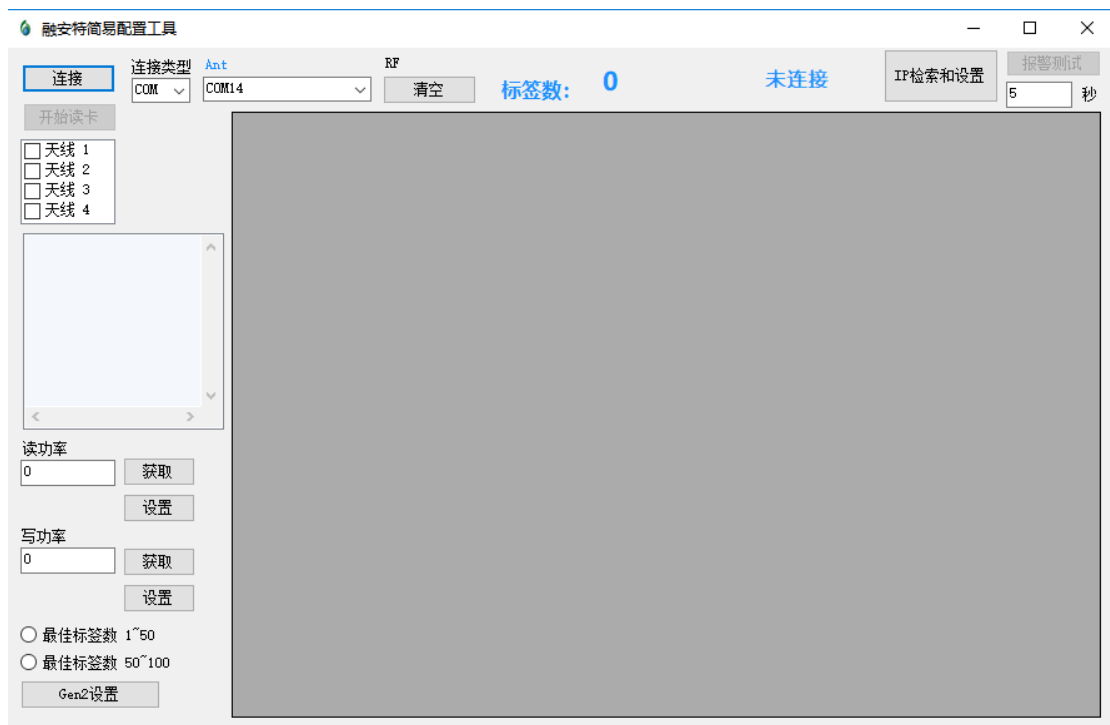

1.1.2 网络检索和网络设置界面

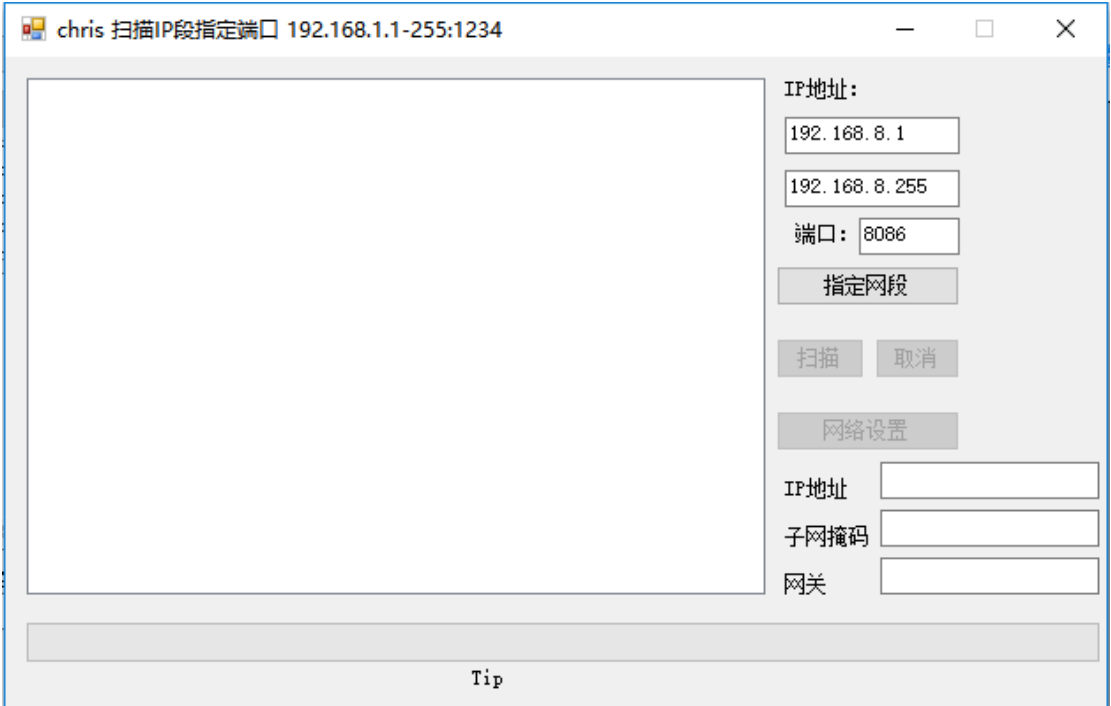


1.2 连接类型选择

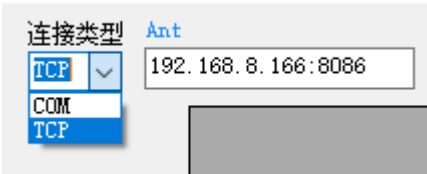


串口连接



网口连接（大部分是这个）



1.3 选择天线

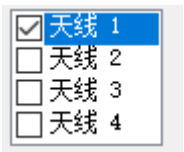

配置下去的天线

Ant [1]

1.4 连接读写器

连接

--»

点击断开

未连接

--»

已连接

读写器信息

Model : M6e

Region : NA

Hardware : 18.00.00.01

Software : 01.09.01.02-2


Serial : 331730701259

1.5 开始读卡

开始读卡

--»

点击停止读

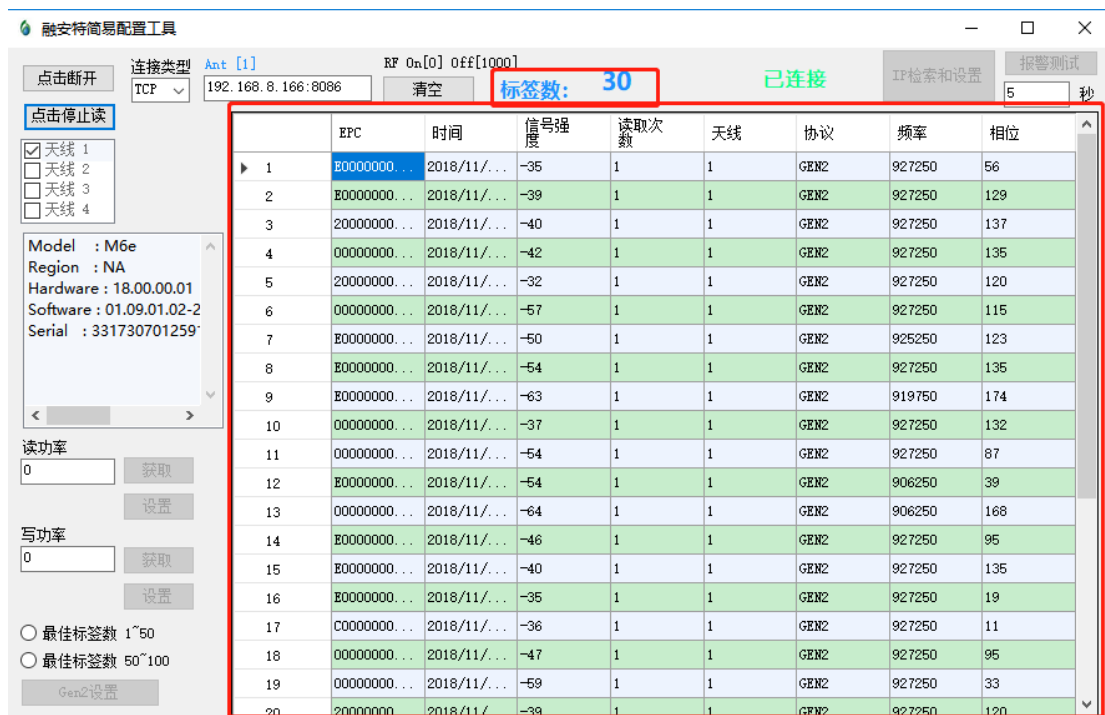

1.6 读写功率获取和配置

1.6.1 获取

读功率

2000 获取 设置

写功率

3000 获取 设置



1.6.2 设置

读功率




3000 获取 设置

写功率


3000 获取 设置

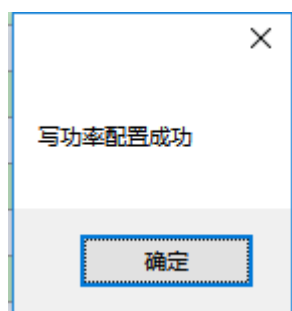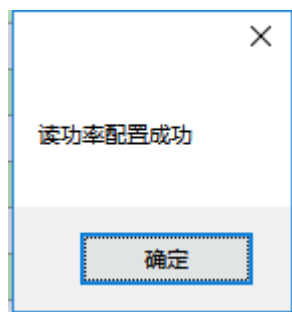

1.7 Gen2 配置

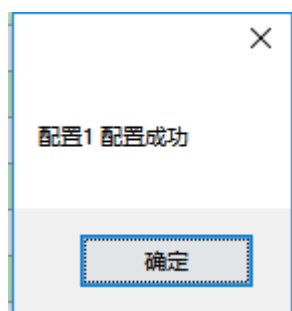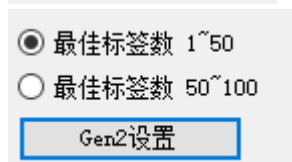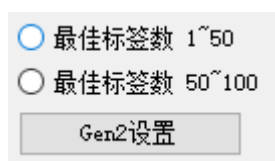


1.8 清空读取到的数据





EPC	时间	信号强度	读取次数	天线	协议	频率	相位

1.9 断开

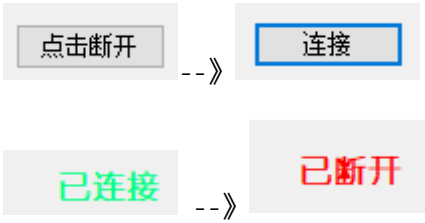

1.10IP 配置



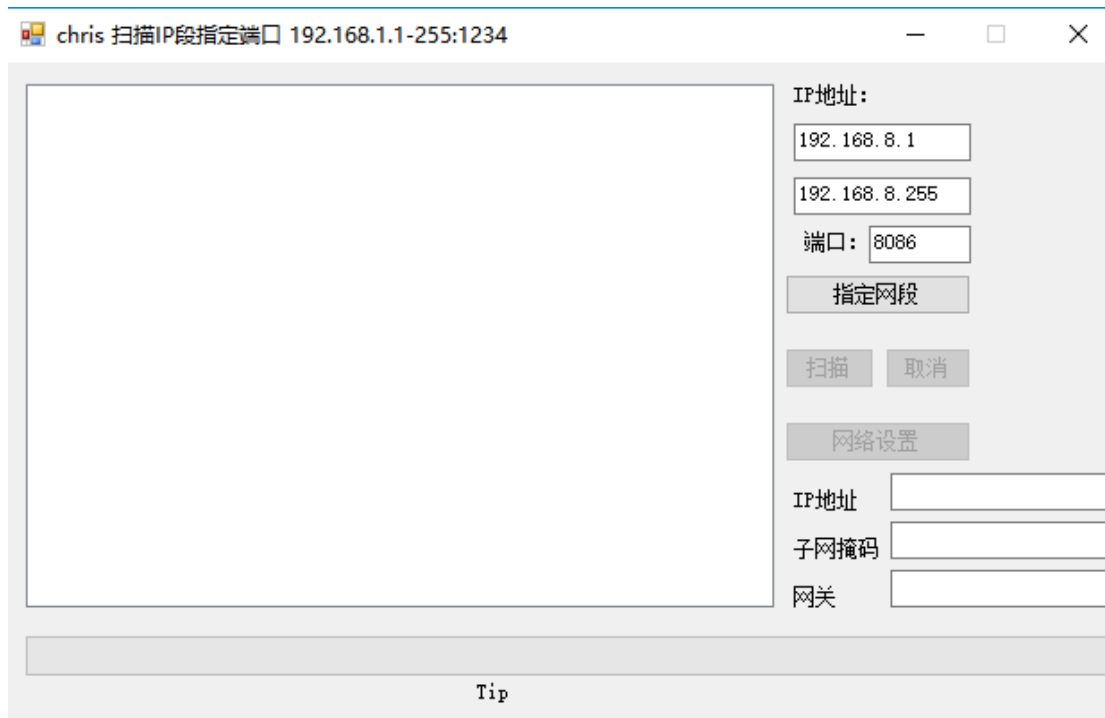

1.10.1 指定网段以及端口设备

搜索局域网内在 192.168.8.1~192.168.8.255 范围内以及端口号为 8086 的所有设备

IP地址:

192.168.8.1


192.168.8.255

端口: 8086

指定网段

1.10.2 开始搜索

扫描

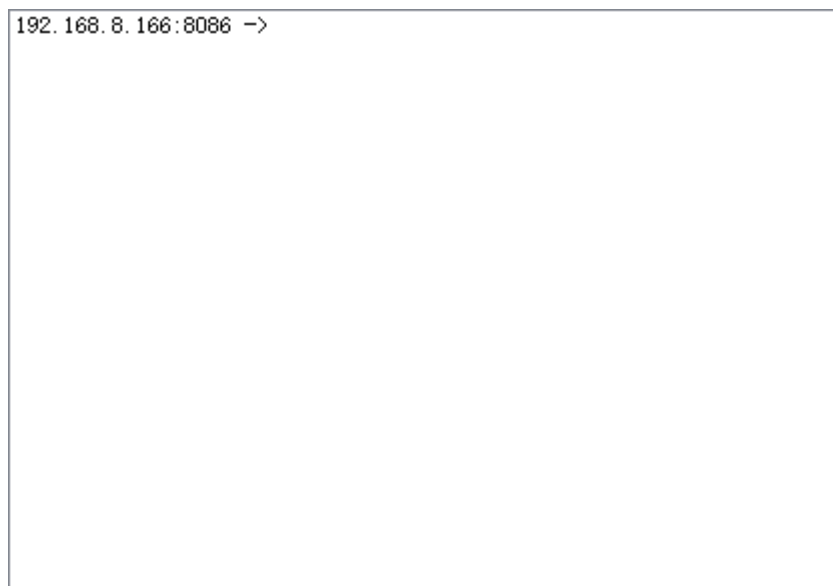

1.10.3 选择要修改的 IP

