

# 使用说明

1. 本机为上下分体结构，机头部分可与底座分离（如图一）




图一

2. 使用时请先保证底板水平，显影罐子与机头正确放置，机头应平行于底板，传动轮应压住显影罐（如图二）




图二

3. 控制旋钮自带开关，为防止损坏电路，请检查控制旋钮处于关闭状态后再插上电源（如图三），请勿堵转电机

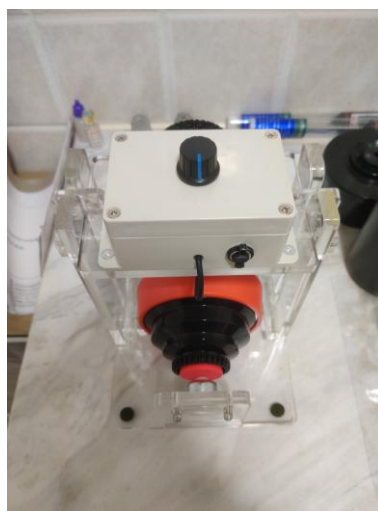

图三

4. 控制盒已做防泼溅处理，但机头严禁泡水使用，如需水浴，建议加水不超过牛眼轮下沿（如图四黄线位置），牛眼轮可调整上下位置，并可根据不同罐体自行更换加长螺杆以达到限位目的，加水最多不可超过罐体

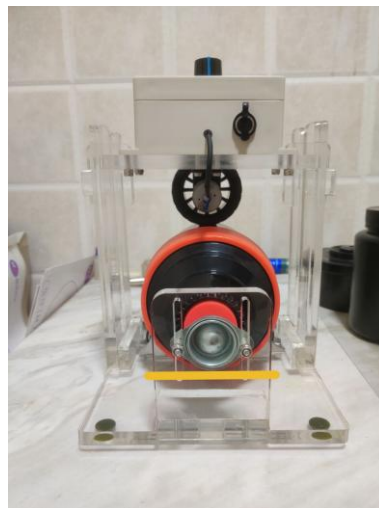

图四

5. 底板滚轮可调距，并可微调倾斜角度，请根据实际使用罐体调整滚轮（如图五），用户可根据实际使用情况自行更换合适的滚轮



图五

6. 水浴温度不得超过  $70^{\circ}\text{C}$ ，水浴后请用清水冲洗底座并用干净软布擦干，置于干燥处晾干，请勿将废液倒入水浴池中，以免底座金属件腐蚀，机器不得长时间暴晒
7. 不用时请将电源插头拔下