


<http://www.Luojz.com>

<http://www.Luojz.com>

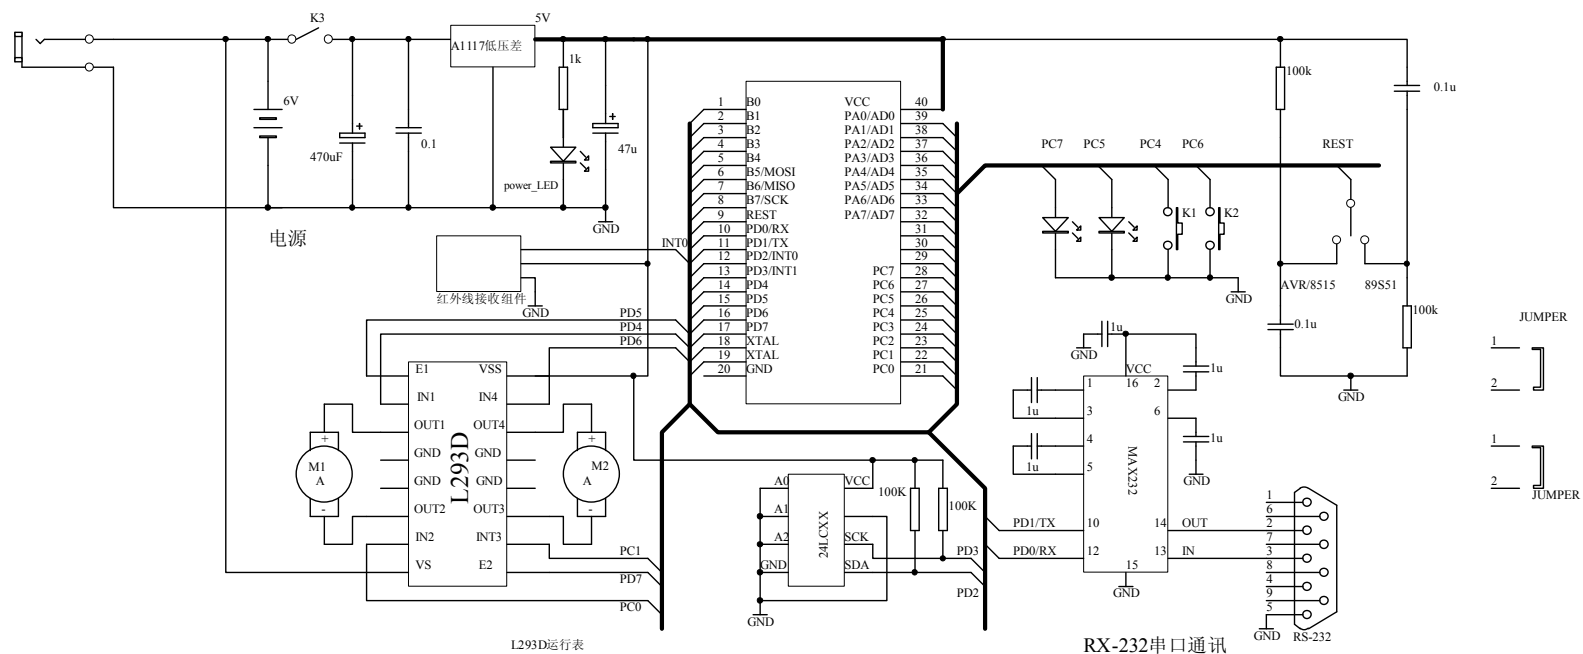

L293D运行表

EN A(B)	IN1 (IN3)	IN2 (IN4)	电机运行情况
H	H	L	正转
H	L	H	反转
H	同IN2 (IN4)	同IN1 (IN3)	刹车
L	X	X	停止

电动机驱动