


附录 L

行编辑器命令

当您通过使用(↵) 在 RPN 堆栈中或在 ALG模式中触发行编辑器时，提供了以下软菜单功能(按 (NEXT) 查看其余功能):

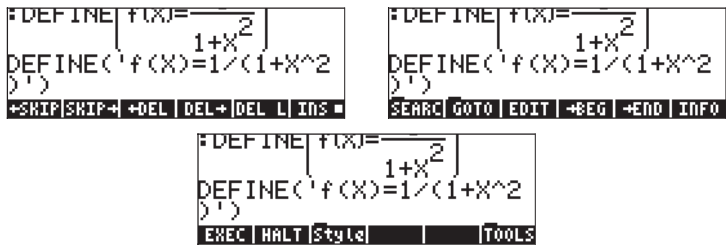

这些功能简要描述如下:

- ←SKIP:跳过字符到字头。
- SKIP→:跳过字符到字尾。
- ←DEL:删除字首的字符。
- DEL→:删除字尾的字符。
- DEL L:删除行中的字符。
- INS:选定时，在光标位置插入字符。如果未选中，光标将替换(覆盖)字符，而不是插入字符。
- EDIT:编辑选中。
- BEG: 移动到字符的开头。
- END:标记选择结束。
- INFO:提供命令行编辑器的信息，例如，



此屏幕中显示的项目是不言自明的。例如，X和Y位置表示行上的位置(X)和行号(Y)。Stk Size表示ALG模式历史或RPN堆栈中的对象数量。Mem(KB)表示可用内存的数量。Clip Size是剪贴板中的字符数。Sel Size是当前选择的字符数。

EXEC:执行命令。
HALT:停止命令执行。

行编辑器还提供以下子菜单:

SEARCH:在命令行中搜索字符或单词。它包括以下功能:



GOTO:移动到命令行中所需的位置。它包括以下功能:



Style:可以在命令行中使用的文本样式:



SEARCH子菜单

SEARCH子菜单的功能如下:

Find :使用此函数可在命令行中查找字符串。下面显示了这个命令提供的输入表单:



Replace:使用此命令查找并替换字符串。这个命令的输入表单是:



Find next...:查找Find中定义的下一个搜索范式

Replace Selection:将选择替换为定义的替换范式
替换命令。

Replace/Find Next:替换一个范式并搜索另一个出现的范式。该范式在Replace中定义。

Replace All:替换某一范式的所有出现。在替换范式之前，该命令要求用户确认。

Fast Replace All:替换所有出现的特定范式而不与用户进行检查。

GOTO子菜单

GOTO子菜单功能如下:

Goto Line:移动到指定的行。这个命令提供的输入表单是:

GOTO LINE

Goto Line:

1

Specify a line to go to

EDITCANCELOK

Goto Position:在命令行中移动到指定位置。这个命令的输入形式是:

GOTO POSITION

Goto Position:

1

Specify a position to go to

EDITCANCELOK

Labels:移动到命令行中的指定标签。

Style子菜单

Style子菜单包括以下样式:

BOL: 粗体

ITALI: 斜体

UNDE: 下划线

INV: 反色

命令FONT允许用户为命令编辑器选择字体。不同风格的例子如下:

```

: "BOLD"
: "BOLD"
: "ITALICS" "BOLD"
: "UNDERLINE" "ITALICS"
: "UNDERLINE" "UNDERLINE"
BOL W&W UNDE INV FOOT EDIT

```

```

: "BOLD"
: "INVERSE"
: "INVERSE" "INVERSE"
: "INVERSE" "INVERSE"
BOL W&W UNDE INV FOOT EDIT

```