


## TT 马达麦克纳姆轮安装图

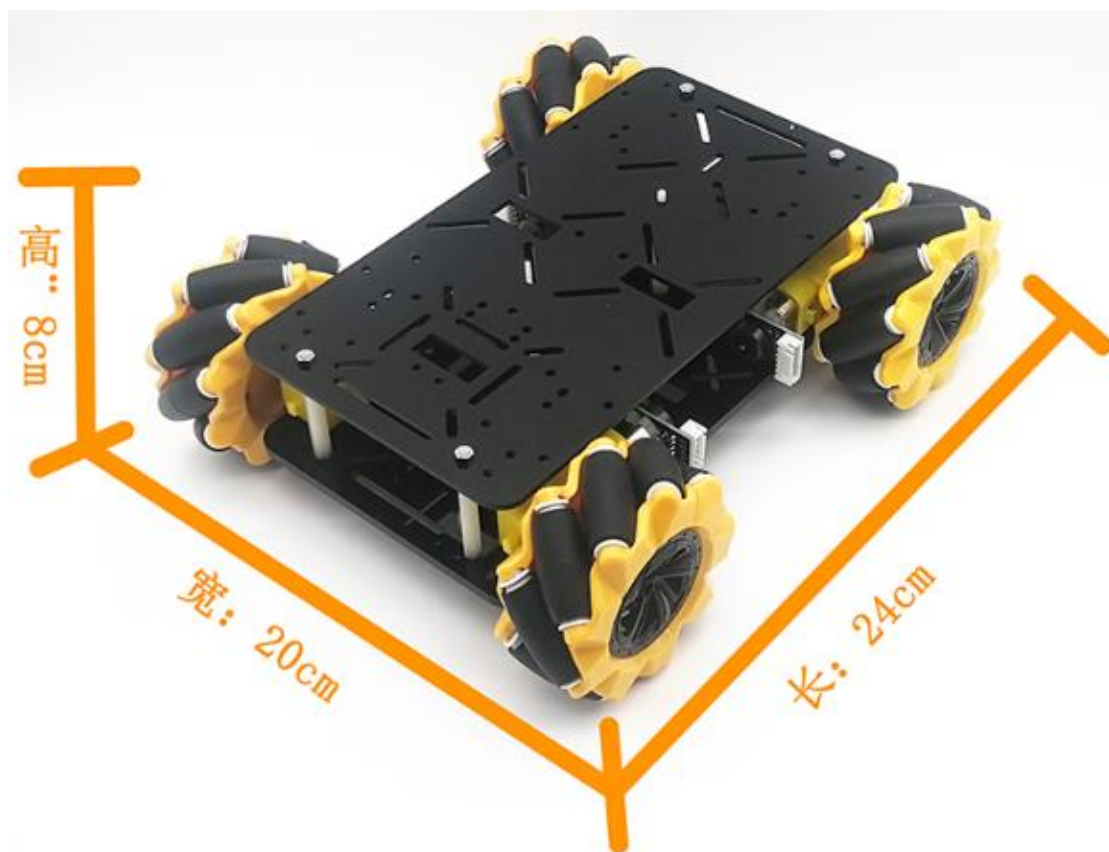


## 目录



1 底盘安装.....	2
1.1 底盘安装图解.....	2
1.2 底盘安装注意事项 .....	11
2 模块的安装.....	12
2.1 模块安装图解.....	12
2.2 模块安装注意事项 .....	12
3 其他 .....	12
3.1 其他事项 .....	12

# 1 底盘安装

## 1.1 底盘安装图解

首先将电机支架安装到 TT 马达上，电机有编码器和普通电机的却别，下图为编码器电机，普通电机也可参考下图

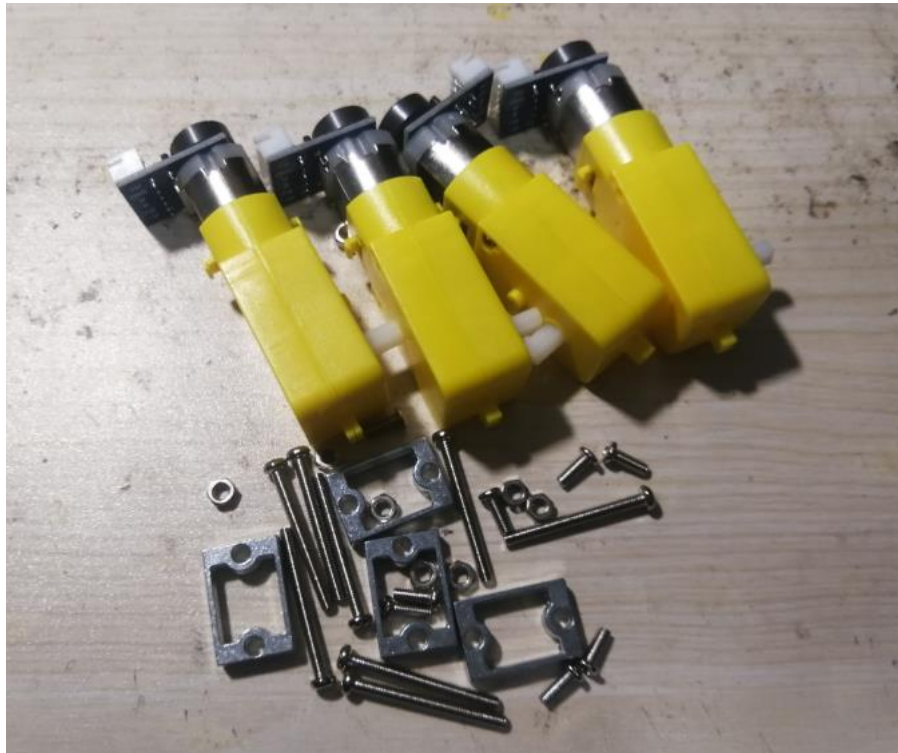

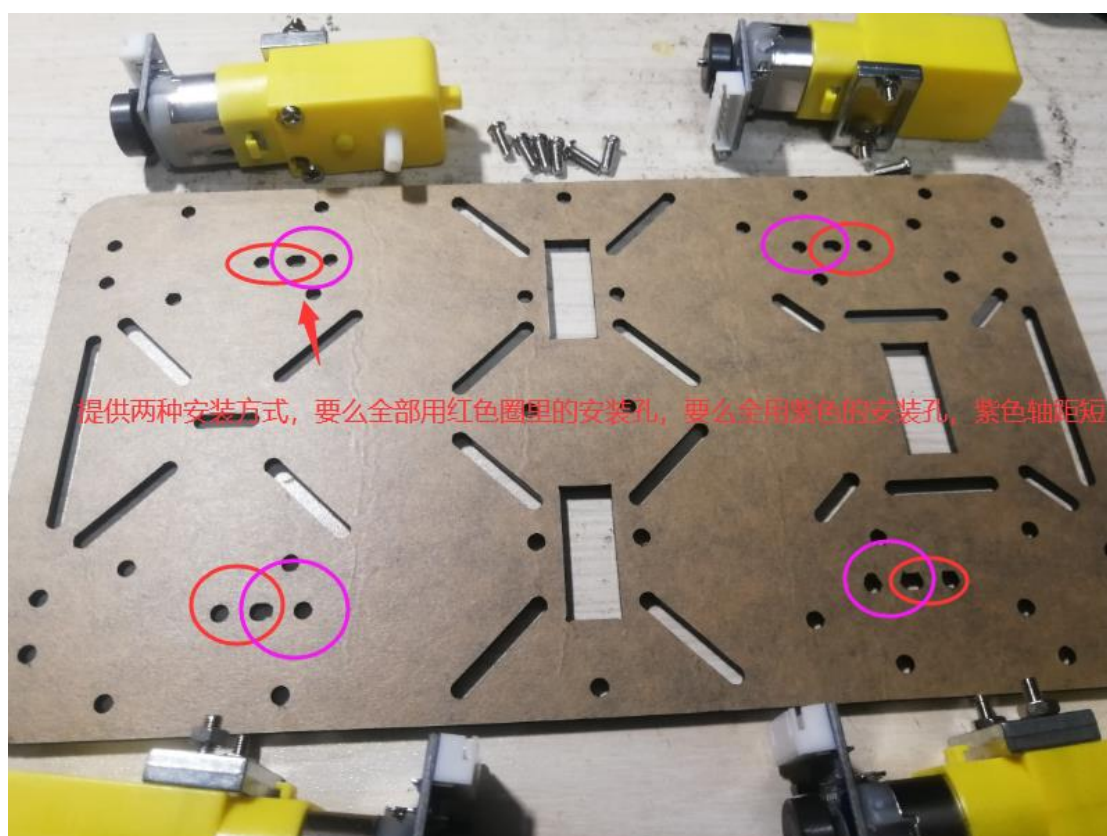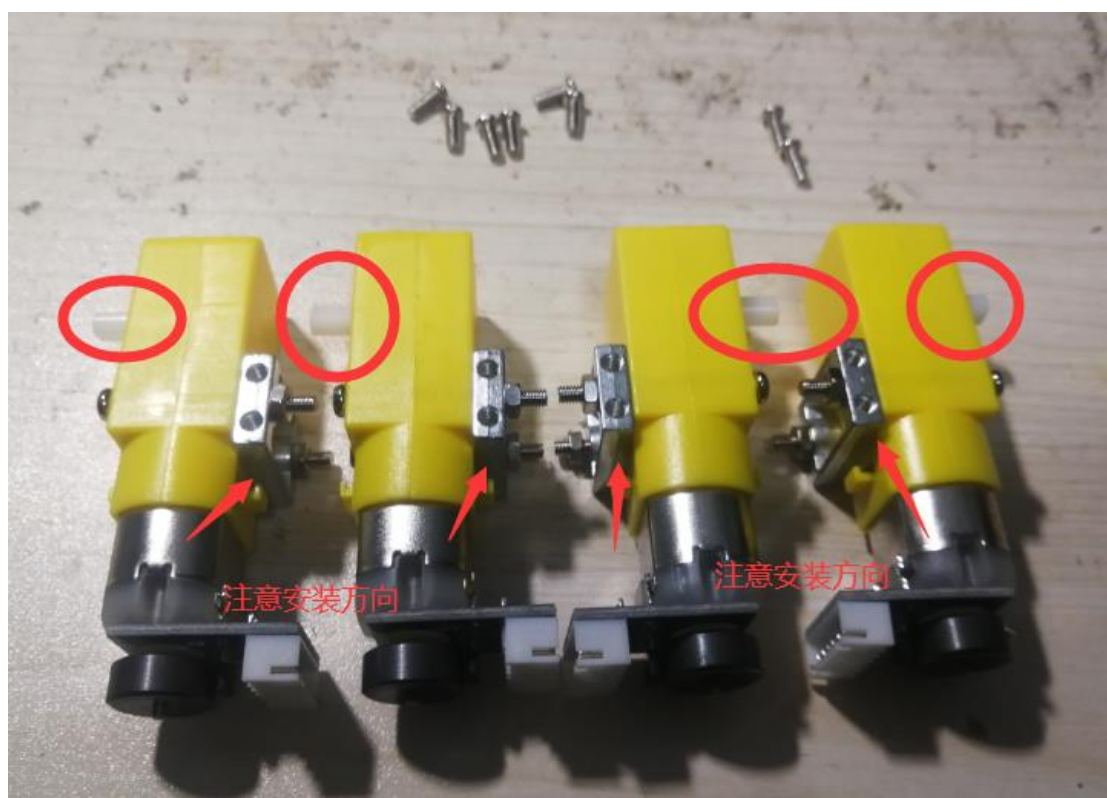






将安装好电机支架的 TT 马达安装到底盘上，下图为背面



将安装好电机支架的 TT 马达安装到底盘上，下图为正面

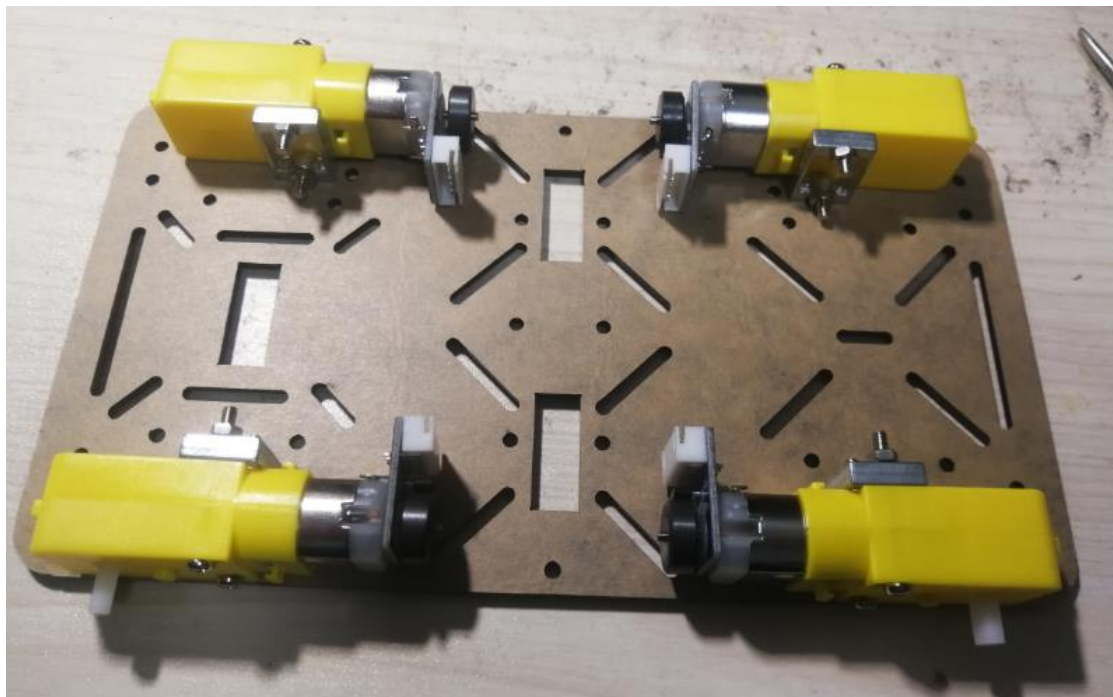


安装电机驱动到底板上。首先将螺丝安装到电机驱动上。

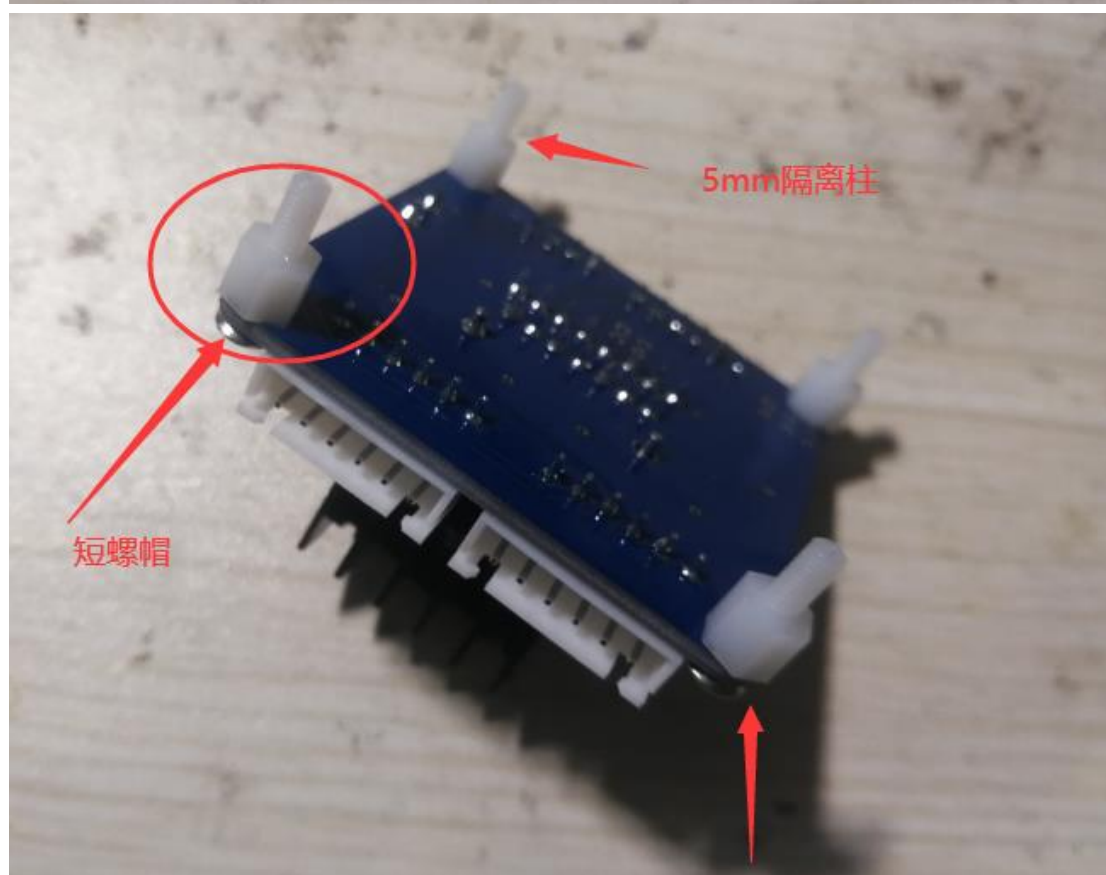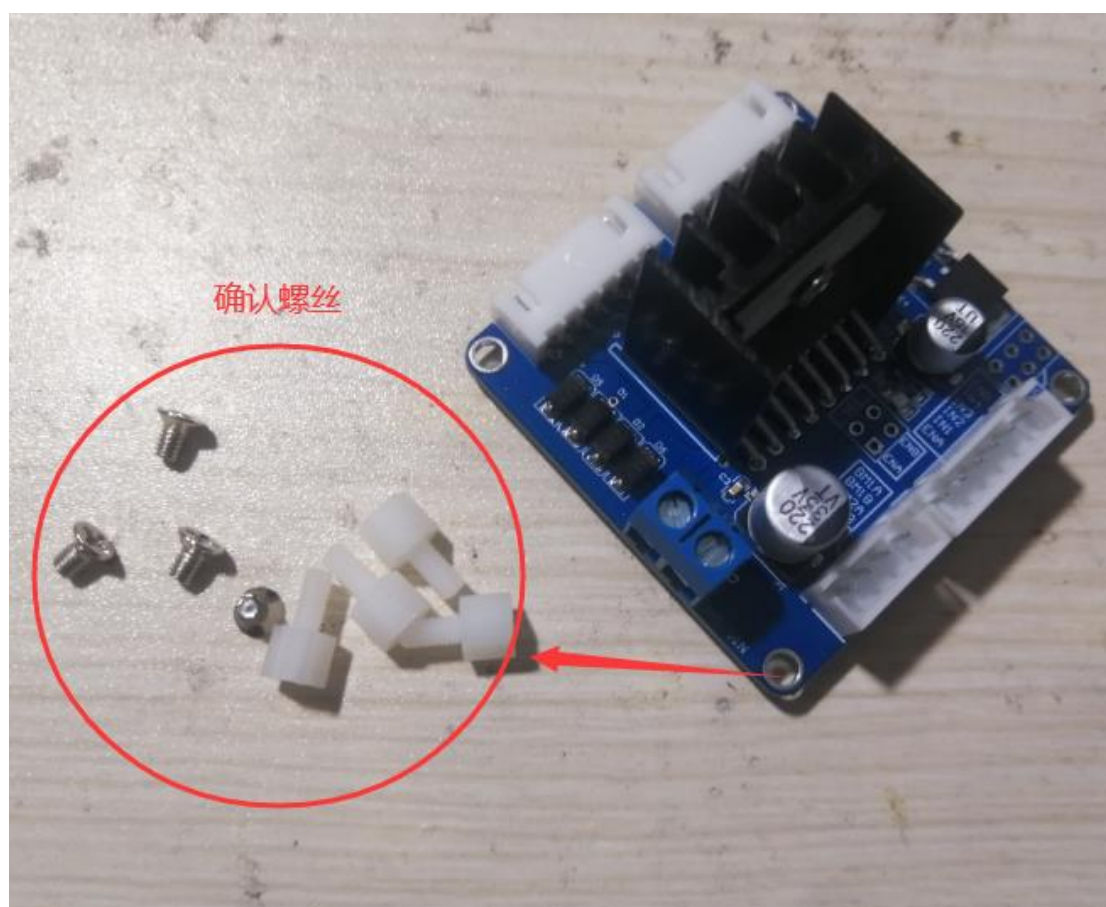




螺丝安装好后，将电机驱动安装到底盘上。注意电机驱动的安装方向，不然容易引起电机转动方向不对，如果对控制方放不熟悉，请务必按照我们的手册严格按照，不要任意按。

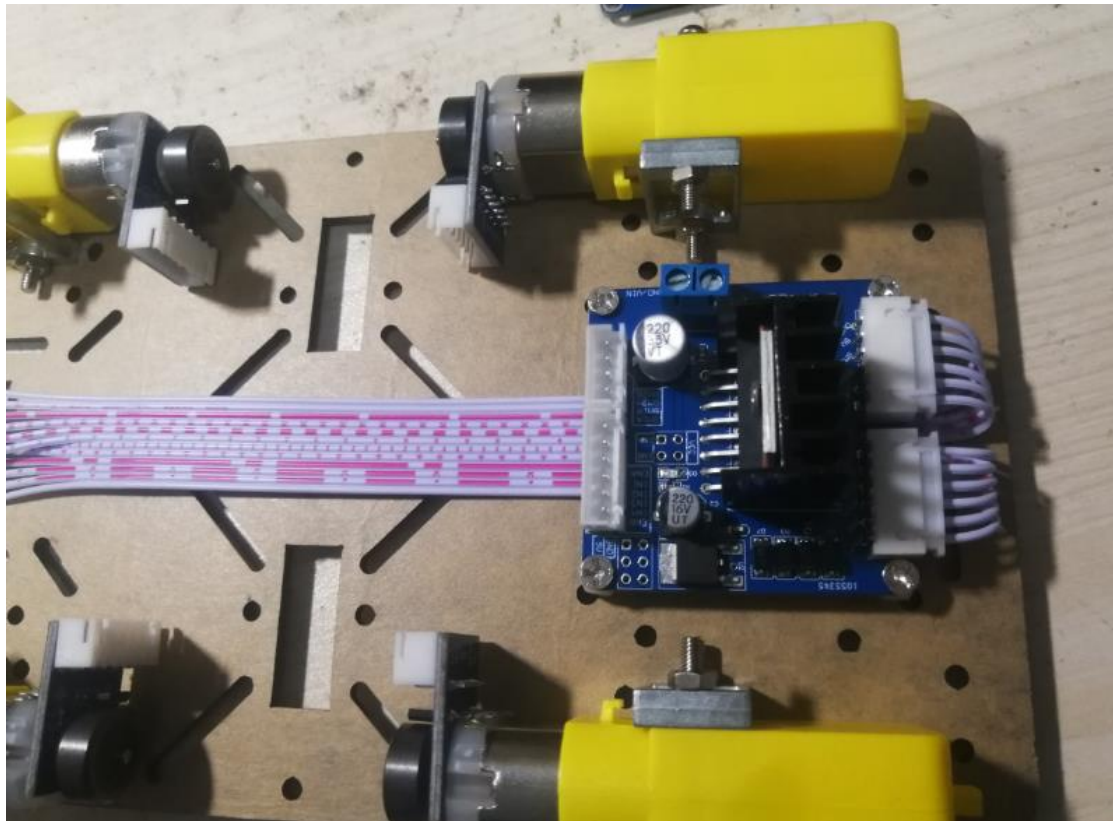


从底部固定螺帽



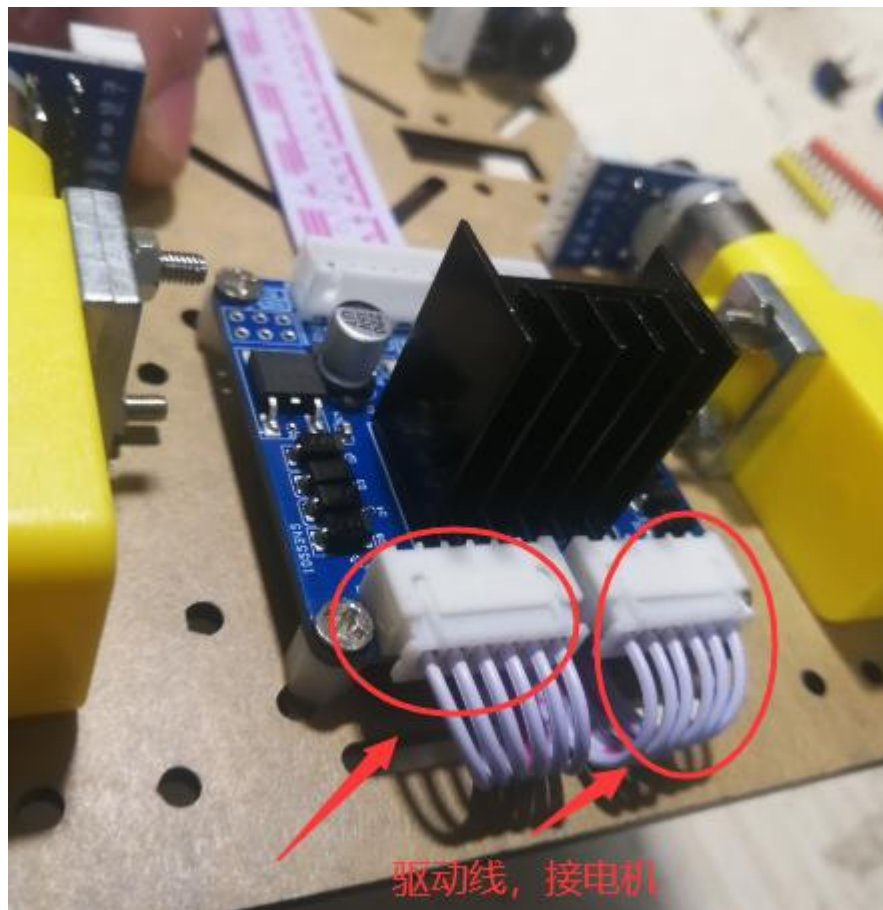


两个电机驱动如下图安装好，一定要看清驱动方向。将排线插到电机上。

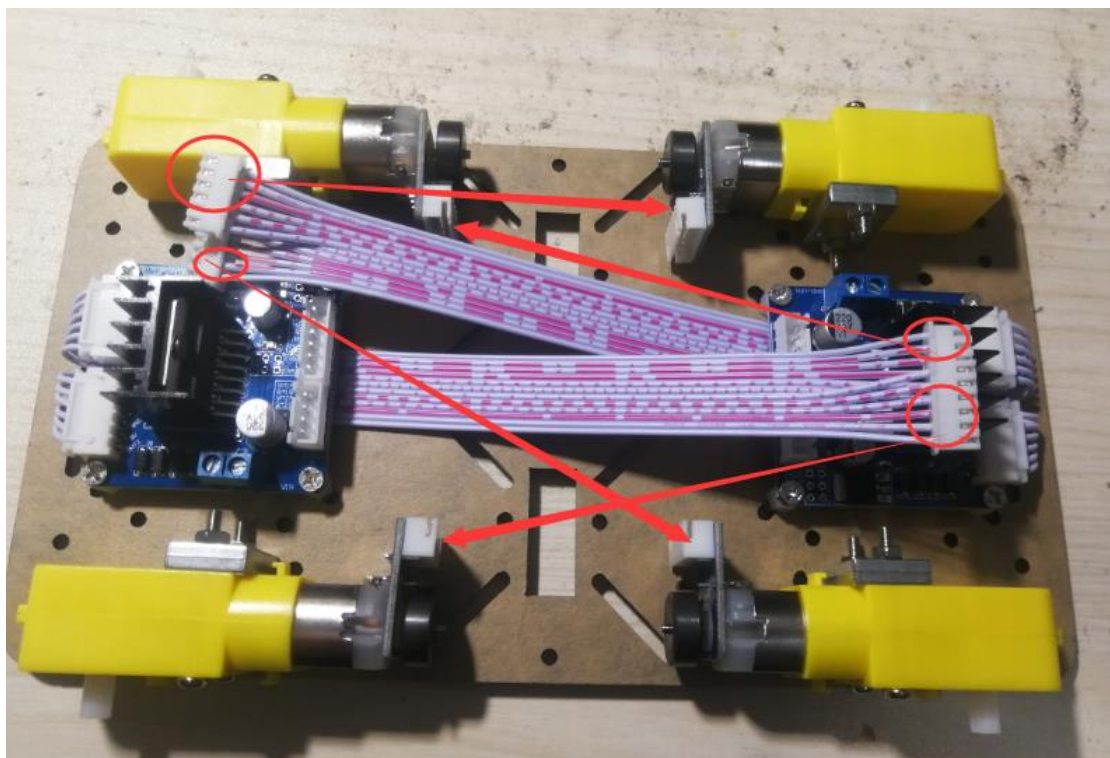





安装电池供电线，电池供电线不能接反，采用并联连接。

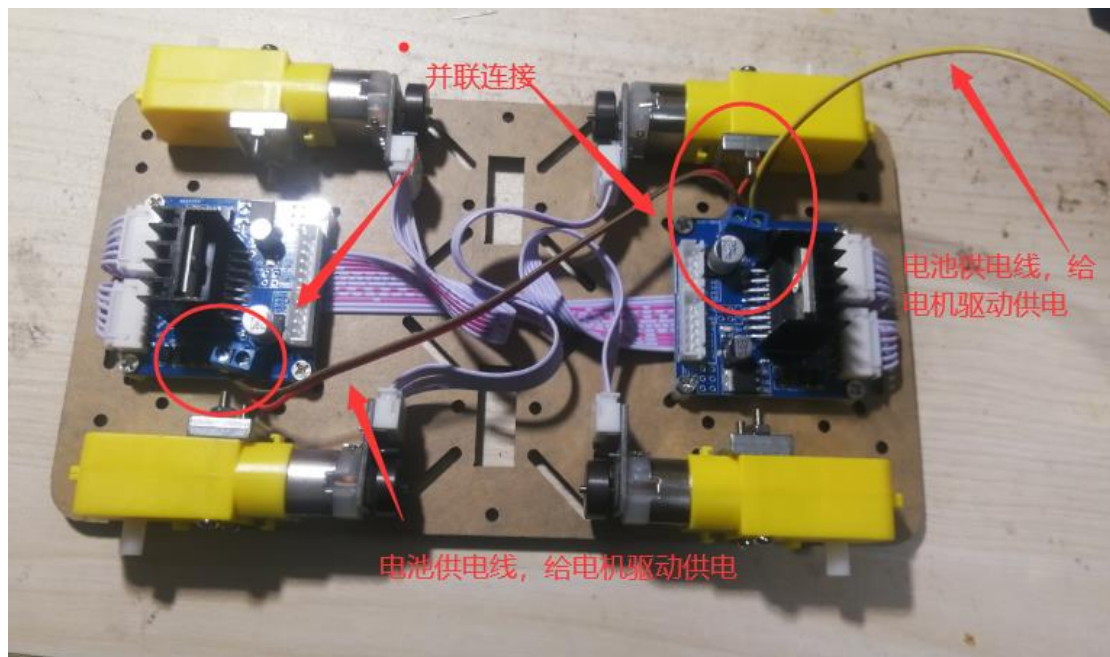


将电机驱动的控制排线通过，第二个板子的孔传出来。

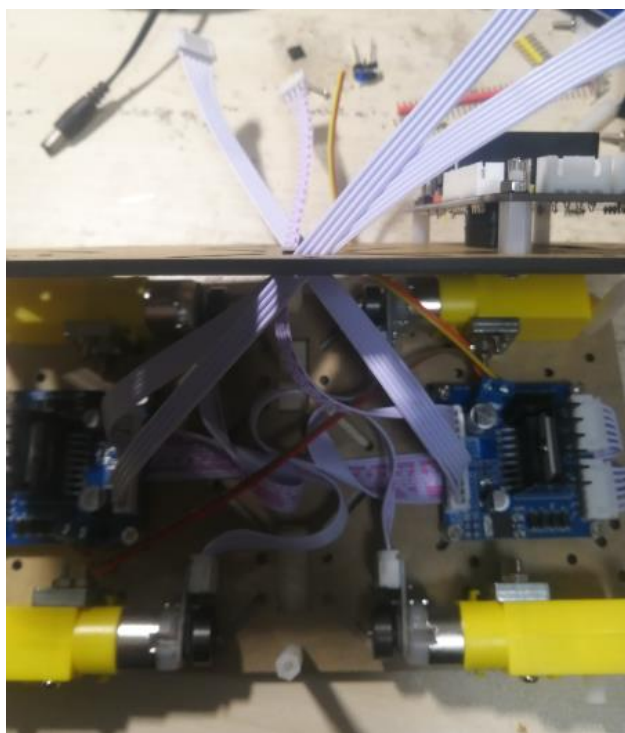


## 安装隔离柱和主板

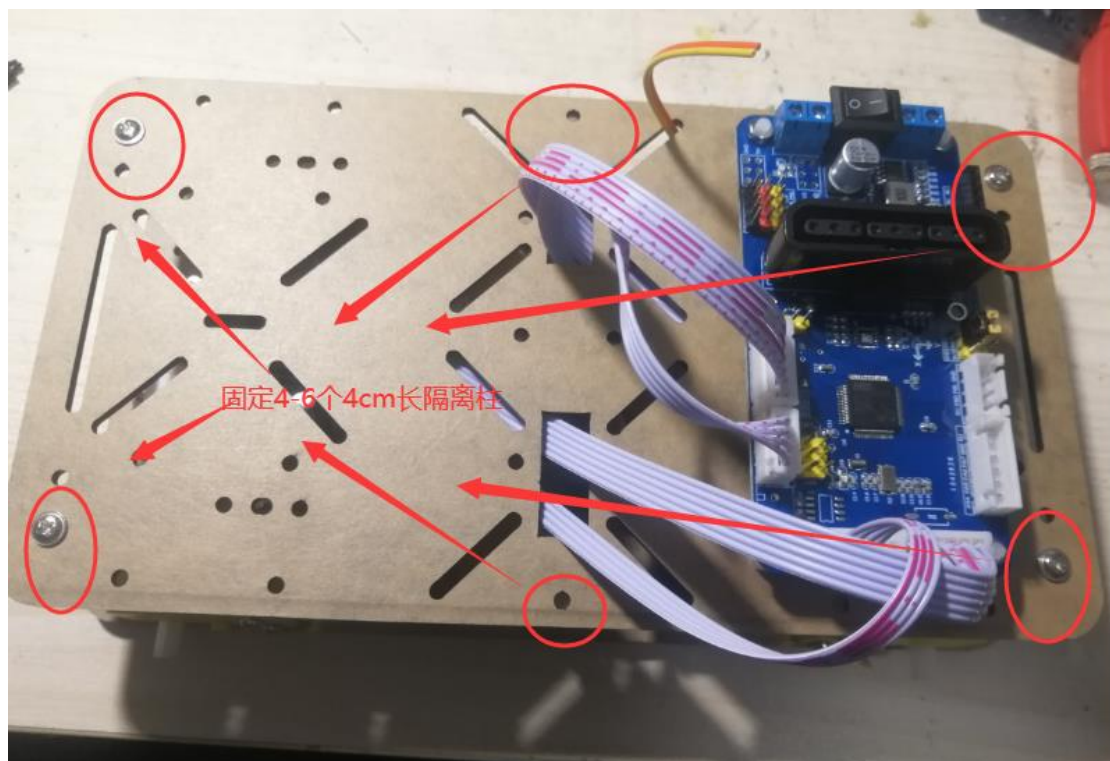

如果购买了主控，将主控安装到第二次板子上。然后接上电池。

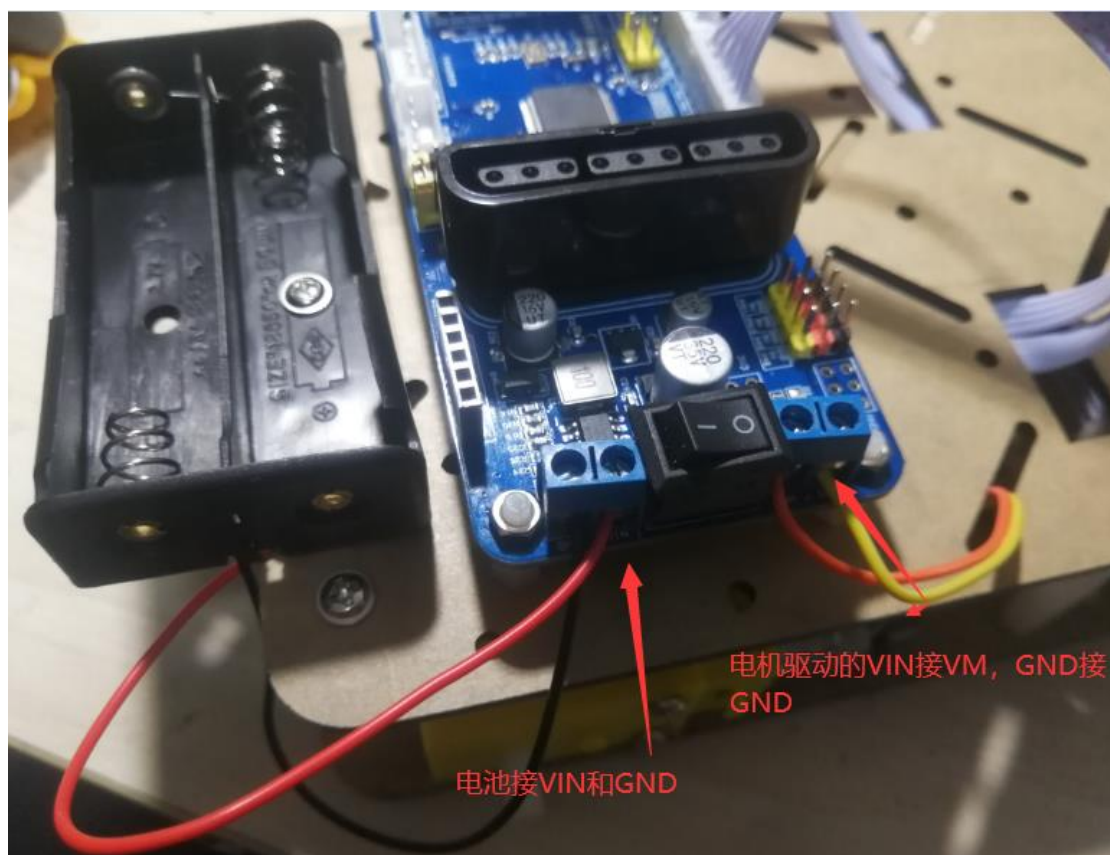

将控制排线，插到控制板上。注意 ABCD 四个轮子的 的安装方向/。如图操作。

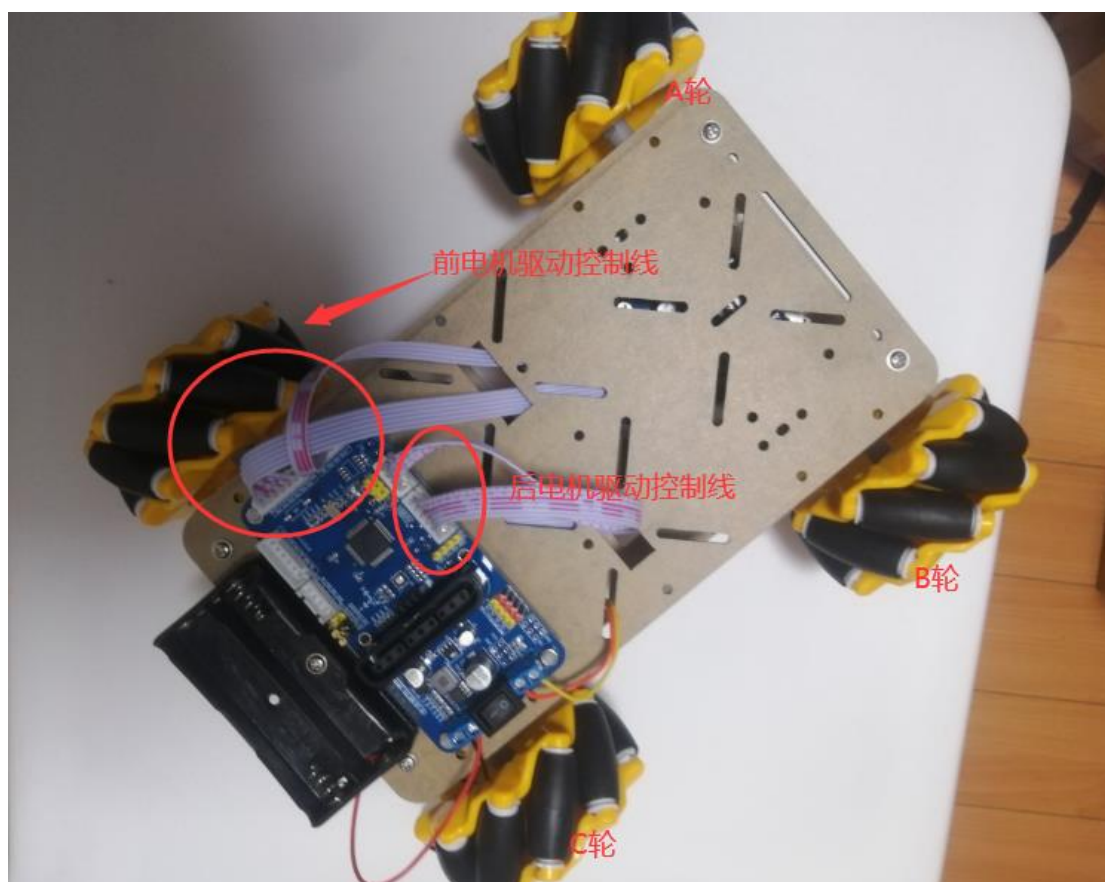

## 1.2 底盘安装注意事项

螺丝要拧紧


电机驱动不能短路

电池正负极要确认



## 2 模块的安装

### 2.1 模块安装图解

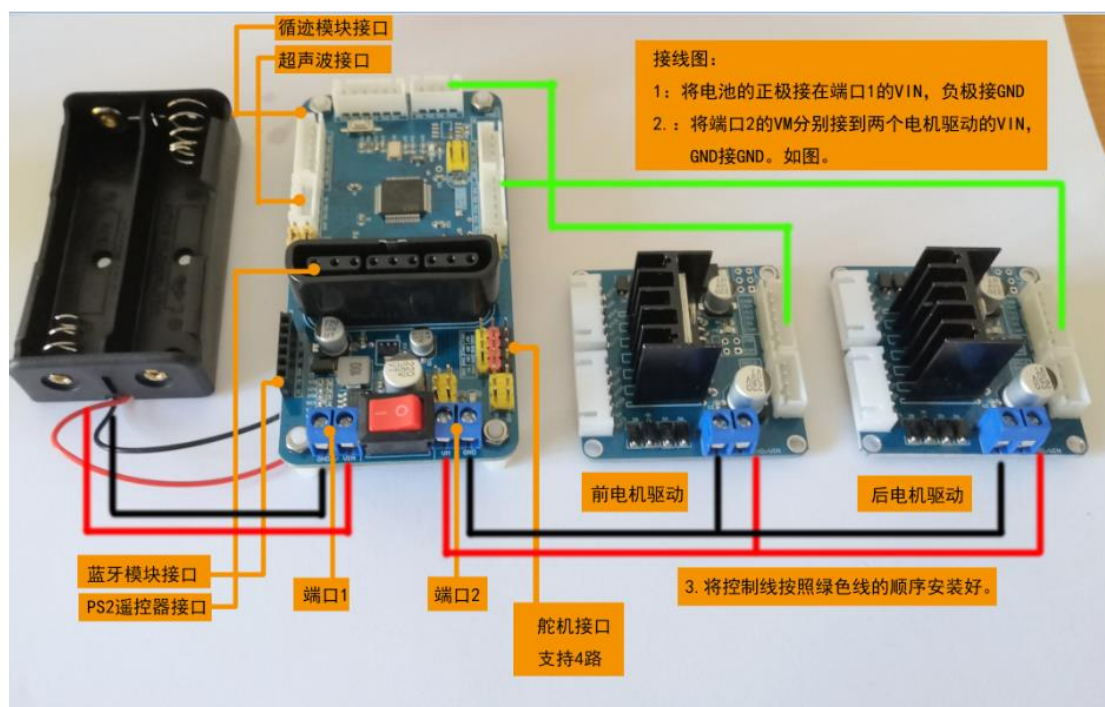

如不清晰可以可看资料的里的图片。

### 2.2 模块安装注意事项

电池不能装错，正负极不能接错。

## 3 其他

### 3.1 其他事项