

DVDFab DVDFab HD Video MP3 Player manual

<http://www.manuallib.com/file/2379663>

From ManualLib.com

ManualLib.com collects and classifies the global product instruction manuals to help users access anytime and anywhere, helping users make better use of products.

Home: <http://www.manuallib.com/> Chinese: <http://www.shuomingshuku.com/>

DVDFab HD Video MP3 Player

用戶手冊

首先感謝你購買我們的產品！

為了讓你迅速掌握如何使用這款數碼播放機，我們為你送上了詳細的產品使用手冊。你可以在使用數碼播放機之前閱讀產品介紹以及使用方法。請仔細閱讀我們所提供給你的所有資訊，以便於你正確地使用我們的產品。

注意：本手冊包含如何正確使用本產品以及如何在使用的過程中避免發生危險等資訊，請務必仔細閱讀之後再使用本產品。



目錄：

注意	01
基本功能	02
按鍵	03
使用之前	04
運行	05
音樂	05
視頻	06
電子書	07
圖片	08
錄音	08
設置	09
問題解決	10
聲明	11

注意：


- 應避免將本產品置於高溫、潮濕或積塵較多的環境中。
- 不要將本產品置於高溫環境中，在夏季尤其要注意這一點；不要將本產品置於呈開啟狀態的車窗附近，以避免因墜落而產生撞擊損害；不要讓 TFT 螢幕處於重度顛簸的狀態，這有可能對 TFT 螢幕造成損害，也有可能導致 TFT 螢幕顯像異常。
- 使用本產品時，請選擇合適的音量。使用耳機時，音量不宜過高；如果已產生耳鳴，則需調低音量或停止使用耳機。
- 在以下情況中，需要為本產品充電：
 - A，低電量時電池圖示提示
 - B，開啟本產品不久後本產品自動關機
 - C，操作鍵沒有回應注意：本產品不可與其他類型的充電器相容，使用其他充電器對本產品充電將導致本產品被燒毀。若發生此種情形，本公司將不承擔任何責任。若需要額外的原裝充電器，請聯繫我公司。
- 當本產品處於上載或下載狀態時，不要突然斷開資料連接線，否則可導致程式錯誤。
- 如果因產品損害、維修或其他原因產生了所儲存資訊丟失的情況，本公司不承擔責任。請按照用戶手冊來進行操作。
- 不要損壞原有產品，不要使用酒精、苯、稀釋劑等物品擦拭機器表面。
- 不要在禁止使用電子設備的區域（例如機場附近）使用本產品。
- 不要在駕駛或在街道上行走的過程中使用本產品，以防發生危險。
- 使用 USB 介面進行資料傳輸時，儘量避免進行遊戲或觀看視頻。
※本公司保留對本產品進行更新的權利，產品的細節設置和研發主題的變更可以在不發佈使用者通告的情況下進行。

基本功能

1. 5 英寸，800*480 圖元，16:9 寬屏真彩顯示。
2. 支援真實 768 圖元的高清視頻。
3. 支援 MP3, 2MA, OGG, APE, FLAC, WAV 等音樂播放格式。
4. 支援五種聲音速度調整。
5. 支援 AVI/MP4/MKV/MPG/RMVB/RM 等格式的高清視頻播放。
6. 支援 JPG, BMP, PNG 等格式的圖片流覽，還可進行自動流覽。
7. 支持電子書。
8. 具有 FM 收音機功能。
9. 支援同步字幕顯示，可進行節能設置，可自訂關機時間。
10. 支援 TV-OUT 視頻合成信號，對一般視頻和高清輸出視頻均可播放。
11. 支援紅外線遠端遙控，可方便地進行遠端遙控。
12. USB2.0 高速資料介面，資料傳輸速度可高達 5MB/秒。
13. 移動硬碟功能，產品可進行不斷升級。
14. 支援 MICRO SD 卡，存儲空間可進行擴展。
15. 多語言功能表。

按鍵

1. “+” 鍵：調高音量，向上選取/ “-” 鍵：調低音量，向下選取
2. 逸出鍵
3. “🎧” 標準耳機插孔
4. 合成視頻輸出
5. “↶” 標準 USB 介面
6. MicroSDHC 卡槽
7. “Mode” 鍵：確認
8. “⏮” 鍵：開始/關閉，播放，暫停
9. “⏮ ⏭” 鍵：項目切換
10. 錄音音孔
11. 電池設備
12. 遠端窗口

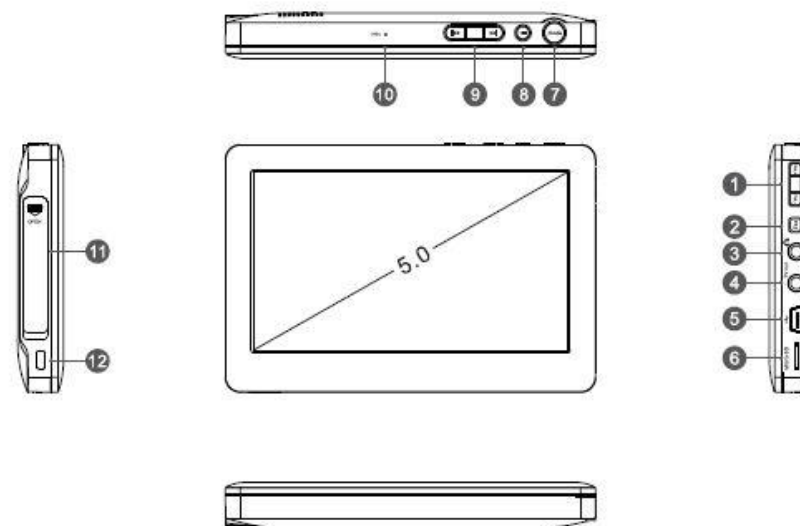

使用之前

●連接電腦：

打開電腦，用專用資料線將電腦和播放機連接起來。這樣做的目的是為播放機進行充電，或通過 USB 傳輸資料。選擇 U 盤模式，即可在播放機和電腦之間進行拷貝、刪除檔等操作。

注意：

- 1，只要將 USB 資料線接入電腦和播放機之間，就會自動開始充電。
- 2，播放機與電腦連接時，不應進行檔播放操作。由此若產生電腦或播放機異常等問題，本公司不承擔責任。

●開機：

將電源開關調至“ON”，長按“⏮”鍵進入主功能表介面。

注意：在極偶然情況下，如果播放機發生開啟後死機，請按“OFF”鍵將電源關閉。並重按“ON”鍵重新開啟播放機。

●關機：

當播放機開啟時，長按“⏮”鍵關機。如果你預先設置了自動關機選項，那麼播放機將會在你指定的時間自動關機。

運行

開機：持續按住“⏮”鍵 3 秒，播放機將會顯示開機動畫，最後顯示功能表頁面；**關機：**在任何模式下，長按“⏮”鍵 3 秒將關閉播放機。

在主介面中，點擊“⏮”或“⏭”鍵來流覽不同的選項，選項包括：音樂、

電源、圖片、書籍、日曆、錄音、流覽。按“M”鍵進入子功能表。在音樂、電影、圖片、書籍導航功能功能表中，會顯示本地磁片和 microSDHC 卡。



音樂

在主功能表介面選擇“Music”選項，按“M”鍵進入“音樂”選項子功能表清單介面。本級功能表包括：媒體圖書館，本地磁片，microSDHC 卡，外接磁片選項。按“⏮”或“⏭”鍵來切換選項。


媒體圖書館

媒體資料庫包括：更新媒體圖書館，全部音樂，目錄，磁片，藝術家，專輯，樣式，明星，年齡，格式。按“⏮”或“⏭”鍵來切換選項。按“M”

鍵來執行你選中的選項，按“Esc”鍵返回上一級菜單。

本地磁片

按“◀◀”或“▶▶”鍵來選擇一個本地磁片，按“M”鍵來進入磁片，並選取你想要播放的樂曲。

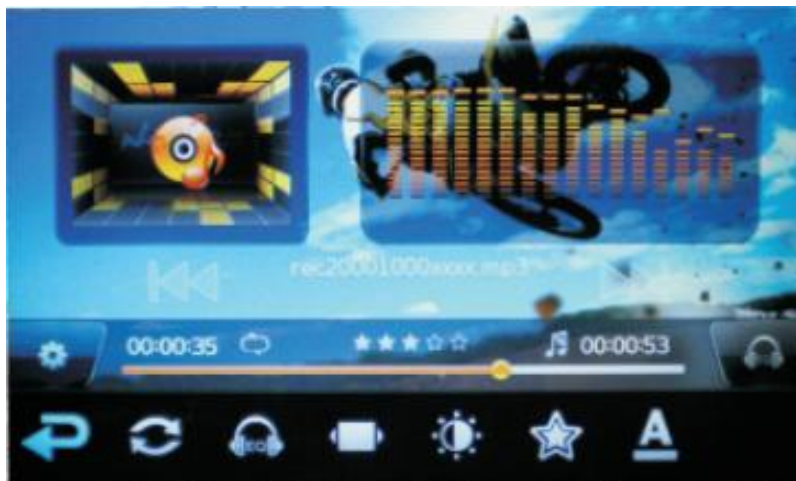

視頻

在主功能表介面選擇“Movies”選項，按“M”鍵進入“Video”子功能表清單介面。此功能表包括：媒體圖書館，本地磁片，microSDHC 卡，外接磁片選項。按“◀◀”或“▶▶”鍵來切換選項。按“M”鍵來設置你選中的選項，按“Esc”鍵返回上一級菜單。

運行：

1. 快進和快退：輕按“▶▶”或“◀◀”鍵讓所播放的視頻進行快進或快退，長按這兩個按鍵，可讓所播放視頻進行持續的快進或快退。
2. 音量調節：按“+”或“-”鍵來調高或調低音量。
3. 播放與暫停：在視頻播放介面，按“▶◼”鍵來切換“播放”與“暫停”狀態。
4. 停止播放：在視頻播放介面中，輕按“Esc”鍵即可停止播放並退出。

●視頻設置

在播放介面中，輕按“M”鍵來呼出功能表，功能表內容包括：變焦模式、視頻中斷點設置、檔，資訊，設置最高級選項。按“◀◀”或“▶▶”鍵來切換選項。按“M”鍵來進入你選中的選項，按“Esc”鍵返回上一級菜單。



電子書

在主功能表介面，選擇“Ebook”選項。按“M”鍵進入“Ebook”菜單。這級功能表包括：媒體圖書館、書籤、本地磁片、microSDHC 卡，外接磁片選項。

運行：

1. 翻頁：按“◀◀”或“▶▶”鍵進行翻頁。
2. 設置書籤：選擇要設置書籤的書籍頁面，按“M”鍵，選擇進入書籤清單介面。按“M”鍵選擇“設置書籤”然後再按“M”鍵進行確認。經確認的書籤自動存於書籤清單中。
3. 按“M”鍵進入功能功能表。
4. 按“Esc”鍵返回“Ebook”介面。

注意：本播放機只支持“ANSI”加密的 TXT 文檔，不支持其他格式或通過其他方法加密的檔。可用電腦中的“筆記本”打開非“ANSI”加密的非 txt 格式的文檔，然後選擇加密方式為“ANSI”，並將文檔以“txt”格式保存。將保存好的文檔拷貝至播放機中即可進行閱讀。

圖片

在主功能表介面選擇“Photo”選項，按“M”鍵進入圖片介面。此介面包括：媒體圖書館，本地磁片，microSDHC 卡，外接磁片選項。按“◀◀”或“▶▶”鍵進行選擇，按“M”鍵進入媒體圖書館介面，這一介面包括媒體圖書館升級，所有圖片，目錄，磁等。按“Esc”鍵返回上一級菜單，輕按“M”鍵，進入本地磁片圖片檔流覽介面，按按“◀◀”或“▶▶”鍵選擇圖片，按“M”鍵進入圖片流覽介面。

在圖片觀看模式中，按“◀◀”或“▶▶”鍵來觀看上一張或下一張圖片，按“⏮”鍵開啟圖片自動流覽；在自動流覽模式下，可按“Esc”鍵返回。長按“◀◀”或“▶▶”鍵來上下左右移動圖片。輕按“M”鍵將彈出以下子功能表功能：退出、設置背景、翻轉、速度、改變模式、檔資訊、設置等。

錄音

在主功能表中選擇“Recording”選項，輕按“M”鍵進入錄音子功能表介面，這級功能表包括：開始錄音、音質。按按“◀◀”或“▶▶”鍵進行選擇，按“M”鍵進行設置。

開始、暫停錄音：

在錄音介面，按“⏮”鍵開始錄音或暫停錄音，按“Esc”鍵返回主介面，當選擇退出時檔將會被自動保存。

設置

在主介面中，選擇“Settings”選項，進入系統設置介面對系統進行設置。

電池信息：

使用者可進入此模式來查看電池電量，設置電量顯示等。

語言：

在“language”選項中，你可以將語言設置為“簡體中文，繁體中文，英

語”等；

定時關機：

在這一模式中，你可以將關機時間設定為“5 分鐘後、10 分鐘後、30 分鐘後、1 小時後”；

螢幕保護裝置時間：

點擊“off-screen time”選項，你可以將螢幕保護裝置時間設定為“5 秒，10 秒，15 秒，30 秒，1 分鐘，5 分鐘”等。

聲音：

使用者可以自訂本選項，可以選擇開/關按鍵聲音。

亮度：

在“brightness settings”選項中，你可以將亮度設置為 1—6 不等的強度。

系統資訊：

使用者可以查看播放機的模型型號、磁碟空間、可用磁碟空間，軟體版本等資訊。

恢復出廠設置

在“restore factory settings”選項中，你可以將播放機恢復出廠設置。此時，系統會彈出確實提示。點擊“OK”確認進行恢復；點擊“Cancel”來取消操作。

問題解決

1. 播放機無法開機

*檢查電池電量

*將播放機與電源連接並再次檢查

*如果播放機仍然無法打開，請與我們取得聯繫

2. 耳機無法收聽

*請檢查是否音量為 0

*檢查所播放的音樂檔是否是被損壞的檔。播放其他音樂檔進行排除。如果音樂檔是被損壞的檔，通過耳機所收聽到的聲音將可能非常刺耳。

3. FM 信號接收效果差

*調整耳機插入播放機的位置

*檢查信號是否受到了周圍電子器械的幹擾

4. 外掛程式卡格式錯誤

*檢查外掛程式卡是否存在異常

5. 不能下載檔案

*確認電腦與播放機連接正常

*確認存儲空間充足

*確認 USB 資料線完好

產品詳情

項目	詳情
TFT 螢幕	5 英寸 TFT 螢幕，800*480 圖元
語言	支援簡體中文，繁體中文，英語法語，德語，義大利語，波蘭語，葡萄牙語，西班牙語，荷蘭語，捷克語等。
資料傳輸速度	USB2.0 高速（5MB/秒）
支援的檔案格式	音樂：MP3/WMA/WAV/OGG 電話：JPG，BMP，PNG

支援的視頻格式	AVI/MP4/MKV/MPG/RMVB/RM
信噪比	85 分貝
最高輸出電量	(L) 10mW+(R) 10mW (320hm)
電量供應	3. 7V 聚合電池（由充電器充電）
運行溫度	5°-40°
支援的系統	Windows SE/ME/2000/XP/Vista/Windows7

注意：手冊中列出的產品詳情僅供參考！產品詳情以及外觀或有變化，恕不另行告知。

聲明

使用本產品時，請務必將資料進行備份。本公司對由於本產品的軟體、硬體問題，運行不正常，產品維修，電池更換或其它不可預見的問題所引起的使用者資料丟失概不負責。同時，因為用戶閱讀此手冊時可能會產生誤解，所以本公司對於由此產生的對產品的偶然損害不承擔責任。對於除產品使用者和我公司之外的協力廠商所提出的各種請求，本公司皆不予支持。