

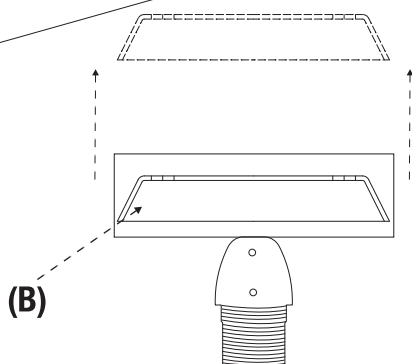
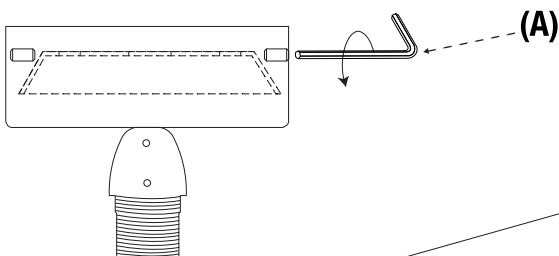


STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.  
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.


- 1** Svitare i grani laterali con la chiave in dotazione (A).  
Estrarre il disco di fissaggio (B).

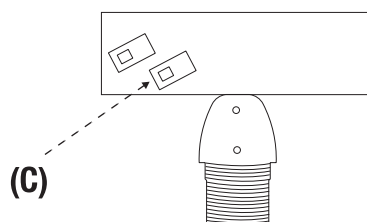


- 2** Passare i cavi di rete nel foro centrale del piattino e collegarli ai morsetti (C).

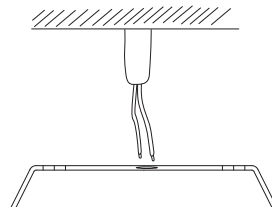

- 3** Fissare il piattino al soffitto con le viti.

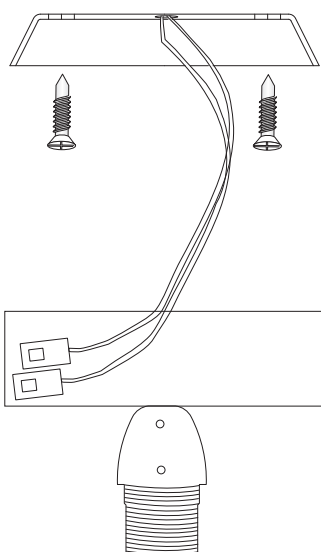



- 4** Chiudere il rosone e riavvitare i grani laterali con la chiave in dotazione (A).

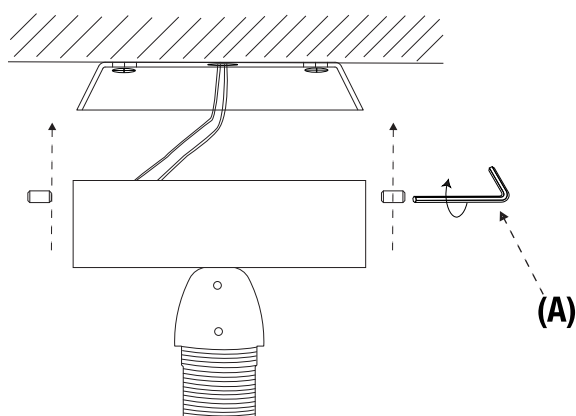

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.  
TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.

5 Inserire la lampadina.

6 Avvitare il vetro.

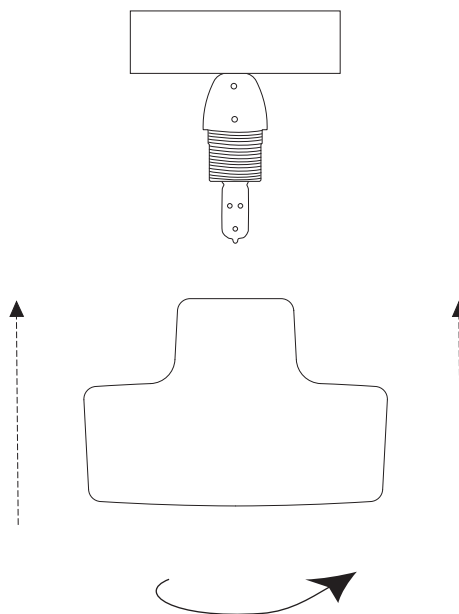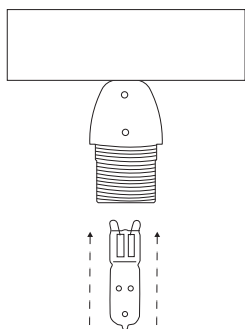

7

8

