


STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.  
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.


- 1 Svitare i grani (A) e separare la staffa a soffitto (B).

*Unscrew the nuts (A) and separate the backplate (B).*

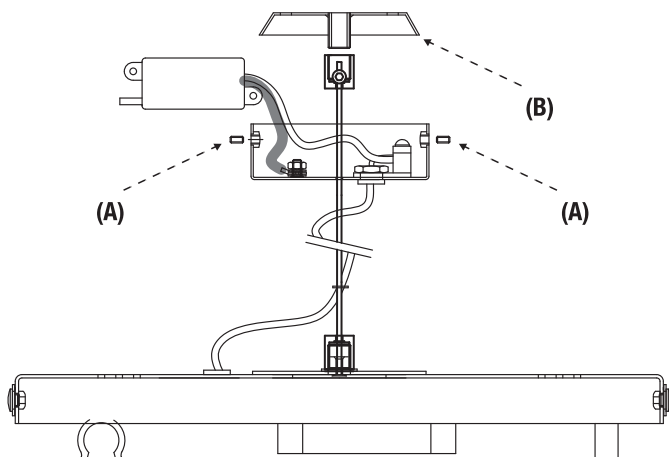


- 2 Svitare il notolino (C) avvitando alla staffa (B), far passare i cavi di rete (D) nel foro della staffa e fissarla al soffitto con le viti.

*Unscrew element (C) from the backplate (B); pass the net cables (D) through the backplate's hole and screw the backplate to the ceiling.*

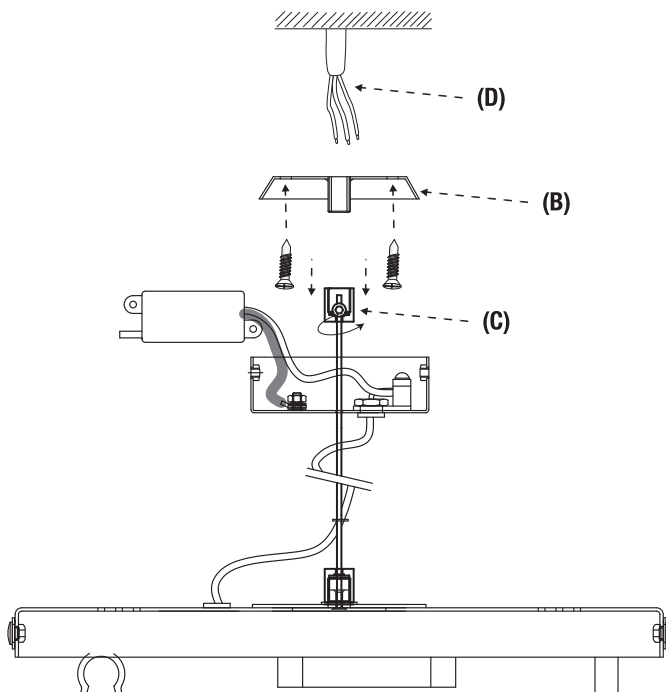


- 3 Regolare l'altezza della lampada agendo sul grano (E). Riavvitare poi il notolino (C) alla staffa (B) fissata al soffitto ed effettuare il cablaggio nella morsetteria (F).

*Adjust the length of the cable moving the nut (E). Once fixed the backplate to the ceiling, screw back element (C) and proceed with the wiring in the socket (F).*

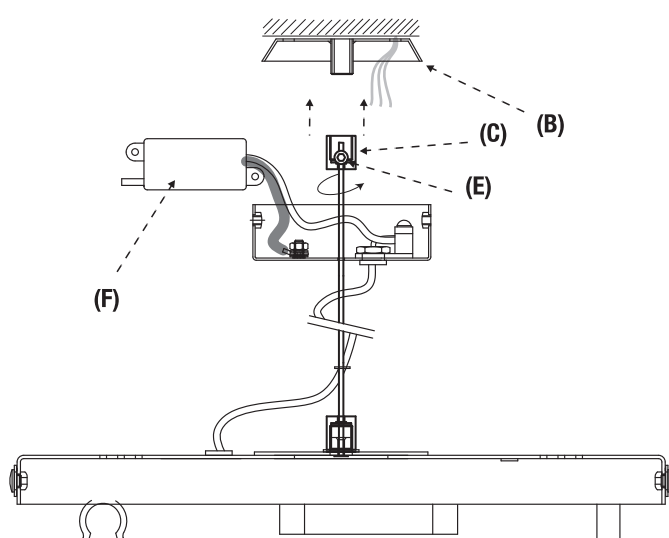

- 4 Chiudere il rosone riavvitando i grani (A).

*Close the canopy screwing the nuts (A).*


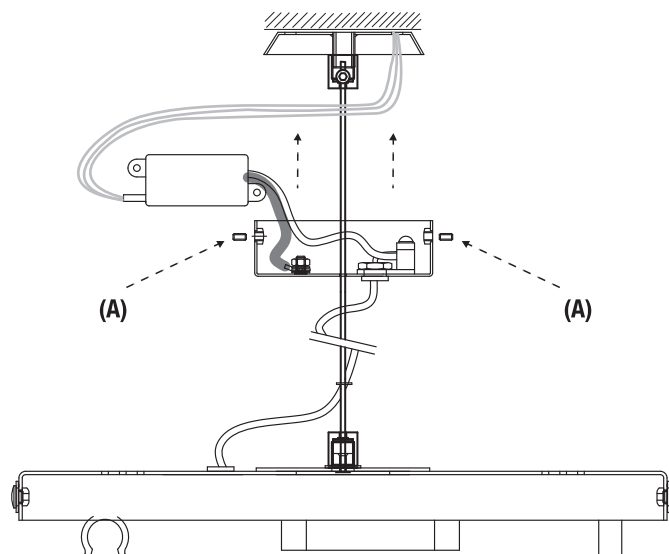


**5** Inserire il neon (FL) o le lampadine (ALO).

*Place the neon light (FL) or the bulbs (ALO).*

**6** Svitare le due viti (G) della montatura.

*Unscrew the two screws (G) of the frame.*

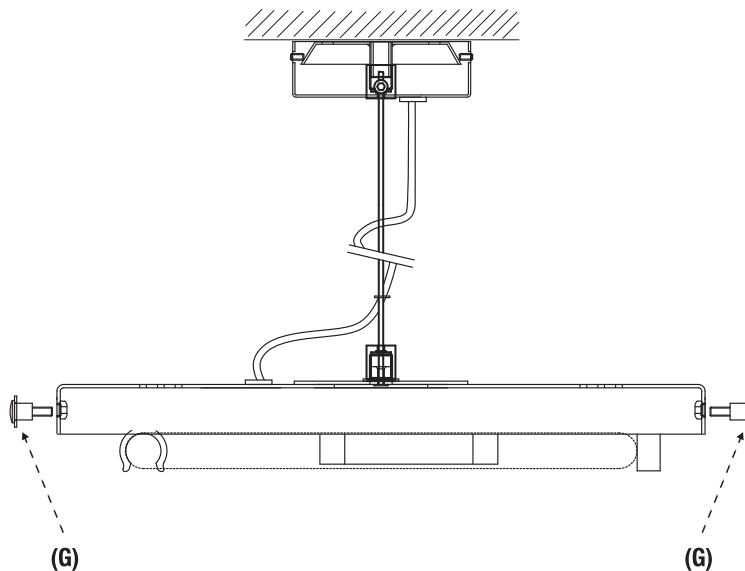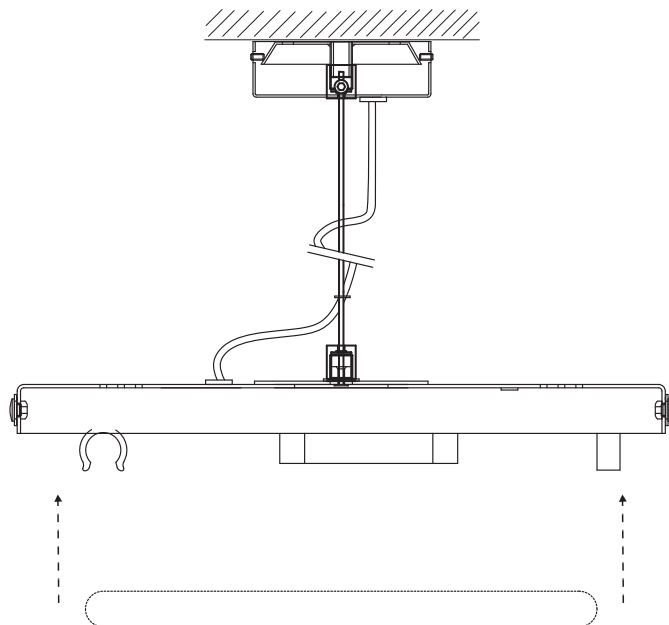

**7** Inserire il vetro.

*Place the glass.*

**8** Riavvitare le due viti (G) per fissare il vetro.

*Fix the glass with the two screws (G).*

