

YAMAHA

SWX2100-8G

SWX2100-16G

L2スイッチ

取扱説明書

ヤマハ製品をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しく設置や設定を行ってください。
本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。
本書はなくさないように、大切に保管してください。

付属品をご確認ください

- AC100V用電源ケーブル(1本)
- 電源ケーブル抜け防止金具(1個：付属AC100V用 電源ケーブル専用)
- 取扱説明書(本書、保証書含む)

本書の表記について

- 略称について**
本書ではそれぞれの社名・製品について、以下のように略称で記載しています。
- ヤマハL2スイッチSWX2100-8G/SWX2100-16G：本製品
 - 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tケーブル：LANケーブル

商標について

- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標あるいは商標です。

- 本書は、本製品の基本的な機能を使用するための情報を提供するのためのものです。Webサイト(<http://jp.yamaha.com/products/network/>、<http://www.rtpro.yamaha.co.jp/>)に詳細な情報が掲載されています。必要にあわせてご覧ください。
- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の内容および本体の仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果により発生した情報の消失などの損失については、弊社では責任を負いかねます。保証は本製品の物損の範囲に限ります。あらかじめご了承ください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ご購入品、ご転居後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、本書に記載されているヤマハサポート窓口にお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に、お買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合、および本保証書の字句を書き替えられた場合。
 - 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - お客様の ご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は本保証書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本保証書によってお客様の法律上の権利を規制するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書に記載されておりますサポート窓口までお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書

持込修理

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本保証書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	L2スイッチ	品番	SWX2100-8G SWX2100-16G	製造番号	
お客様	ご住所 〒		お名前		
			電話番号 ()		
販売店/住所/電話番号					
お買い上げ日 年 月 日 保証期間はお買い上げ日から5年間です。					

※保証書は、「お買い上げ年月日」が確認できるレシートなどと一緒に大切に保管してください。

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1



ヤマハルーターお客様ご相談センター
TEL 03-5651-1330

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。
本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。







「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

-  **警告**
この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
-  **注意**
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

















記号表示について

本書に表示されている記号には、次のような意味があります。

   	「～しないでください」という禁止を示します。
 	「実行してください」という強制を示します。











警告

- 本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。
- **本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される分野に適応するには設計されていません。**
 - **本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失については、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。**

 必ず実行	日本国内AC100V (50/60Hz)の電源電圧で使用する場合は、必ず付属の電源ケーブルを使用する。 火災や感電、故障の原因になります。
 禁止	付属の電源ケーブルを他の電気機器で使用しない。 火災や感電、故障の原因になります。
 必ず実行	日本国内AC200V (50/60Hz)の電源電圧で使用する場合は、必ずAC200Vに対応した電源ケーブルを使用する。 AC200Vに対応した電源ケーブルを使用しないと火災や感電、故障の原因になります。
 必ず実行	電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。 万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。
 必ず実行	電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。 差し込みが不十分なまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。
 必ず実行	下記の場合には、すぐに電源ケーブルをコンセントから抜く。 <ul style="list-style-type: none">● 異常なおいや音がする● 煙が出る● 破損した● 水がかかった そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。
 禁止	放熱を妨げない。 <ul style="list-style-type: none">● 布やテーパークロスをかけない● 通気性の悪い狭い場所へは押し込まない 本製品の内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。
 ぬれた手禁止	ぬれた手で本製品を扱わない。 感電や故障の原因になります。
 禁止	本体のすき間から金属や紙片など異物を入れない。 火災や感電、故障の原因になります。
 分解禁止	分解・改造は絶対にしない。 本製品底面のマグネットは絶対に取り外さない。 火災や感電、故障の原因になります。
 禁止	ケーブルを傷つけない。 <ul style="list-style-type: none">● 重いものを上に載せない● 加工をしない● ステابلで止めない● 無理な力を加えない● 熱器具には近づけない 火災や感電、故障の原因になります。
 禁止	ポート内部を指や金属などで触れない。 感電や故障の原因になります。
 禁止	本製品を落下させたり、強い衝撃を与えない。 内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。
 禁止	ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気があたる場所、腐蝕性ガスがかかる場所に設置しない。 火災や感電、故障の原因になります。
 必ず実行	水平置きまたは底面のマグネットを使用して設置する。 上下逆さまや底面のマグネットを使用せずに縦置きで設置した場合、故障の原因になります。
 雷感禁止	雷が鳴りはじめたら、本体や電源ケーブルには触れない。 感電の恐れがあります。

注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

 禁止	本製品を他の機器と重ねて置かない。 熱がこもり、故障の原因になります。
 禁止	不安定な場所や振動する場所には設置しない。 本製品が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。
 禁止	直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 故障の原因になります。
 禁止	環境温度が急激に変化する場所では使用しない。 環境温度が急激に変化すると、本製品に結露が発生することがあります。そのまま使用すると故障の原因になるため、結露が発生したときは電源を入れない状態で乾くまでしばらく放置してください。
 必ず実行	本製品に触れるときは、人体や衣服から静電気を除去する。 静電気によって故障するおそれがあります。
 禁止	本製品を高所または天井面に取り付けない。 設置する場合は、高さ200cm以内に設置してください。 落下によるけがや機器の破損の原因になります。
 禁止	本製品をマグネットで壁面に設置したあと、機器をすらない。 被着面の塗装などに傷がつく恐れがあります。
 必ず実行	本製品をマグネットで壁面に設置したとき、ケーブルは必ず壁面などに固定する。 ケーブルに手や足が引っかかり力が加わると、本製品が落下し、けがや機器破損の原因になります。
 禁止	本製品底面のマグネットをPCや時計などの磁気の影響を受けやすい機器に近づけない。 故障の原因になります。
 禁止	本製品底面のマグネットに各種磁気カード、磁気ディスクなどを近づけない。 記録内容が消去される恐れがあります。

使用上のご注意

- 本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失については、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
- AC200Vの電源コンセントでご使用になる場合は、お客様で適切な電源ケーブルをご用意ください。電源ケーブルに起因して発生したあらゆる損失については、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品は磁界が強い場所に設置しないでください。
- 本製品の同一電源ライン上にノイズを発生する機器を接続しないでください。故障や動作不良の原因になります。
- 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合があります。この場合は本製品の設置場所、向きを変えてみてください。
- 通信ケーブルを電源ケーブルなどに近づけて配線しないでください。大きな電圧が誘起され、動作不良の原因になります。
- 本製品をご使用にならないときは、電源プラグを必ずコンセントから外してください。
- 1000BASE-Tでご使用になる場合は、エンハンスドカテゴリ5（CAT5e）以上のLANケーブルをご使用ください。
- 本製品を譲渡する際は、本書も合わせて譲渡してください。
- 本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体の指示に従ってください。

重要なお知らせ

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

高調波規制について

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

サポート窓口のご案内

本製品に関する技術的な質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

ヤマハルーターお客様ご相談センター TEL：03-5651-1330 FAX：053-460-3489
ご相談受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます）
お問い合わせページ http://jp.yamaha.com/products/network/ からサポートページにお進みください。

本製品の保守サービスについて

保証期間

ご購入から5年間です。

保証書について

保証書は本書に印刷されておりま す。お買い上げ年月日、販売店などが確認できるレシートなどと一緒に保管してください。万一紛失なさいま すと、保証期間中であっても有料となります。

保証期間中の修理

保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センターまでご連絡のうえ、製品をご送付ください。その場合必ず保証書と、お買い上げ年月日、販売店などが確認できるレシートなども一緒に同封してください。

保証期間後の修理

保証期間終了後の修理は有料となりますが、引き続き責任をもって対応させていただきます。ご購入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センターまでご連絡ください。ただし、修理対応期間は生産終了後5年間です。

ご注意

- 本製品を修理などの理由により輸送される場合は、お客様の責任において、必ず本製品の設定を別の環境に保存してください。
- 修理の内容によっては、設定を工場出荷時の状態にさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

本製品のお客様サポートについて（サポート規定）

ヤマハ株式会社は、お客様が本製品を快適にご利用いただけますように、また本製品の性能、機能を最大限に活用していただけますように、以下の内容、条件でサポートをご提供します。

1. サポート方法

1. FAQ、技術情報、設定例、ソリューション例などのWeb掲載
2. 電話でのご質問への回答
3. お問い合わせフォームからのご質問への回答
4. カタログ送付
5. 代理店・販売店からの回答
ご質問内容によっては代理店・販売店へご質問内容を案内し、代理店・販売店よりご回答させていただきますのでありますのであらかじめご了承のほどお願い致します。

2. サポート項目



1. 製品仕様について
2. お客様のご利用環境に適した弊社製品の選定について
3. 簡易なネットワーク構成での利用方法について
4. お客様作成の設定の確認、およびログの解析
5. 製品の修理について
6. 代理店または販売店のご紹介

3. 免責事項・注意事項

1. 回答内容につきましては正確性を欠くことのないように万全の配慮をもって行いますが、回答内容の保証、および回答結果に起因して生じるあらゆる事項について弊社は一切の責任を負うことはできません。
また、サポートの結果または製品をご利用いただいたことによって生じたデータの消失や動作不良などによって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時間的・経済的損失、直接的か間接的かを問わず逸失利益などを含む損失およびそれらに付随的な損失などのあらゆる損失について弊社は一切の責任を負うことはできません。
なお、これらの責任に関しては弊社が事前にその可能性を知らされていた場合でも同様です。ただし、契約および法律でその履行義務を定めた内容は、その定めるところを遵守するものと致します。
2. ファームウェアの修正は弊社が修正を必要と認めたものについて生産終了後2年間行います。
3. 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行います。
4. 実ネットワーク環境での動作保証、性能保証は行っておりません。
5. 期日・時間指定のサポート、および海外での使用、日本語以外でのサポートは行っていません。
6. お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情報のご提供をお願いする場合があります。情報のご提供がない場合は適切なサポートができない場合があります。
7. 再現性がない、および特殊な環境でしか起きないなどの事象に関しては、解決のための時間がかかったり適切なサポートが行えない場合があります。
8. オンサイト保守・定期保守などは代理店にて有料で行います。詳細な内容は代理店にご確認をお願い致します。
9. 他社サービス、他社製品、および他社製品との相互接続に関してのサポートは弊社Web上に掲載している範囲に限定されます。
10. やむを得ない事由により本製品の返品・交換が生じた場合は、ご購入店経由となります。なお、返品・交換に際しましてはご購入店、ご購入金額を証明する証憑が必要となります。
11. 製品の修理は代理店・販売店経由で受けさせていただきます。弊社への直接持ち込みはできません。また、着払いでの修理品受付は致しておりません。発送は弊社指定の通常宅配便(国内発送のみ)にて行わせていただきます。修理完了予定期間は変更になる場合がありますのでご了承のほどお願い致します。なお、保証期間中の無料修理(無料例外事項)などの詳細規定は保証書に記載しております。
12. 上記サポート規定は予告なく変更されることがあります。


各部の名称とはたらき

前面

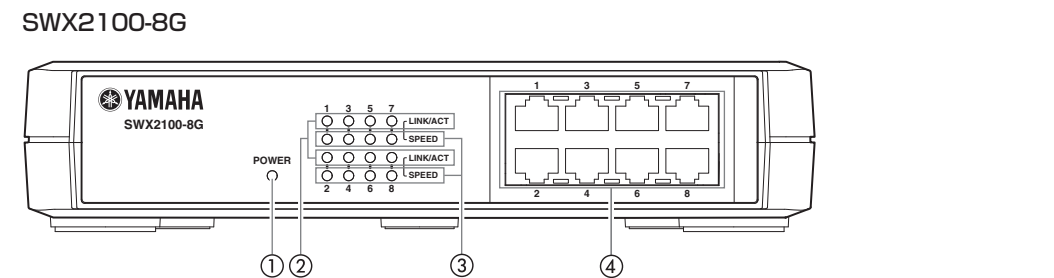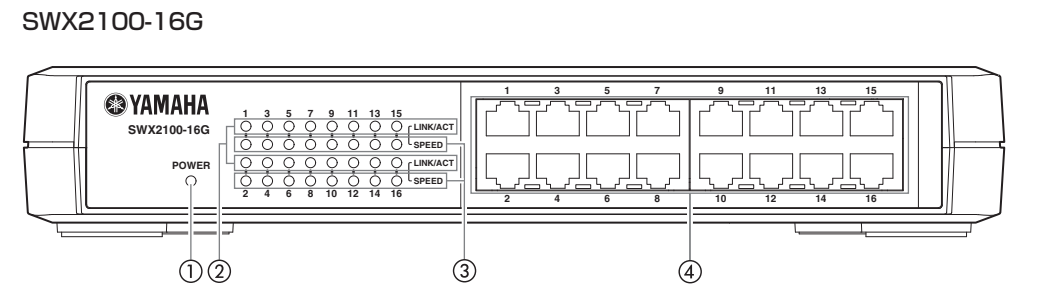

- POWERランプ**
本製品が通電時に点灯します。
- LINK/ACTランプ**
各ポートのリンク状態と接続状態を表示します。
 - 消灯：リンク喪失状態です。
 - 緑色で点灯：リンク確立状態です。
 - 緑色で点滅：データ転送中です。
 - 橙色で点滅：ループを検出して通信を遮断しました。ループ検出機能の有効／無効は、CONFIGスイッチ4で設定します。
- SPEEDランプ**
 - 消灯：未接続、または10BASE-Tで接続しています。
 - 橙色で点灯：100BASE-TXで接続しています。
 - 緑色で点灯：1000BASE-Tで接続しています。
- LANポート**
LANケーブルを接続します。全ポート10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T対応です。

底面/背面

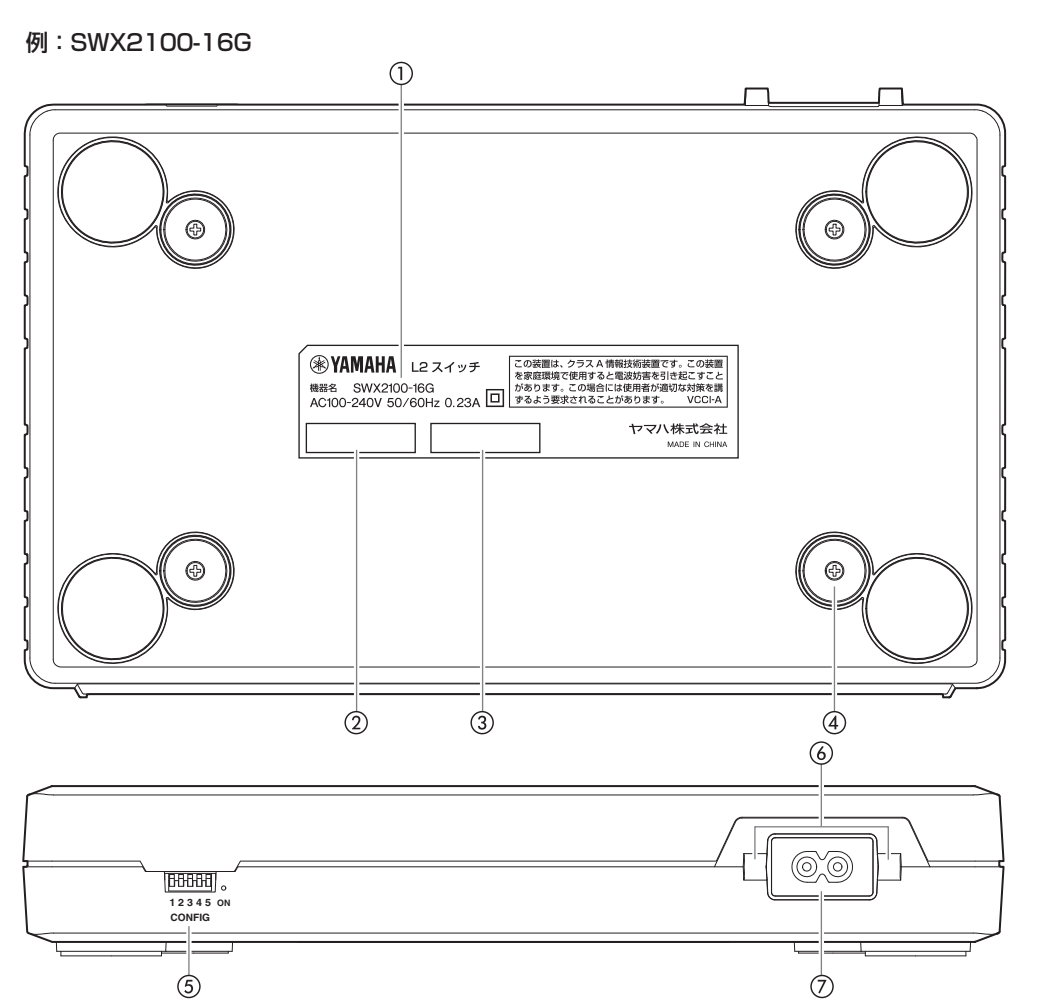

- 機器名**
- 製造番号**
製品を管理/区分するための製造番号が記載されています。
- MACアドレス**
本製品の機器固有のネットワーク識別番号が記載されています。
- マグネット**
- CONFIGスイッチ**
本製品の動作を設定します。詳しくは「CONFIGスイッチで設定を指定する」をご覧ください。
- 電源ケーブル抜け防止金具取付穴**
付属の電源ケーブル抜け防止金具(コの字型)を取り付けます。
付属の電源ケーブル以外では使用しないでください。
- 電源インレット(IEC60320 C7)**
電源ケーブルを差し込みます。

準備する

CONFIGスイッチで設定を指定する

CONFIGスイッチから、本製品の下記の設定を指定します。
スイッチの操作は小形ドライバの先など、先の細い丸みのあるものをご使用ください。
本製品は起動時にスイッチの設定を読み取り、その設定に従い動作します。
本製品の起動後にスイッチの設定を変更した場合は、次回起動時にスイッチの設定が有効になります。

- スイッチ制御機能のON/OFF**
1番のスイッチでスイッチ制御機能の有効／無効を設定できます。
- OFF側：スイッチ制御機能が無効になります。
 - ON側：スイッチ制御機能が有効になります。
スレープとして動作します。
コントロールとして動作するヤマハネットワーク機器からSWX2100の状態を監視できます。

- フローコントロールのON/OFF**
2番のスイッチでフローコントロールの有効／無効を設定できます。
- OFF側：フローコントロールが無効になります。
 - ON側：フローコントロールが有効になります。

- Auto MDI/MDI-XのON/OFF**
3番のスイッチでAuto MDI/MDI-Xの有効／無効を設定できます。
- OFF側：Auto MDI/MDI-Xが無効になります。
 - ON側：Auto MDI/MDI-Xが有効になります。

- ループ検出機能のON/OFF**
4番のスイッチでループ検出機能の有効／無効を設定できます。
- OFF側：ループ検出機能が無効になります。
 - ON側：ループ検出機能が有効になります。
ループを検出すると通信を遮断します。

- 低消費電力モードのON/OFF**
5番のスイッチで低消費電力モードの有効／無効を設定できます。
- OFF側：低消費電力モードが無効になります。
 - ON側：低消費電力モードが有効になります。

本製品の低消費電力モードは、IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (以下EEE) に対応しています。

- 10BASE-Te
- 100BASE-TX/1000BASE-T(LPI)

メモ
低消費電力モードはLANポートに接続する機器がEEEに対応している必要があります。

ご注意
低消費電力モードは接続する機器によっては通信できない場合があります。
通信できない場合は、低消費電力モードを無効にしてご使用ください。

横置きで設置する

本製品をデスクなどの水平な場所に設置します。

マグネットで設置する


本製品底面のマグネットでスチール製のデスクやパーティションなどに設置することができます。

ご注意
設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度が得られない場合があります。

接続する

1 ネットワーク機器のLANポートと本製品のLANポートを、LANケーブルで接続する。

2 電源ケーブルを電源インレットに接続する。

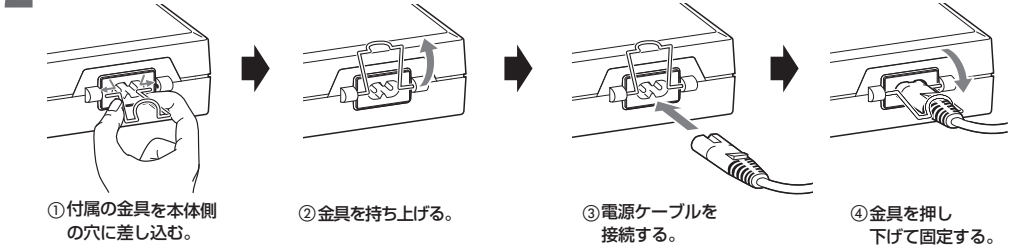

メモ
電源ケーブルの不意の脱落を防止するために、付属の電源ケーブル抜け防止金具を取り付けることをおすすめします。

ご注意
付属の電源ケーブル抜け防止金具は、付属の電源ケーブル専用です。
付属の電源ケーブル以外では、ケーブルの破損や十分な固定ができない可能性があります。

3 電源ケーブルをコンセントに接続する。

POWERランプが点灯します。

4 本製品に接続したネットワーク機器の電源を入れる。

ネットワーク機器を接続したLANポートに対応したLINK/ACTランプが緑点灯または緑点滅すれば正常です。

LANポートに対応したLINK/ACTランプが緑点灯または緑点滅しない場合は
LANケーブルが正しく接続されているかどうか、接続したネットワーク機器の電源が入っているかどうか確認してください。

LANポートに対応したLINK/ACTランプが橙点滅している場合は
ループが検出されています。LANケーブルの接続を確認してください。

ハードウェア仕様

項目	仕様および特性
外形寸法	SWX2100-8G：220 (W) × 130.6 (D) × 43.4 (H) (突起部分を除く) SWX2100-16G：273 (W) × 165 (D) × 43.4 (H) (突起部分を除く)
質量	SWX2100-8G：0.65kg (付属品含まず) SWX2100-16G：1kg (付属品含まず)
電源電圧、周波数	AC100 ～ 240V、50/60Hz 付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能
最大消費電力	SWX2100-8G：6W SWX2100-16G：10W
LANポート	規格 IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ポート数 SWX2100-8G：8 / SWX2100-16G：16 通信モード オートネグネーション コネクタ RJ-45 MACアドレス 底面の銘板に記載 極性 ストレート/クロス自動判別またはストレート固定
ランプ	POWER、LINK/ACT、SPEED
電波障害規格	VCCIクラスA
動作環境条件	周囲温度 / 周囲湿度 0 ～ 50℃ / 15 ～ 80% (結露しないこと)
保管環境条件	周囲温度 / 周囲湿度 －20 ～ 50℃ / 10 ～ 90% (結露しないこと)
省エネ法表示事項	区分名 C エネルギー消費効率 (W/(Gbit/s)) SWX2100-8G: 0.9、SWX2100-16G: 0.6 最大実効伝送速度 (Gbit/s) SWX2100-8G: 8.0、SWX2100-16G: 16.0 測定時ポート速度とポート数 SWX2100-8G: 1Gbit/s 8、SWX2100-16G: 1Gbit/s 16

ソフトウェアライセンス契約

本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間の契約であって、ヤマハネットワーク製品(以下「本製品」といいます)用ファームウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客様に提供するにあたっての条件を規定するものです。

「本ソフトウェア」は、「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスで動作させる目的においてのみ使用することができます。本契約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフトウェア」および本契約第1条第(1)項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。

- 1. 使用許諾**
- お客様は、「本ソフトウェア」をお客様が所有する「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストールして使用することができます。
 - お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ・サイトもしくはサーバー等にアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リパース・エンジニアリング等してはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
 - お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。
 - 本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本ソフトウェア」に関するヤマハの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。

- 2. 所有権**
- 「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、ヤマハにより所有されています。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により「本ソフトウェア」に係る所有権および知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。

- 3. 輸出規制**
- お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違反して「本ソフトウェア」の全部または一部を、いかなる国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出してはなりません。

- 4. サポートおよびアップデート**
- ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「本ソフトウェア」の使用を支援することについて、いかなる責任も負うものではありません。また、本契約に基づき「本ソフトウェア」に対してアップデート、バグの修正あるいはサポートを行う義務もありません。

- 5. 責任の制限**
- 「本ソフトウェア」は、「現状のまま(AS-IS)」の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
 - ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
 - ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。

- 6. 有効期間**
- 本契約は、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
 - お客様は、「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去することにより、本契約を終了させることができます。
 - お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
 - お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去するものとします。
 - 本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第2条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。

- 7. 分離可能性**
- 本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

9. 一般条項
お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。

10. 準拠法
本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。