


SOD 溫濕度系統操作SOP

Please use below Browser :

- ◆ IE 11 and above 11
- ◆ 360 Browser
- ◆ Google Browser

1、 Get Administrator User message from Compal,login in System

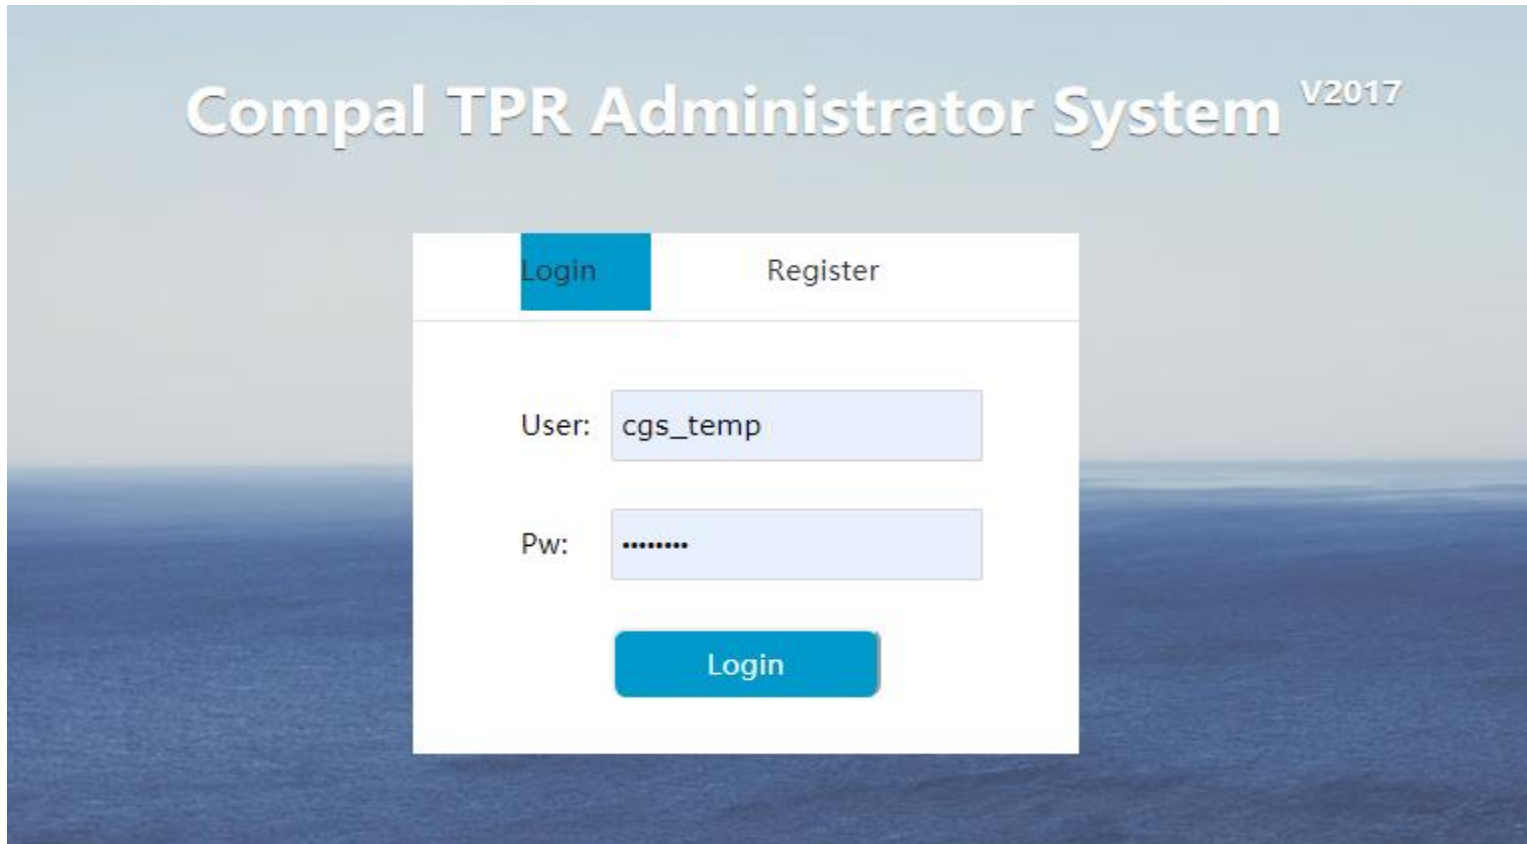

Compal TPR Administrator System V2017

Login Register


User: cgs_temp

Pw:



Login

2、主頁顯示SOD車間15路的實時的溫度和濕度

車間設定的標準範圍為→溫度:21±6/22±5（MSD區域）,濕度30%~70%

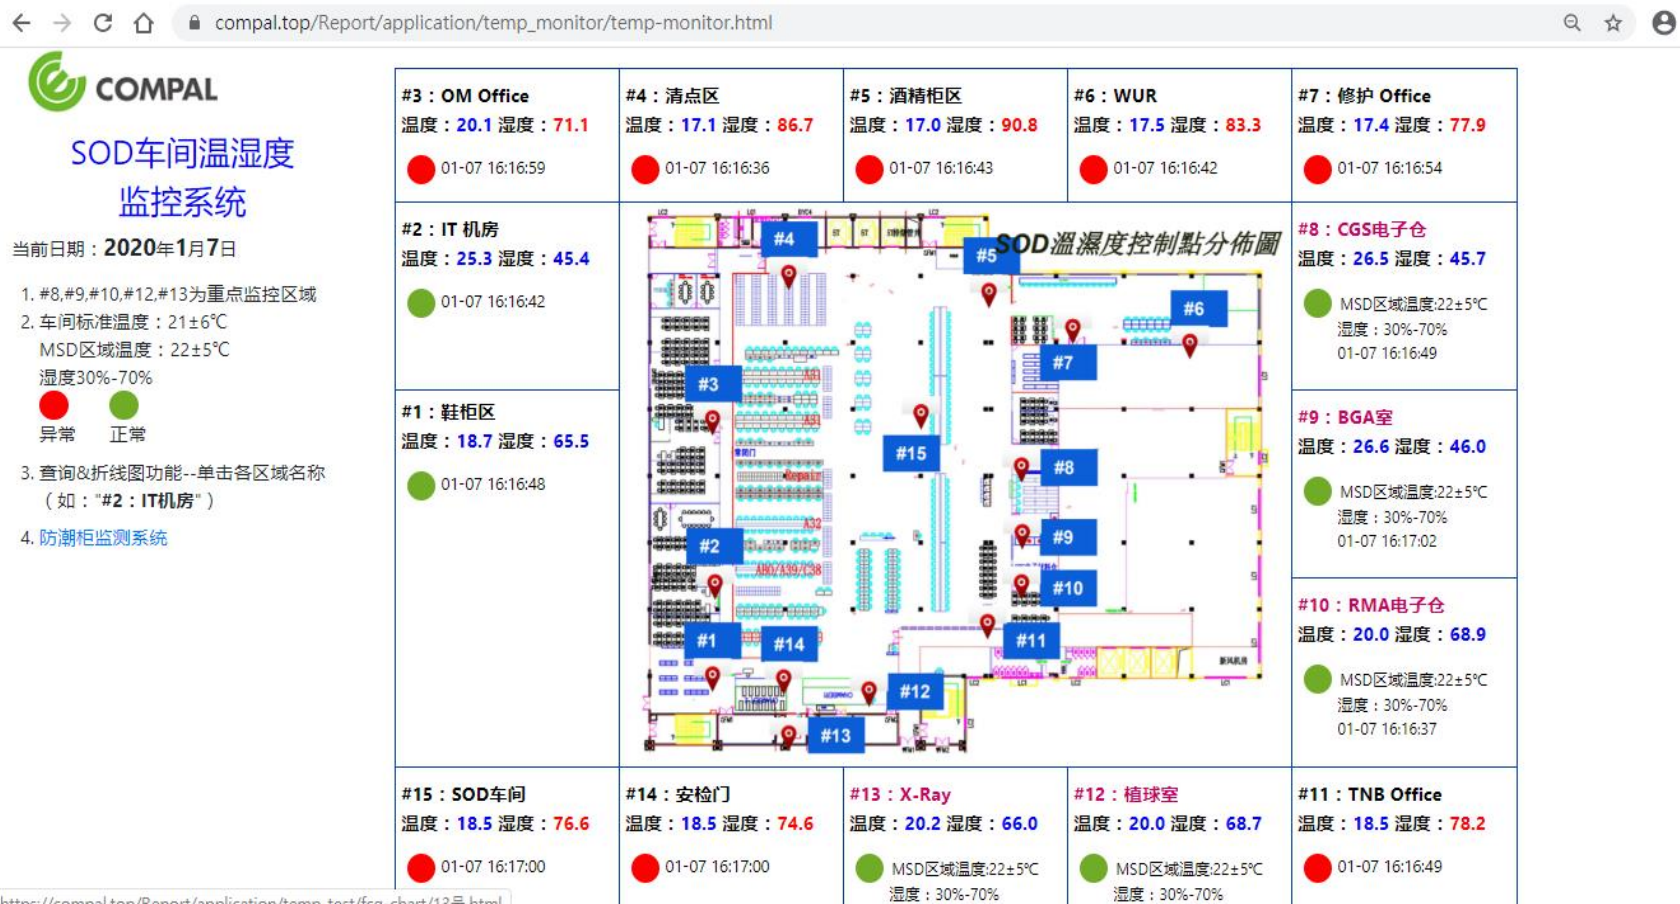


3、在主頁點擊相對應的設備號可以查看實時的曲線圖趨勢

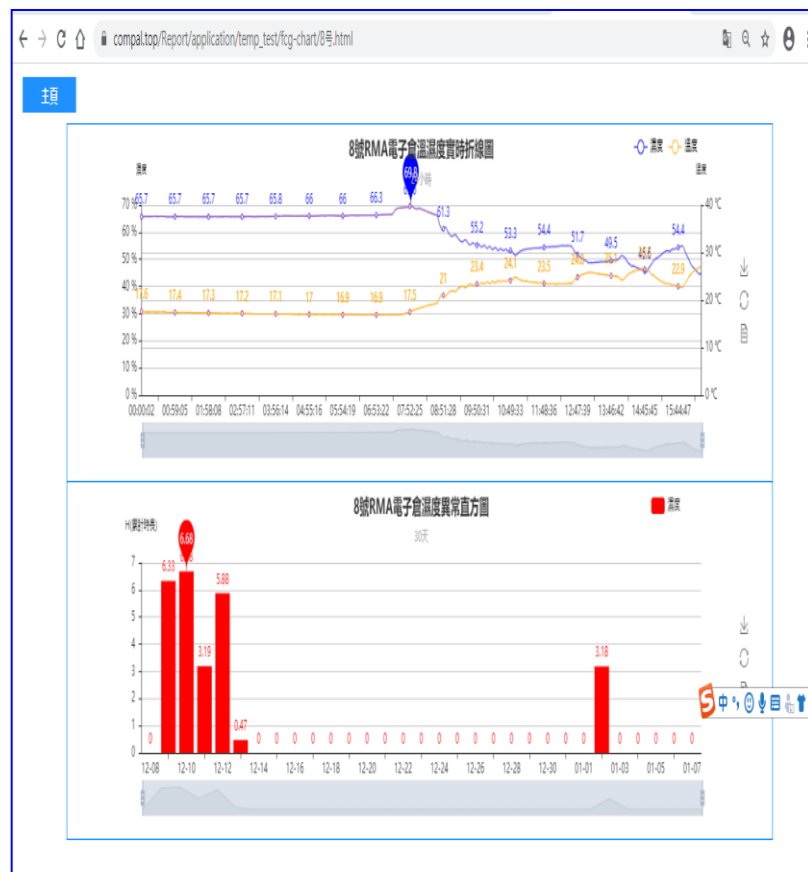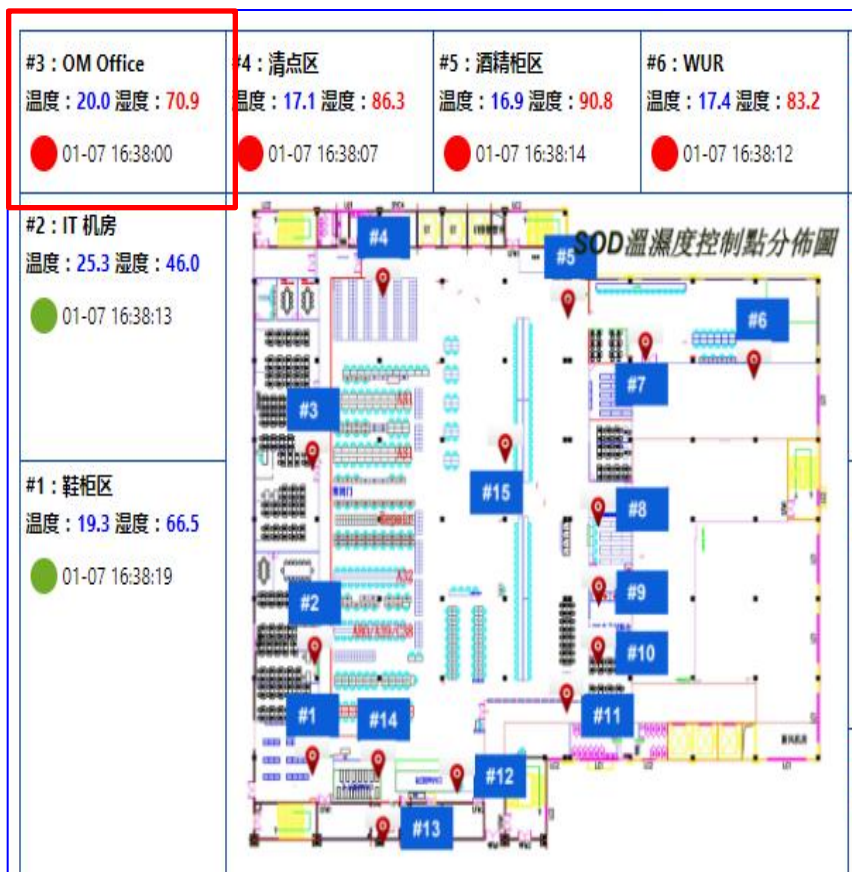

4、點擊左下角“4”進入防潮櫃的監控頁面

← → ↻ 🏠 compal.top/Report/application/temp_monito



SOD车间温湿度监控系统

当前日期：2020年1月7日

1. #8,#9,#10,#12,#13为重点监控区域
2. 车间标准温度：21±6℃
MSD区域温度：22±5℃
湿度30%-70%


● 异常

● 正常

3. 查询&折线图功能--单击各区域名称
(如：“#2：IT机房”)

4. 防潮柜监测系统 ➡ 點擊進入防潮櫃頁面



#3：OM Office 温度：20.1 湿度：71.1 ● 01-07 16:16:59
#2：IT 机房 温度：25.3 湿度：45.4 ● 01-07 16:16:42
#1：鞋柜区 温度：18.7 湿度：65.5 ● 01-07 16:16:48



防潮柜温湿度检测系统
2020/1/7 下午4:34:44

防潮柜①号  温度: 22.7℃ 湿度: 5.0% 2020-01-07 16:34:42	防潮柜②号  温度: 21.0℃ 湿度: 5.0% 2020-01-07 16:34:21	防潮柜③号  温度: 20.4℃ 湿度: 5.0% 2020-01-07 16:34:35
防潮柜④号 	防潮柜⑤号 	防潮柜⑥号 

5、點擊相對應的設備號可以查看實時的曲線圖趨勢

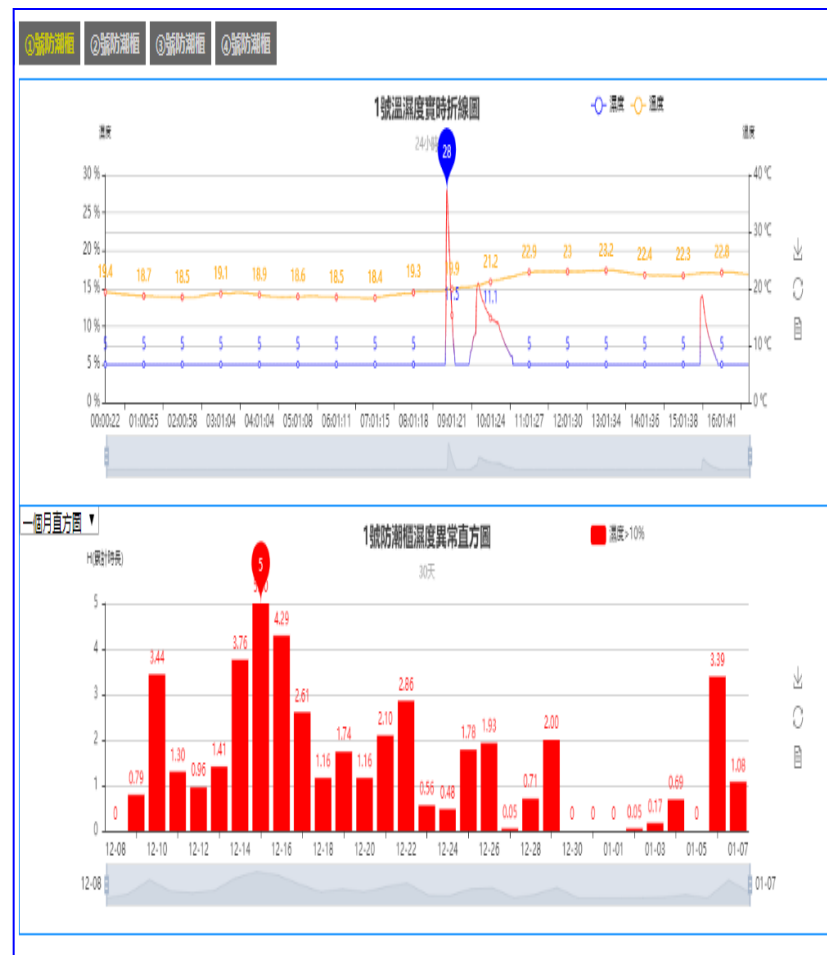

6、微信端的異常推送查看方法（需要申請開通公眾號接收權限）

