

ООО «Механический завод»

**НАВЕСНАЯ СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА
«СУ-2.1 ОМ»**

**Руководство по эксплуатации
4823-001-57292710-08РЭ**

п. Переволоцкий 2014 г.

Введение

Настоящее руководство является документом, содержащим сведения о машине навесной снегоуборочной СУ-2.1 и ее модификациях.

Руководство предназначено для изучения конструкции, принципа действия машины и предъявляет требования к ее монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

В связи с политикой ООО «Механический завод», направленной на постоянное совершенствование выпускаемых изделий, в их конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Производитель предоставит любую интересующую информацию.

Содержание

Введение

1. Общие сведения.....	3
2. Устройство и работа.....	4
Устройство.....	4
Работа.....	6
Гидросистема.....	8
3. Технические характеристики.....	11
4. Требования безопасности.....	11
5. Подготовка к работе.....	12
Доработка механизма задней навески трактора.....	12
Доработка гидросистемы трактора.....	13
Монтаж навески универсальной НУ-2	15
Монтаж переднего вала отбора мощности ПВОМ-2	16
Агрегатирование снегоуборщика СУ-2.1	17
6. Правила эксплуатации и регулировки.....	18
7. Техническое обслуживание.....	22
8. Правила хранения и транспортирования.....	23
9. Комплектность.....	24
Приложение	
(Регулировка механизма управления задним ВОМ).....	27

1. Общие сведения.

Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 (и ее модификации) предназначена для уборки снега в условиях населенного пункта, дорогах и автомагистралях, а также в горной местности.

Снегоуборочная машина агрегируется с трактором МТЗ-80/82 и приводится в действие от его заднего вала отбора мощности (ВОМ).

Эксплуатация машины производится без применения ходоуменьшителя трактора. Сохраняемая при этом маневренность в совокупности с управляемостью метателя дает возможность применять СУ-2.1 в городских условиях.

Система «открытой» уборки позволяет убирать снег различной плотности: от снежной «каши» до смерзшегося, высотой снежного вала до 1 метра.

Навесная снегоуборочная машина имеет следующие модификации:

СУ-2.1 — имеет две фрезы ротора, оснащена двумя синхронно поворачивающимися выбросными метателями с расположенными на них синхронно управляемыми козырьками.

СУ-2.1 ОМ — представляет собой фрезу-ротор в комбинации с левосторонним отвалом, оснащена поворачивающимся метателем с управляемым козырьком.

СУ-2.1 ОПМ — представляет собой фрезу-ротор в комбинации с левосторонним отвалом, оснащена поворачивающейся складной трубой-метателем с управляемым козырьком позволяющей помимо уборки производить погрузку снега в транспортное средство.

Для агрегатирования на трактор любой из перечисленных машин используется дополнительное универсальное оборудование:

НУ-2 - навеска универсальная, предназначена для навешивания снегоуборочной машины;

ПВОМ-2 - передний вал отбора мощности, предназначен для передачи крутящего момента от заднего ВОМ трактора к рабочим органам снегоуборочной машины.

2. Устройство и работа.

2.1 Устройство.

Снегоуборочная машина состоит из собственно снегоуборщика **СУ-2.1 ОМ**, навески универсальной **НУ-2** и переднего вала отбора мощности **ПВОМ-2**.

Устройство машины снегоуборочной навесной показано на рисунке 1.

Корпус 1 снегоуборщика представляет собой сварную конструкцию, образующую рабочее пространство фрезы-ротора.

Рабочим органом снегоуборщика является фреза-ротор 2, одним концом установленная на опору 3, а другим через узел муфты эластичной 4 соединена с ведомым валом редуктора конического 5. На фланец ведущего вала редуктора через муфту предохранительную 6 установлен карданный вал 7.

К корпусу шарнирно соединен отвал 8 с ножом.

К фланцу выбросного патрубка корпуса монтируется поворотный узел 9, вращение которого обеспечивает мотор гидравлический 10. От самопроизвольного вращения поворотного узла на его фланце имеются регулируемые тормозные устройства.

На поворотный узел устанавливается метатель 11.

Открытие, закрытие козырька метателя производится гидроцилиндром 12.

Снегоуборщик опирается на пару шарнирно соединенных лыж 13 с регулируемыми по высоте стойками.

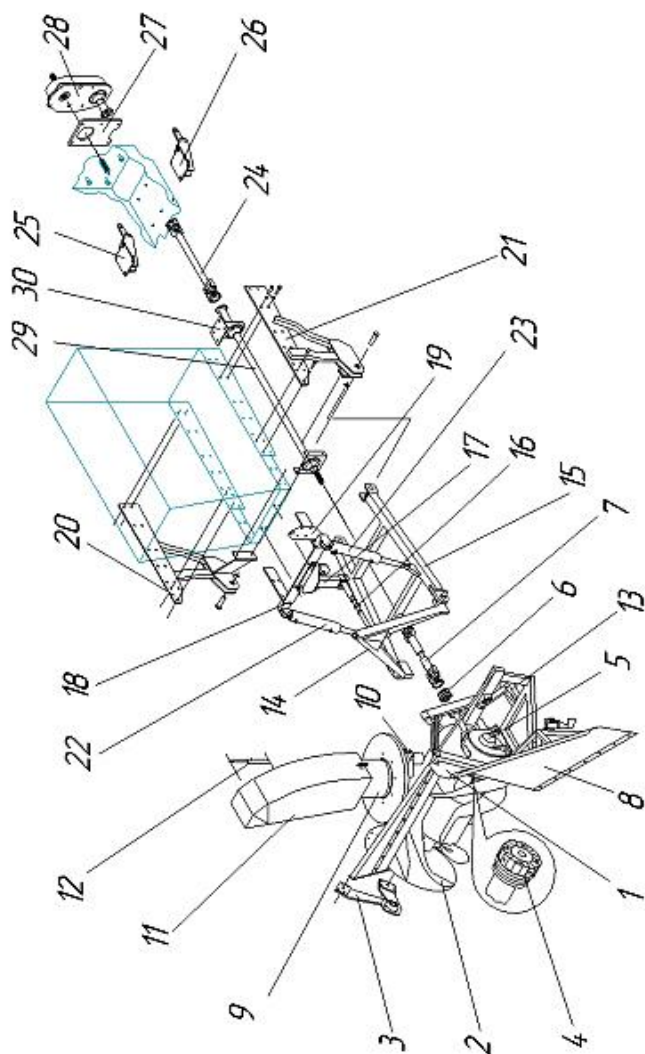


Рисунок 1 Устройство и схема сборки.

СУ-2.10М: 1-картус; 2-фрезер-растор; 3-опора подшипника; 4-узел муфты эластичной; 5-редуктор канический; 6-муфта предохранительная; 7-вал карданный; 8-опала; 9-узел поворотный; 10-мотор гидравлический; 11-труба-металл; 12-гидроцилиндр козлышка металла; 13-печи; 14-адаптер; 15-прицеп; 16-тяга центральная; 17-серва; 18-скоба; 19-кранштейн муфт разрывных; 20-боковина левая; 21-боковина правая; 22-гидроцилиндр; 23-гидроцилиндр; 24-карданный вал; 25, 26-кранштейны; 27-плита переходная; 28-редуктор цепной; 29-вал подшипной; 30-опора промежуточная

Снегоуборщик навешивается на трактор при помощи навески **НУ-2** на автосцепку 14 прицепа 15.

Автосцепка соединена с центральной регулируемой тягой 16, которая другим концом соединена с серьгой 17 установленной на скобе 18 и переднем бруске трактора. На скобе с левой стороны трактора устанавливается кронштейн разрывных муфт 19.

Прицеп 15 шарнирно соединен с боковинами (правой 20 и левой 21), монтируемыми на соответствующие лонжероны трактора.

Подъем – опускание прицепа и соответственно навешенного на него снегоуборщика осуществляется гидроцилиндрами 22 и 23, соединяющими собой прицеп 15 с проушинами скобы 18.

Привод машины представлен передним валом отбора мощности **ПВОМ-2**, состоящим из:

- вала карданного 24;
- кронштейнов растяжек с удлинителем 25, 26;
- плиты переходной 27;
- редуктора цепного 28;
- вала подвесного 29;
- опоры промежуточной 30.

2.2 Работа.

Работа машины происходит следующим образом: при движении трактора, снег, попадая в зону работы фрезы-ротора, крошится, винтовыми лопастями фрезы сгоняется к центру, к выбросным лопаткам барабана. Снег захватывается лопатками и центробежной силой направляется вверх по горловине к метателю, где, взаимодействуя с его стенками и козырьком, меняет свое направление на заданное и выбрасывается в необходимое место.

Привод основного рабочего органа фрезы-ротора осуществляется от заднего ВОМ трактора через **ПВОМ-2**.

Вращение передается через цепной редуктор 28, далее

через валы (карданный 24 и подвесной 29) и муфту предохранительную на редуктор конический (**НО90.40.000А**), который через узел эластичной муфты вращает фрезу.

Крутящий момент муфты предохранительной передается через болт срезной $\varnothing 10$ мм (табл. 5), ограничивающий нагрузку на узлы привода.

Узел эластичной муфты (рис. 2) служит для передачи крутящего момента и компенсации общих деформаций, ударных нагрузок и вибраций, возникающих при работе.

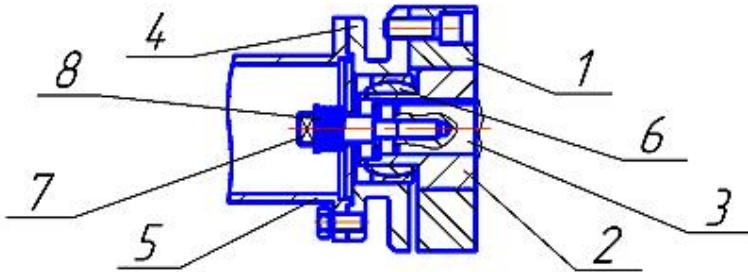


Рисунок 2. Узел муфты эластичной.

*1-муфта эластичная; 2-ступица; 3-вал редуктора; 4-полумуфта;
5-фреза; 6-подшипник; 7-болт центральный; 8-пружина.*

Основным элементом узла является муфта эластичная 1 (**СФ-028**), выполняющая функцию демпфера. Устанавливается на ступицу 2 ведомого вала 3 редуктора, с которой передает вращение на полумуфту 4, соединяющую собой эластичную муфту с фрезой 5.

Полумуфта насажена на наружную обойму подшипника 6 (**ШСП 50**), который внутренней обоймой насажен на ступицу 2 вала редуктора. Подшипник не ограничивает угловое и осевое смещение фрезы, но удерживает в радиальном направлении.

Таким образом, все возникающие деформации передаются на эластичную муфту.

Центральный болт 7 крепит ступицу к валу редуктора, а также ограничивает чрезмерное осевое смещение фрезы.

Установленная на нем пружина 8 компенсирует часть осевого смещения и разгружает центральный болт от изгибающих нагрузок при угловом смещении фрезы, а также создает усилие для первоначальной деформации эластичной муфты, противоположной деформации возникающей в работе.

Таким образом, узел муфты эластичной снимает часть нагрузок на подшипники и шестерни редуктора.

2.3 Гидросистема.

Для поднятия и принудительного опускания снегоуборочной машины, для управления козырьком метателя устанавливаются гидроцилиндры. Для поворота метателя установлен гидромотор.

Гидроагрегаты снегоуборочной машины питаются от основной гидросистемы трактора, по рукавам высокого давления, а управление всеми агрегатами осуществляется гидрораспределителем трактора.

Гидросистема каждой снегоуборочной машины проходит обязательное испытание. При этом проверяется работоспособность всех рабочих органов; производятся необходимые регулировки; заполняются маслом весь объем рабочих органов и магистралей до мест присоединения.

Функциональная схема общей гидросистемы машины снегоуборочной, показана на рисунке 3.

Гидросистема машины снегоуборочной имеет 3 магистрали (комплектующие указаны в таблице 2):

1. Магистраль навески **НУ-2** питает гидроцилиндры 1 подъема-опускания машины. Цилиндры параллельно соединены рукавами 2 и 3 к правым боковым выводам трактора, через тройники 4 и рукава 5 соединены между собой.

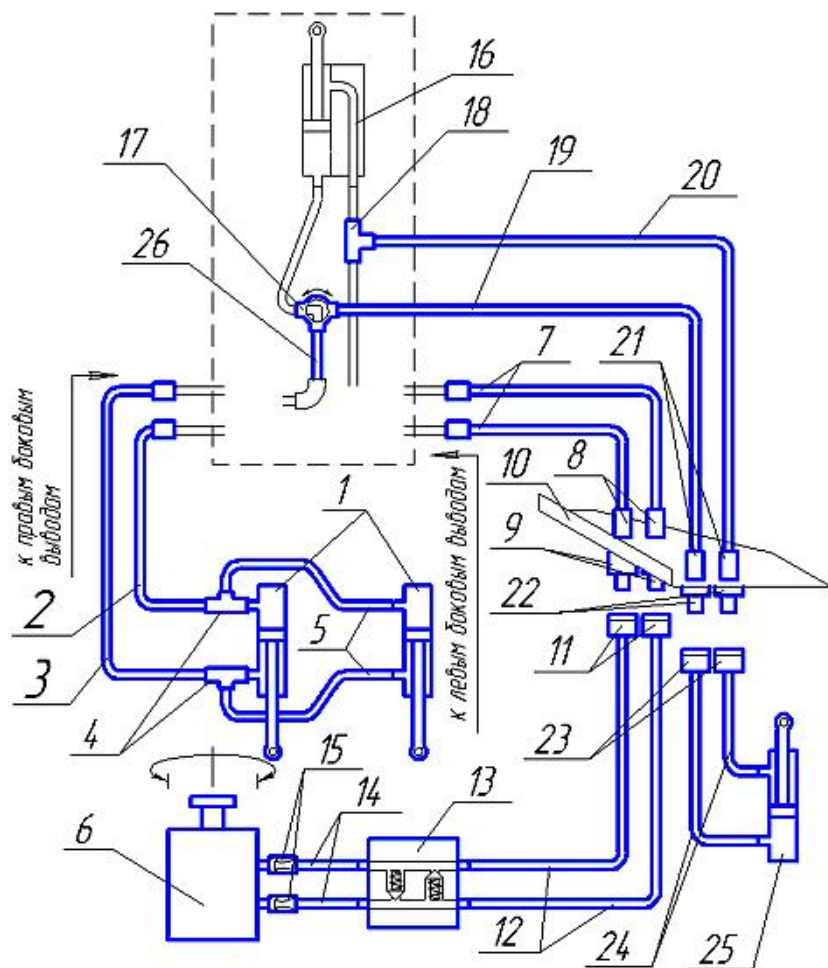


Рисунок 3.

Функциональная схема гидросистемы СУ-2.1 ОМ.

1,25 – гидроцилиндр; 2,3,5,7,12,14,19,20,24,26 –рукав высокого давления (табл. 2);
 4–тройник; 6–гидромотор; 8–штуцер; 9–ниппель;10–краништен соединительных муфт;
 11–розетка; 13–клапан перепускной;15–клапан дроселирующий;
 16–гидроцилиндр навески трактора; 17–кран трехходовой;18–троцник;
 21–штуцер; 22–ниппель; 23–розетка.

2. Магистраль поворотного узла питает мотор гидравлический 6 (**MM FS32CR**), соединяет его параллельно к левым боковым выводам трактора. От левых боковых выводов рукава 7 подходят к входным штуцерам 8 ниппелей 9 расположенных в нижнем ряду кронштейна 10. Далее от розеток 11 через рукава 12 к клапану перепускному 13.

Клапан предназначен для предохранения гидромотора 6 от чрезмерного давления, при остановке поворотного узла в упоре, при избыточном давлении клапан перепускает масло из нагнетательной ветви магистрали в сливную.

От клапана 13 масло подается через рукава 14 к обратным клапанам 15 с дросселями, расположенными на моторе 6 и обеспечивающие плавное его вращение.

3. Магистраль козырька метателя соединяется параллельно к магистрали гидроцилиндра 16 навески трактора, через кран трехходовой 17 и тройник 18. От крана и тройника отходят соответственно рукава 19 и 20 соединенные к входными штуцерами 21 ниппелей 22 расположенных в верхнем ряду кронштейна 10.

Далее от розеток 23 рукава 24 подходят к гидроцилиндру 25 козырька метателя.

3. Технические характеристики.

Тип приспособления –	навесное на трактор МТЗ-80/82
Производительность, т/ч	500
Дальность отброса, м	до 25 (вправо, влево)
Рабочая скорость, км/ч	1,9-7
Ширина захвата, м	2,1
Диаметр фрезы-ротора, мм	700
Максимальная высота убираемого слоя, м	1,0
Масса машины, кг	610
Масса машины (без привода и навески), кг	470
Привод рабочего органа	механический от ВОМ трактора;
Привод органов управления	гидравлический от гидросистемы трактора;
Частота вращения фрезы-ротора, об/мин	540
Угол разворота поворотного узла, град	200
Частота вращения ВОМ трактора	1000 об/мин

Габаритные размеры	СУ-2.1 ОПМ	СУ-2.1 ОПМ+Трактор
(Д x Ш x В), мм		
- режим уборки снега	1600x2100x2030	5800x2100x2030
- транспортное положение	1600x2100x2030	5800x2100x3290

4. Требование безопасности.

Для подготовки трактора к работе, монтажа **НУ-2** и **ПВОМ-2** необходимо установить трактор на ровную горизонтальную поверхность, включить стояночный тормоз и заглушить двигатель. Монтаж производить не менее чем двумя работниками.

Навешивание (снятие) снегоборщика производить только в положении агрегатирования, т.е. с разложенной опорой установочной и разложенной опорной стойкой.

Перед запуском проверить надежность крепления всех узлов снегоборщика, привода и навески.

Фреза-ротор должна вращаться свободно без затруднений, касание с корпусом не допускается.

Гайки и штуцера гидрооборудования должны быть туго затянуты. Течи масла не допускается.

Рукава высокого давления должны быть закреплены на корпусе машины и тракторе, во избежание их свисания и касания с движущимися частями машины.

Перед запуском убедиться в отсутствии в машине посторонних предметов, в отсутствии людей в непосредственной близости машины и в области отброса снега.

Замена срезного болта предохранительной муфты, натяжка приводной цепи, а также проведение регулировок, технического обслуживания и ремонта производится при опущенной машине и заглушенном двигателе трактора.

Трактор, эксплуатируемый со снегоуборщиком, должен быть оборудован проблесковым маячком оранжевого цвета.

К работе со снегоуборочной машиной допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством.

5. Подготовка к работе.

5.1 Доработка механизма задней навески.

1. Поднять механизм задней навески трактора, заблокировать.
2. Снять центральную тягу навески.
3. Отсоединить растяжки 5, 6 (рис. 4) от кронштейнов 17 оси.
4. Снять поперечину навески 15.
5. Отсоединить раскосы 25 от тяг 7 и 8 навески, снять тяги 7, 8 с оси 16.
6. Вытащить ось 16, снять кронштейны крепления растяжек 17.
7. Выкрутить нижние шпильки 20.
8. Вставить ось обратно. Вместо кронштейнов растяжек 17 установить кронштейны с удлинителем 18, 19 (из комплекта ЗИП) на рукава полуоси 23 шпильками (болтами) 24.
9. Установить тяги 7 и 8, соединить их с раскосами 25.
10. Установить поперечину 15 обратно.
11. Установить растяжки 5, 6 с внешней стороны тяг 7 и 8, соединив их с удлинителями кронштейнов 18, 19.

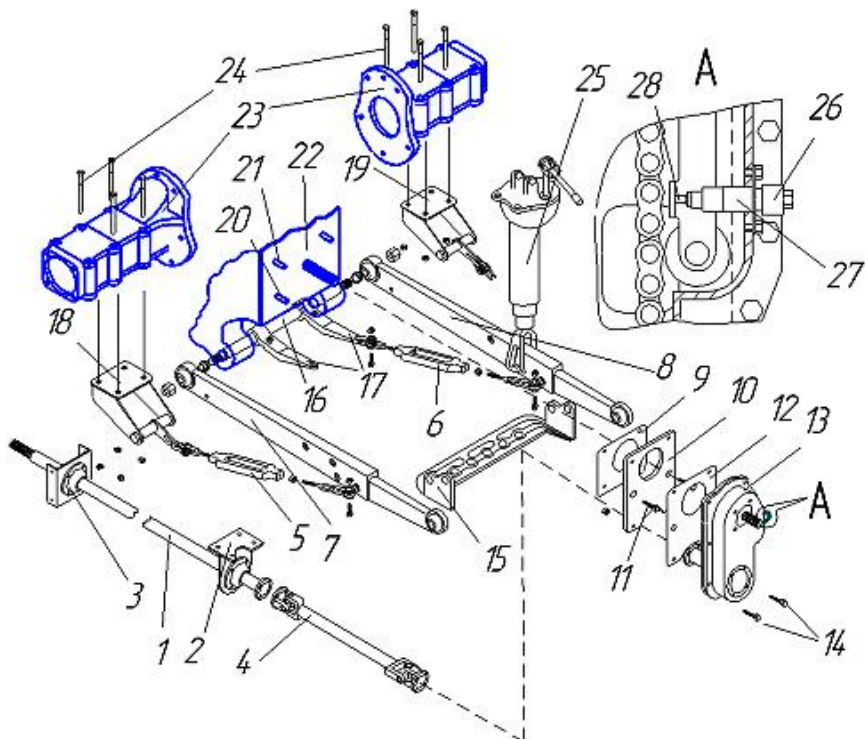


Рисунок 4. Устройство задней навески и ее доработка.

1-вал подвесной; 2-опора промежуточная; 3-подшипник подвесной; 4-вал карданный; 5- растяжка до вновь установленном положении; 6-растяжка в исходном положении; 7,8-тяги; 9-прокладка; 10-плита переходная; 11-болты М16×80; 12-прокладка; 13-редуктор цепной; 14-болты М16×50; 15-поперечина; 16-ось; 17-кронштейны крепления растяжек стандартные; 18,19-кронштейны крепления растяжек с удлинителем; 20-шпильки нижние; 21-шпильки верхние; 22-задняя крышка ВОМ; 23-рукава полуоси; 24-шпильки (болты М16×220); 25-раскос; 26-гайка коническая; 27-натяжитель; 28-дашмак натяжителя.

5.2 Доработка гидросистемы трактора.

Для питания гидроцилиндра 25 управления козырьком метателя используются магистраль гидроцилиндра 16 задней навески трактора (рис.3). Для разветвления потока в правую линию магистрали врезаются трехходовой кран 17, а в левую тройник 18. Для этого необходимо:

- снять сиденье трактора;
- открыть имеющуюся под сиденьем крышку и люк пола;

- открутить трубки питающие гидроцилиндр 16 навески и рукава гидроцилиндра от соединяющих их уголков;
- соединить левую трубку и соответствующий рукав цилиндра 16 навески через тройник 18 (см. рис.3);
- к правой трубке прикрутить прилагаемый рукав 26, который соединен с центральным штуцером крана;
- к правому штуцеру крана 17 прикрутить правый рукав гидроцилиндра 16 навески трактора;
- к свободным штуцерам крана 17 и тройника 18 прикрутить прилагаемые рукава высокого давления 19 и 20;
- вывести рукава под кабиной с левой стороны трактора и соединить со штуцерами 21 ниппелей 22 (рукав 19 к правому штуцеру, рукав 20 к левому).

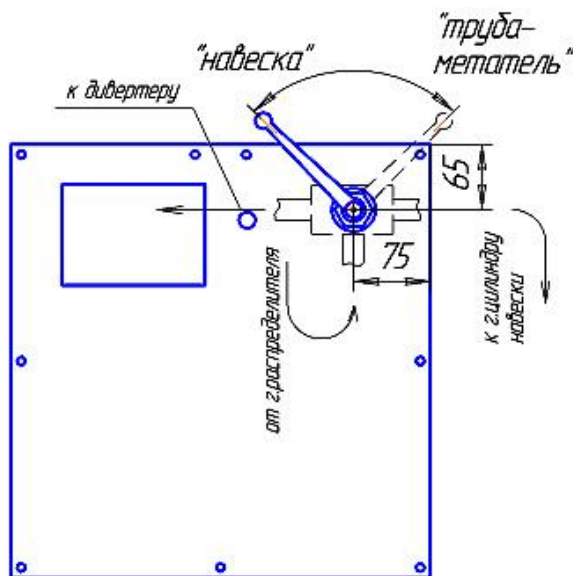


Рисунок 5.
Схема расположения трехходового крана

На тракторах ранних моделей, возможно, иное исполнение соединения гидроцилиндра навески к гидросистеме трактора, в этом случае необходимо обратить схему любым другим возможным способом.

- в крышке по указанным размерам на схеме (рис. 4) просверлить отверстие $\varnothing 23$ мм;
- вставить кран в крышку штоком вверх, закрутить гайку через прижимную шайбу, сориентировать кран так, чтобы выходящие от него рукава поместились в предоставленном пространстве, а крышка закрыться, затянуть гайку крана;
- закрыть крышку, люк, установить сиденье;
- установить ручку крана, сориентировав ее таким образом, чтобы в крайних положениях она не создавала помех.

5.3 Монтаж навески универсальной НУ-2.

Внимание! Во избежание перекосов, затяжку болтов производить после установки всех элементов навески и вала подвесного ПВОМ-2.

Монтаж производить в следующей последовательности:

1. С бруса переднего трактора снять имеющуюся серьгу и установить скобу 18 и серьгу 17 (рис.1) при помощи болтов М16 из комплекта ЗИП. Одновременно со скобой установить с левой стороны кронштейн 19 крепления ниппелей.
2. Снять ресивер с правого лонжерона трактора и ящик для инструмента с левого. На лонжероны трактора установить боковины 20 и 21 болтами и гайками М16 (не затягивая), одновременно установить снятые ранее ресивер и ящик для инструмента.
3. Навесить прицеп 15, на боковины навески, используя оси, оси зашплинтовать.

4. Установить тягу центральную 16, соединив ею серьгу 17 и автосцепку навески при помощи осей, оси зашплинтовать.

5. Установить гидроцилиндры подъема 22,23 к проушинам скобы, используя оси, штуцера сориентировать от трактора.

6. Соединить гидромагистраль навески (см. п. 2.3) к правым боковым выводам трактора, рукава закрепить на тракторе скобами.

7. Опробовать работоспособность работы гидросистемы навески и убедиться в синхронности работы гидроцилиндров. В случае перекоса следует произвести прокачку гидроцилиндров (см. п.6).

8. Отрезать подножку на кронштейне левого переднего крыла трактора.

5.4 Монтаж ПВОМ-2.

1. Установить прокладку 9 (рис. 4) на крышку ВОМ 22 трактора.

2. Установить плиту переходную 10 на верхние шпильки 21 крышки ВОМ 22, закрепить плиту болтами 11 в нижние отверстия крышки ВОМ.

3. Установить поверх плиты переходной прокладку 12.

4. Смазать шлицевой валик ВОМ трактора.

5. На верхние шпильки ВОМ и валик шлицевой трактора установить редуктор цепной 13, зафиксировать гайками.

6. Скрепить редуктор цепной 13 с плитой переходной 10 болтами 14

7. Установить вал подвесной 1.

Внимание! Поставляемый подвесной вал собран с незафиксированными подшипниками для правильной установки их при монтаже!

Для установки вала необходимо:

- опору промежуточную 2 закрепить с нижней частью корпуса понижающего редуктора на 4 имеющиеся там отверстия с резьбой М16 четырьмя болтами М16×25 таким образом, чтобы пластина и валик переключения режимов 540 – 1000 об/мин. совпали с вырезом в плите опоры.

- подшипник подвесной 3 вала подвесного 1 установить на соответствующие кронштейны боковин 20, 21 (рис. 1) болтами М10 (при необходимости временно ослабить болты крепления боковин)

4. Установить вал карданный 4, соединив его фланцы с фланцем редуктора и фланцем подвесного вала. При необходимости сместить вал подвесной в осевом направлении.

5. Зафиксировать подшипники вала подвесного, для чего:

- снять крышку корпуса подшипника;
- закрепить корпус подшипника 2-мя диаметрально противоположными болтами на кронштейн;
- посадить подшипник в корпус до упора;
- затянуть гайку конической втулки подшипника и застопорить стопорной шайбой;
- открутить установленные 2 болта, установить крышку корпуса подшипника, установить и затянуть все болты.
- смазать подшипники.

6. Натянуть цепь редуктора, для чего:

- отвернуть колпачковую гайку 26 натяжителя 27 примерно на 1 оборот.
- нанести несколько несильных ударов молотком по колпачковой гайке для освобождения плунжера натяжителя. При этом произойдет перемещение башмака 28 натяжителя
- туго затянуть колпачковую гайку натяжителя цепи.

**Дальнейшую натяжку цепи производить при отсоединенном карданном вале 7 (рис.1) снегоуборщика!
В противном случае натяжка не произойдет из-за создания рабочими органами сопротивления!**

5.5 Агрегатирование снегоуборщика.

1. Установленный в положение агрегатирования снегоуборщик (с разложенной опорой установочной и разложенной опорной стойкой) разместить на ровной горизонтальной площадке, достаточной по размерам для свободного подъезда трактора.

2. Установить прицеп навески в среднее положение, подняв его гидравликой.

3. Установить автосцепку в вертикальное положение, изменяя длину центральной тяги вращением ее средней части.

4. Подъехать к снегоуборщику, совмещая автосцепку навески со сцепкой снегоуборщика.

5. Опустив прицеп завести автосцепку под сцепку снегоуборщика.

6. Поднять прицеп до зацепления фиксатора автосцепки. Проконтролировать надежность зацепления, при необходимости отрегулировать зацеп сцепки снегоуборщика имеющимися регулировочными эксцентриками.

7. Соединить и зафиксировать карданный вал снегоуборщика со шлицевым хвостовиком ПВОМ-2а.

8. Соединить гидромагистраль (рис.3):

- поворотного узла - розетками 11 к ниппелям 9 нижнего ряда кронштейна 10;

- козырька метателя - розетками 22 к ниппелям 23 верхнего ряда кронштейна 10.

9. Сложить опорную стойку, и установочную опору.

Снятия машины производится в обратной последовательности.

6. Правила эксплуатации и регулировки.

Перед монтажом и началом эксплуатации убедиться в исправности трактора, его тормозной, гидравлической системе, световой и звуковой сигнализации, рулевого управления.

При полной загрузке машины ею снимется вся мощность, развиваемая ВОМ трактора, поэтому необходимо уделить особое внимание проверке механизма ВОМ, проверить износ фрикционной ленты, правильность регулировок механизма ВОМ и органов его управления, а при необходимости произвести ремонт и регулировку.

Внимание!

Эксплуатацию трактора со снегоуборочной машиной производить только с исправным механизмом ВОМ!

Порядок регулировки представлено в Приложении.

Взаимодействие со снегом должно происходить при максимальных оборотах фрезы, а, следовательно, при максимальных оборотах двигателя.

В противном случае при увеличении оборотов непосредственно в процессе работы, при нехватке мощности машины, произойдет буксование лент ВОМа, интенсивный их износ и утрата работоспособности механизма ВОМ.

Во избежание налипания снега на корпуса машины, забивания выбросного патрубка в начальный момент работы, необходимо чтобы температура машины соответствовала температуре окружающей среды. Поэтому при выезде из теплого помещения необходимо дать машине «остыть».

При правильной эксплуатации машины основная масса снега захватывается шириной фрезы, а отвал лишь сгребают вывалившегося от фрезы снега, поэтому предпочтительнее применять снегоуборочные машины серии СУ-2,1 для уборки снега с обочин дорог и при аналогичных условиях.

Не рекомендуется нагружать отвал сплошным снежным покровом толщиной более 30 см.

Для эффективной работы машины необходимо правильно выбрать режим движения в зависимости от толщины и плотности снежной массы.

Скорость движения трактора должна обеспечивать подачу массы достаточную для полной загрузки фрезы и формирования непрерывной струи выбрасываемого снега. Малая скорость движения при небольшом снежном покрове не обеспечит загрузку фрезы, что приведет к распылению снега перед машиной.

При этом не создается должный подпор струи, дальность отброса снега значительно сокращается, струя становится прерывистой, возможно забивание метателя и выбросного патрубка.

Установленный трехходовой кран обуславливает два режима работы рычага управления задней навески трактора:

- кран в положении «навеска» - работает гидроцилиндр задней навески трактора;
- кран в положении «труба – метатель» - работает гидроцилиндр козырька метателя;

Кромка ножа корпуса должна выступать ниже плоскости опоры лыжи на 5 мм, что достигается регулировкой высоты стоек лыж, в которых выполнен ряд отверстий.

Вращением средней части центральной тяги регулируется угол наклона машины и, следовательно, угол подрезания снежного покрова ножом, соответственно при увеличении плотности покрова вплоть до ледяной корки угол наклона к горизонту увеличивается посредством выкручивания (удлинения) центральной тяги, и, наоборот, при рыхлом снежном покрове тяга укорачивается, уменьшая угол наклона (рис. 5). После регулировки следует законтрить контргайки.

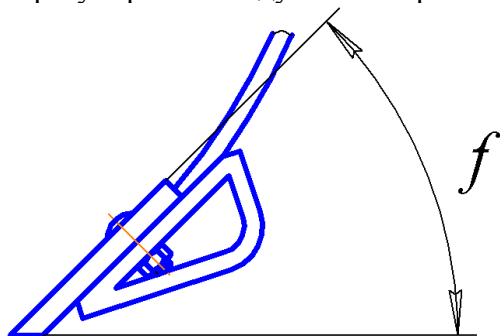


Рисунок 6. Угол наклона ножа.

18

При опущенной машине (положение рычага гидрораспределителя «плавающее») штоки гидроцилиндров не должны выходить до конца на 7-10 мм, для возможности копирования и принудительного опускания машины.

Изменение длины штоков всех гидроцилиндров машины осуществляется выворачиванием наконечников штоков.

На поворотном узле имеется планка с отверстиями для регулировки угла наклона метателя.

В первоначальный период работы необходимо уделить особое внимание натяжки приводной цепи.

Для натяжки цепи необходимо:

- ослабить болты крепления опоры;
- равномерно ввернуть футорки в корпус опоры, контролируя нахождение звездочек цепи в одной плоскости, при этом корпус, опускаясь, натянет цепь;
- после натяжки затянуть болты крепления опоры.

Для надежной работы вращение передается через муфту предохранительную (рис. 6) со срезной шпилькой, запас прочности которой составляет 35 – 40% в условиях нормальной эксплуатации.

Это обеспечит безотказную работу при небольших и кратковременных перегрузках и предотвратит разрушение узлов привода и рабочих органов при значительных перегрузках, а также при попадании посторонних предметов.

Шпилька срезная изготовлена из калиброванного проката – Круг *10-й12 ГОСТ 7417-75*. В ЗИП входит 3 запасных шпильки.

5-В-Н ГОСТ 1051-73

Установка срезного стержня из материала с более низкими механическими свойствами приведет к срабатыванию муфты без значительных нагрузок.

В случае установки стержня с более высокими механическими свойствами муфта не сработает даже при значительных перегрузках, нагрузка на рабочие органы возрастет, что приведет к поломке рабочих органов и деталей привода.

В качестве рабочей жидкости в гидросистеме машины и соответственно в гидросистеме трактора должны применяться масла гидравлические на минеральной основе с вязкостью в установившемся режиме 20...75 Сст (рекомендуемые МГЕ-46В или ВМГЗ).

Так как эксплуатация гидросистемы происходит в условиях низких температур, то перед началом работы необходимо заблаговременно запустить двигатель и прогреть масло до температуры не менее 50°C, во избежании выхода из строя гидроагрегатов машины. Подогрев масла происходит за счет его циркуляции в гидросистеме трактора при работающем двигателе.

Внимание!

При ремонте, разборке или в других случаях предусматриваемых утечку масла из магистрали навески, перед началом эксплуатации необходимо прокачать гидроцилиндры подъема (заполнить их полости маслом).

Для этого необходимо поочередно ослаблять соединения магистрали с вытесняемой полостью гидроцилиндров, для выхода воздуха.

В случае не проделывания процедуры прокачки гидроцилиндры подъема сработают не синхронно и создадут перекоп, деформируя прицеп навески.

7. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание при эксплуатации включает:

- наблюдение за работой машины, выполнение правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, а также своевременное устранение неисправностей.

Техническое обслуживание машины производится ежемесячно наряду с общими мероприятиями по обслуживанию трактора и включает в себя:

- смазку всех точек смазки (таблица 4);
- контроль всех резьбовых и других крепежных соединений;

- проверку уровня масла в редукторе и чистоту сапуна;
- проверку натяжения приводной цепи
- проверку всех соединений рукавов высокого давления и гидроагрегатов на наличие течи, и ее устранение.

Техническое обслуживание при хранении включает:

- очистку машины;
- смазку всех точек смазки;
- покрытие защитной смазкой рабочих поверхностей звездочек, шлицев, открытых резьбовых и шарнирных соединений;

Цепь приводную хранить по общим правилам хранения роликовых цепей.

Гидроцилиндры должны быть в сложенном состоянии.

Техническое обслуживание снегоуборочной машины проводится механизатором, работающим на тракторе, где установлена данная машина. При проведении технического обслуживания соблюдать правила техники безопасности, действующие в организации, где применяется машина.

8. Правила хранения и транспортирования.

Машина может храниться как навешенная на трактор, так и отдельно, на открытой или закрытой площадке, установленная в положении агрегатирования (с разложенной опорой установочной, разложенной опорной стойкой). В других положениях хранение не допускается. При хранении предохранять от механических и других видов повреждений. Транспортировка машины допускается любым видом транспорта.

9. Комплектность.

Таблица 1.

Поз. Рис. 1	Обозначение	Наименование	Кол.
1-14	СУ-2.1 ОМ	Навесная снегоуборочная машина в сборе	1
15-23	НУ-2	Навеска универсальная	1
24-30	ПВОМ-2	Передний вал отбора мощности	1
	M10x25	Болт	4
	M10	Гайка	4
	10.65Г	Шайба пружинная	4
	M10x1(1,25)x50	Болт с гайкой и шайбой (срезной)	2
	M16x25	Болт	4
	M16x35	Болт	26
	M16x50	Болт	4
	M16x80	Болт	2
	M16	Гайка	26 (18*)
	16.65Г	Шайба пружинная	52 (44*)
	16	Шайба плоская	12
	M20x100	Болт	2
Поз. Рис. 4	Обозначение	Наименование	Кол.
24	M16x220	Шпилька (M16x220 болт*)	8

*При установке болтов M16x220.

Комплектуемые гидромагистралей.

Таблица 2

Поз. Рис. 3	Обозначение	Место установки	Кол-во
2	РВД M20x1,5/M16x1,5 1800(0/0)	Правые бок.выходы тр-ра. – г.ц. подъема	1
3	РВД M20x1,5/M16x1,5 2000(0/0)	Правые бок.выходы тр-ра. – г.ц. подъема	1
4	Тройник M16x1,5 с гайкой	Правый гидроцилиндр подъема	2
5	РВД M16x1,5 700 (90/90)	Между г.ц. подъема	2
7	РВД M20x1,5/M16x1,5 1600 (0/0)	Левые бок. выход тр. – ниппель нижнего ряда	2
9	БРС Ниппель ISOA BSP-3/8"	Магистраль г.мотора	2
11	БРС Розетка ISOA BSP-3/8"	Магистраль г.мотора	2
12	РВД M16x1,5/нар.3/8" 1000	Розетка ниж.ряда- клапан перепускной	2
14	РВД M16x1,5 400 (0/0)	Клапан перепускной – г.мотор	2
17	Кран трехходовой	Правая ветка г.ц. трактора	1
18	Тройник M20x1,5	Левая ветка г.ц. навески тр.	1
19	РВД M16x1,5/нар.1/4" 2700 (0/0)	Лев. выход крана трехход. – ниппель верхн. ряда	1
20	РВД M20x1,5/M16x1,5 2300	Магистраль навески тр-ра – ниппель верх.ряда	1
22	БРС Ниппель ISOA BSP-1/4"	Магистраль г.ц. козырька	2
23	БРС Розетка ISOA BSP-1/4"	Магистраль г.ц. козырька	2
24	РВД M16x1,5/нар.1/4" 2300 (0/0)	Розетки верхнего – г.ц. козырька метателя	2
26	РВД M20x1,5/нар.1/4" 500 (0/0)	Уголок – центральный вход крана трехходового	1

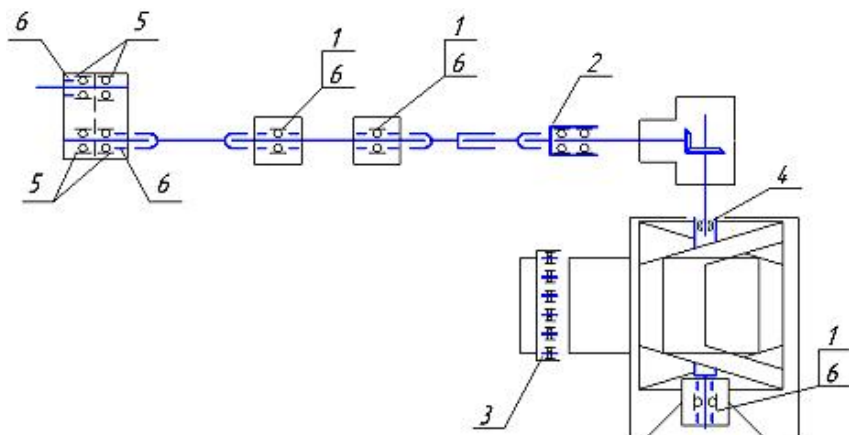


Рисунок 7.
Схема расположения подшипников и манжет.

Перечень подшипников и манжет.

Таблица 3

Поз. рис. 7	Обозначение	Место установки	Количество, шт.	
			на сб. единицу	на изделие
Подшипники				
1	11210	Опора промежуточная,	1	3
		Подшипник подвесной	1	
		Опора подшипника	1	
2	180106	Муфта предохранительная	2	2
3	180200	Узел поворотный	8	8
4	ШСП 50	Узел муфты эластичной	1	1
5	180211	Редуктор цепной	4	4
6	180204	Ролик натяжной	2	2
Манжеты				
7	2.2-50x70	Опора промежуточная,	2	8
		Подшипник подвесной	2	
		Опора подшипника	2	
		Редуктор цепной	2	

Таблица смазки.

Таблица 4

Место точек смазки	Наименование смазки	Количество точек смазки	Примеч.
Опора промежуточная	Литол-24 ГОСТ 21150-87 или Солидол С ГОСТ 1033-79	2	
Подшипник подвесной		1	
Опора подшипника		1	
Узел поворотный		2-4	
Редуктор цепной	Масло трансмиссионное Тэп-15 или ТАП-15В ГОСТ 23652-78	1	0,4 л
Редуктор снегоуборщика		1	1,2 л

Приложение (выписка из Руководства по эксплуатации тракторов «БЕЛАРУСЬ» 80.1/82.1/82.2/82Р).

Регулировка механизма управления задним ВОМ.

При сборке на заводе или после ремонта или после замены тормозных лент (установлены ленты **МТЗ-1221/85-4202100 (тормозная 56мм)**), необходимо отрегулировать механизм управления в следующем порядке:

1. Установите эксцентриковую ось 15 (рис. 56) в исходное положение, чтобы лыска "В" находилась справа вертикально и зафиксируйте стопорной пластиной 17 и болтом 16;

2. Отсоедините тягу 4 (рис. 55);

3. Выверните болт 9, чтобы освободить пружину 6;

Для безопасности разборки узла следите, чтобы при выворачивании болта 9 верхний стакан 7 был в постоянном контакте с ним вплоть до полного разжатия пружины.

4. Снимите крышку люка заднего моста для доступа к винтам 13;

5. Зафиксируйте рычаг 11 в нейтрали, введя болт М10Х60 или стержень 10 диаметром 8 мм в отверстие на рычаге и соответствующее ему отверстие на корпусе заднего моста;

6. Снимите стопорную пластину 26 (рис. 56), заверните винты 21 до отказа усилием 10 кгс на ключе или плоскогубцах длиной 100 мм (моментом 1 кгс-м), а затем отверните каждый винт на 2-2,5 оборота;

7. Удалите болт (стержень) 10 (рис. 55), удерживающий рычаг 11 в исходном для регулировки положении;

8. Заверните болт 9, направляя его носок в углубление крышки стакана 7 до размера "А"=26...29 мм;

9. Переведите рычаг 11 назад в положение "ВКЛ";

10. Установите тягу 4, регулировкой тяг 4 и 15 установите зону качания рычага 1 в средней части прорези пульта управления. После окончания регулировки установите на место стопорную пластину 26, крышку люка заднего моста, законтрите тяги 4 и 15 (рис. 55), а также болт 9. В эксплуатации, если:

а) ВОМ пробуксовывает;

б) при переключении рычаг управления 1 упирается в переднюю или заднюю часть прорези пульта управления;

в) усилие включения на рычаге 1 более 12-15 кгс (120-150 Н-м);

г) нечеткая фиксация рычага 1 в крайних положениях или не одинаковый его ход при включении и выключении, отрегулируйте ленточные тормоза механизмом внешней подрегулировки, для чего:

1. Установите рычаг 11 (рис. 55) в нейтраль, зафиксируйте в этом положении, введя стержень 10 диаметром 8 мм или болт М10Х60 в отверстие на рычаге 11 и соответствующее ему отверстие на корпусе заднего моста;

2. Выверните болт 16 (рис. 56), снимите пластину 17 со шлицевого хвостовика на оси 15;

3. Ключом S = 13 мм поверните эксцентриковую ось 15 по часовой стрелке до выбора зазора между тормозной лентой и барабаном ВОМ (это можно определить по невозможности повернуть хвостовик ВОМ от руки);

4. Установите пластину 17 на место и заверните болт 16;

5. Выньте из рычага 11 (рис. 55) стопорящий болт или стержень. После нескольких наружных регулировок эксцентриковая ось 15 (рис. 56) может занять крайнее левое положение (лыска "В" станет вертикально слева), что указывает на израсходование запаса внешней регулировки. В этом случае эксцентриковую ось поворотом против часовой стрелки установите в исходное положение (лыска справа вертикально), после чего выполните регулировочные операции, как описано выше (при сборке на заводе или после ремонта ВОМ). При правильно выполненной регулировке рычаг 1 (рис. 55) в положении "включено" или "выключено" должен не доходить не менее, чем 30 мм до края прорези пульта управления и четко переходить через нейтральное положение.

На некоторых партиях тракторов возможно отсутствие механизма внешней подрегулировки управления ВОМ (поз. 15, 16, 17 рис. 56).

В этом случае регулировку производите, как указано выше для регулировки управления ВОМ после ремонта или при сборке на заводе. На тракторах с малогабаритной кабиной размер "Б" составляет 50-60 мм.

Эффективность тормозов ВОМ, отсутствие буксования зависит только от пружинного механизма, в первую очередь от наличия свободных зон для работы его и связанных с ним рычагов. Буксование ВОМ означает, что пружинный механизм или рычаги встречают дополнительное сопротивление при их перемещении вследствие отсутствия смазки в шарнирах, повышенного загрязнения, упирания (касания) в соседние детали трактора и пр.

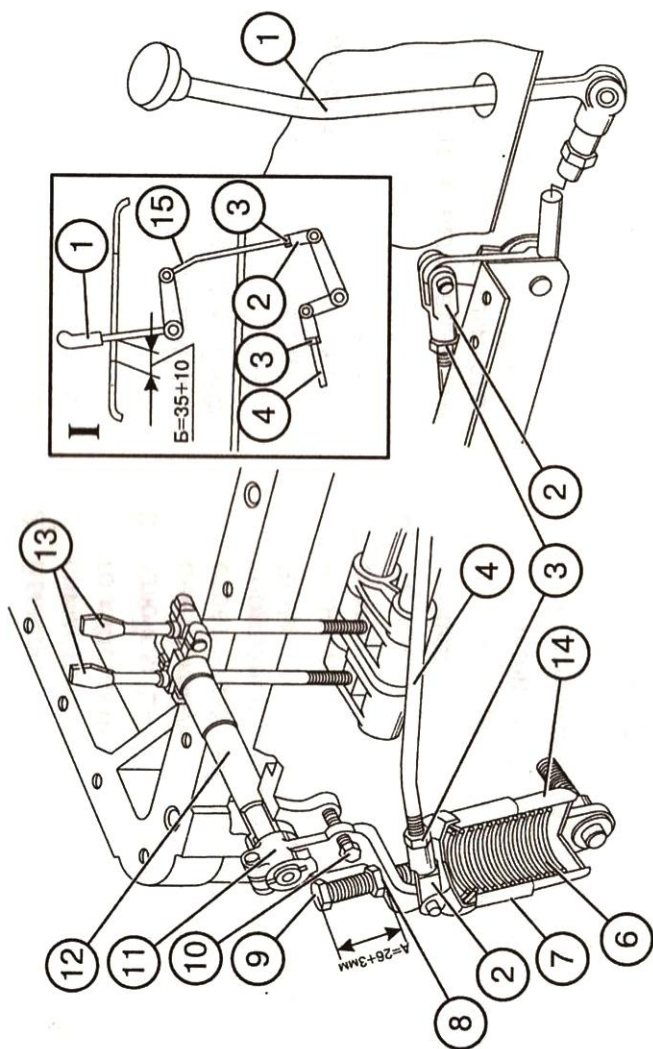


Рис. 55 Управление задним ВОМ:

1 — рычаг управления; 2 — регулировочная вилка; 3, 8 — контргайки; 4 — тяга; 6 — пружины; 7 — наружный стакан; 9 — упорный болт; 10 — установочный болт (только для регулировки); 11 — рычаг валика управления; 12 — валик управления; 13 — регулировочные винты; 14 — внутренний стакан; 15 — тяга. Вариант "I" — для тракторов с унифицированной кабиной.

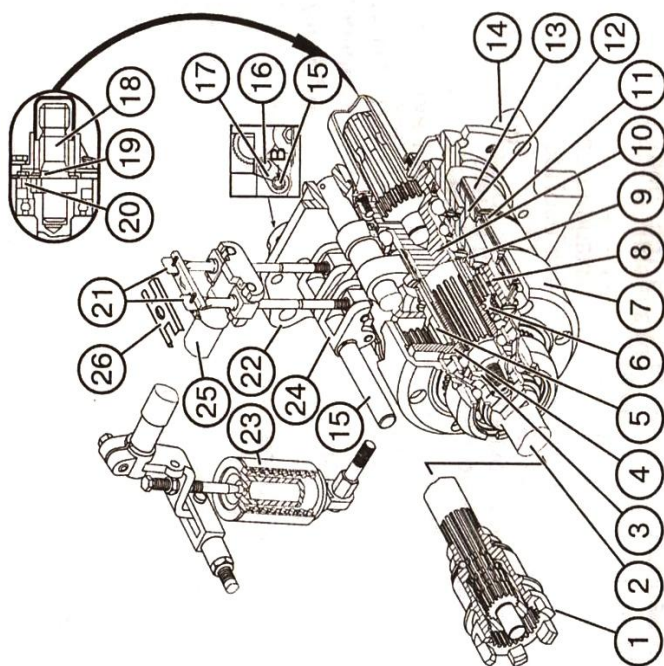


Рис. 56 Планетарный редуктор заднего ВОМ:

1 — муфта переключения привода; 2 — вал коронной шестерни; 3 — гайка; 4 — водило; 5 — солнечная шестерня; 6 — сателлит; 7 — коронная шестерня; 8 — ось сателлита; 9 — тормозной барабан; 10 — вал ВОМ; 11, 13 — тормозная лента; 12 — барабан включения; 14 — крышка задняя; 15 — эксцентриковая ось; 16 — болт фиксации пластины стопорной; 17 — пластина стопорная; 18 — съемный хвостовик; 19 — стопорная пластина съемного хвостовика; 20 — болт фиксации хвостовика; 21 — регулировочные винты; 22, 24 — рычаг; 23 — пружинный механизм; 25 — валик управления; 26 — стопорная пластина регулировочных винтов

Гарантийный талон

Навесная снегоуборочная машина (СУ-2.1____)_____

(число, месяц, год)

Заводской номер_____

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, Государственным стандартам.

Завод гарантирует исправность машины, в течении 12 месяцев со дня продажи, при условии надлежащего хранения, эксплуатации и ухода.

м.п. Контролер_____

подпись

М.П. _____

ПОДПИСЬ

дата получения изделия потребителем на складе предприятия изготовителя

Свидетельство о продаже

(заполняет торговая организация)

Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 _____

№ _____ продана _____

(наименование торговой организации)

Продавец _____

(подпись, или штамп)

Дата продажи _____

(число, месяц, год)

штамп магазина