


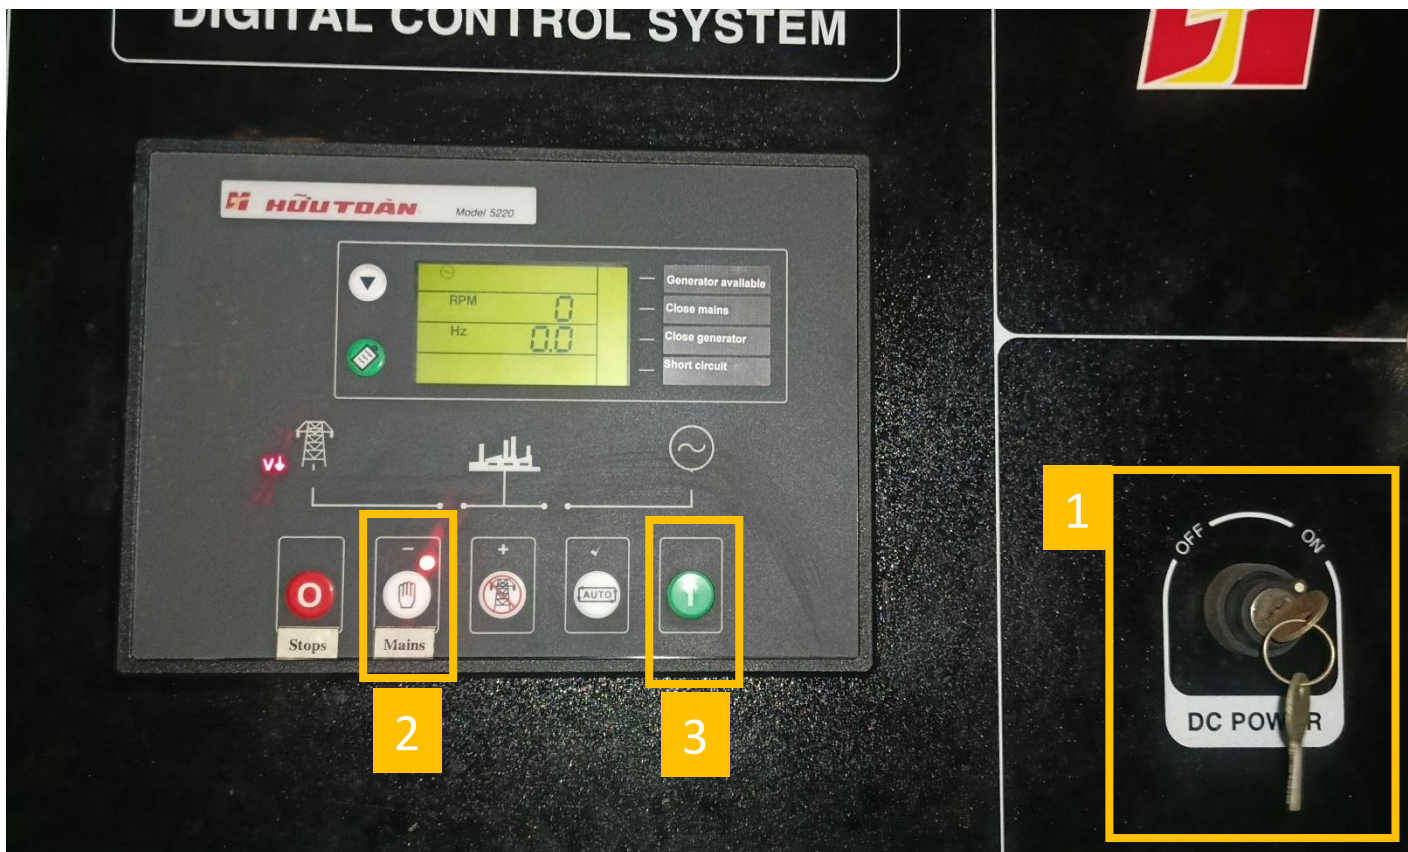


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN
HOA CAU - HOA ĐĂNG

MỞ MÁY:


BƯỚC 1: THAO TÁC TRÊN MÁY PHÁT ĐIỆN

	Xoay chìa khóa về vị trí ON để mở máy
	Nhấn nút [Mains] để chuyển sang chế độ khởi động bằng tay
	Nhấn nút [↑] để khởi động




BƯỚC 2: THAO TÁC TRÊN TỦ ĐIỆN- CHUYỂN ĐỔI SANG ĐIỆN MÁY PHÁT ĐỂ SỬ DỤNG


Lấy tay gạt
phía trên nóc

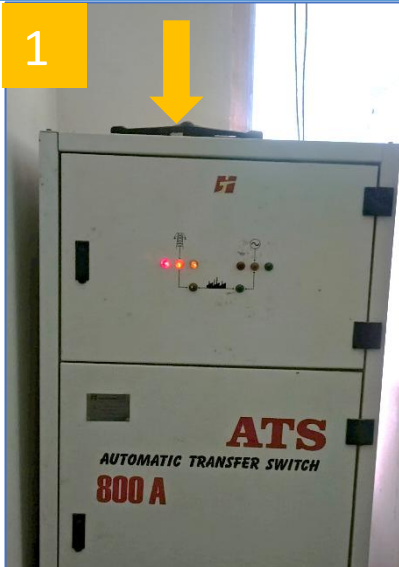


Xác định vị trí gắn
tay gạt

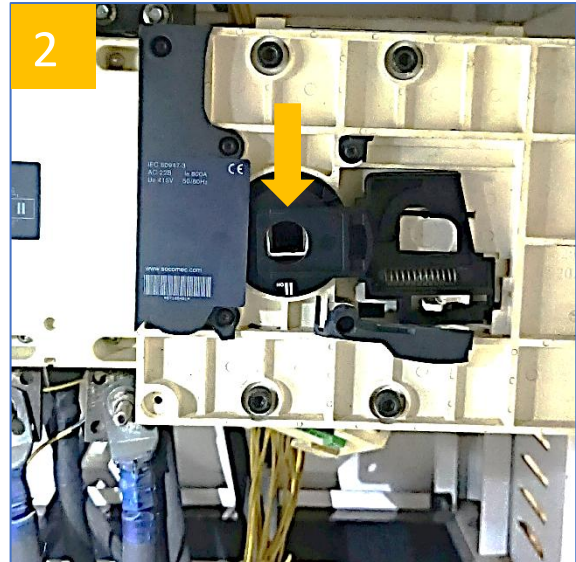

Lắp tay nắm vào lỗ
theo chiều thẳng
đứng

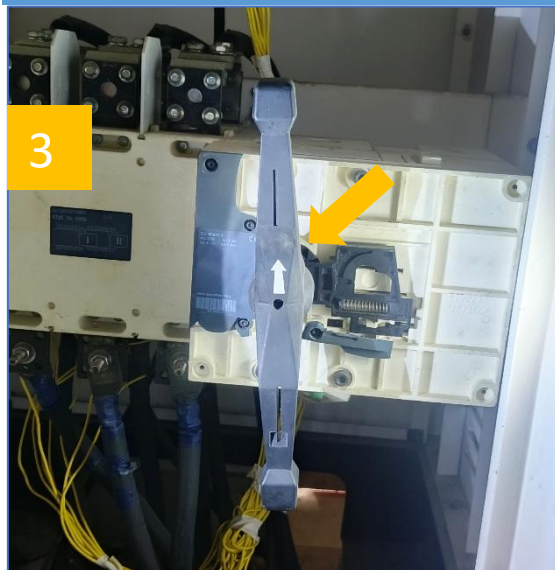

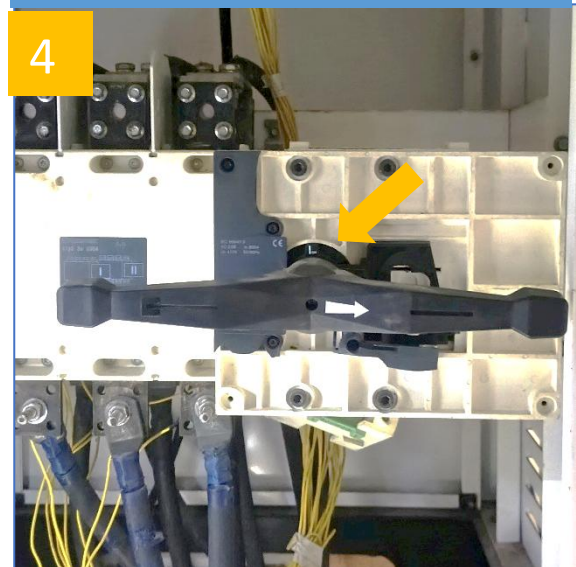

Gạt mạnh theo
chiều kim đồng hồ
để đấu nối điện



TẮT MÁY:

Trên tủ điện làm ngược lại quy trình mở máy.

Trên máy phát điện


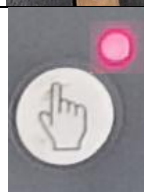

	Nhấn nút [Stops] để tắt máy
	Xoay chìa khóa về vị trí OFF kết thúc



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN
KHÁCH SẠN

MÁY PHÁT ĐIỆN TỰ ĐỘNG CHẠY NẾU KHÔNG
HOẠT ĐỘNG THÌ KHỞI ĐỘNG BẰNG TAY

MỞ MÁY BẰNG TAY


	Kiểm tra chìa khóa luôn ở vị trí ON
	Nhấn nút [Mains] để chuyển sang chế độ khởi động bằng tay
	Nhấn nút [I] để khởi động



TẮT MÁY

MÁY TỰ ĐỘNG TẮT KHI CÓ ĐIỆN LƯỚI

TRƯỜNG HỢP KHÔNG TỰ ĐỘNG TẮT THÌ NHẤN NÚT STOP ĐỂ TẮT MÁY

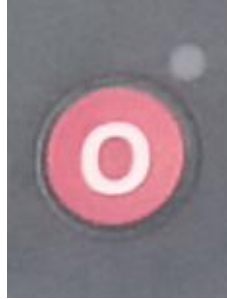

SAU KHI XỬ LÝ XONG CHUYỂN VỀ NÚT AUTO ĐỂ MÁY TỰ KHỞI ĐỘNG

