

一、爱华官方文件下载





<ftp://183.3.221.241:8421>

帐号：aismart

密码：123456

在里面找到人脸后台目录

/ 的索引

名称	大小	修改日期
 AwconfigTool/		2020/5/13 上午11:25:00
 云后台配置工具/		2020/5/13 上午11:25:00
 人脸后台/		2020/7/9 上午10:26:00
 测温后台/		2020/6/16 下午9:23:00

在人脸后台索引这里 下载压缩包 里面有教程

/人脸后台/ 的索引

 [\[父目录\]](#)

名称	大小	修改日期
 old/		2020/5/18 下午12:27:00
 smart_new_http20200515V62_face.zip	278 MB	2020/5/18 下午12:26:00
 smart_new_http20200612V68_face.zip	279 MB	2020/7/9 上午10:37:00

二、wifi使用方法

使用：[小程序]生成二维码助手



生成二维码助手

小程序


输入wifi用户名和密码，生成二维码后，放在摄像头前扫，就可以连上wifi了。

有几点要注意的：

1. 用户名和密码不能有空格。
2. wifi要有密码。
3. 扫的时候不需要一直把二维码放在摄像头前，只需要看到提示，正在连接，就可以移开二维码。
4. 目前可能不支持5g wifi，连接的时候请注意。
5. 需要确保摄像头正常工作，摄像头无遮挡、无异物。
6. 若以上条件都符合，还遇到无法连接wifi的情况，可尝试重启设备后再试一次。

三、部署转发服务器

1. 下载服务器部署文件
2. 解压文件

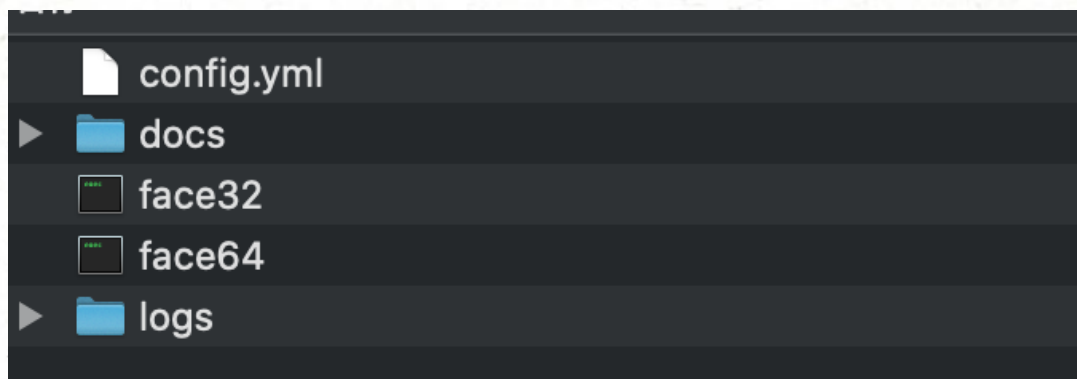

文件目录说明

config.yml 是配置文件

face32 是linux 32位版本

face64 是Linux 64位版本

docs 是swagger 文档（默认不动）

logs 是日志目录

3.修改配置

```
#application name
name: qingyu-face
#mode allow:release debug test
mode: debug
url: "http://www.kaasworld.com:8889/v1/face/clock_in"
socket:
  ip: 192.168.31.251
  port: 8888
http:
  ip: 192.168.31.251
  port: 8080
device:
  name: 青鱼智能终端
  pairNumber: 0.53
```

关键配置说明：

url: 是职教服务器go后台api地址

socket: 是本地服务器socket相关设置，默认用本机内网IP即可

http: 是本地服务器http接口相关设置，默认用本机内网IP即可

device: 是人脸打卡机一些配置。（name是设备界面显示名称；parNumber是人脸准确度，越高越苛刻，推荐0.53）

4.启动

例如：32位版本

nohup ./face32 &