


General

Banco1: Voces 1 a 4
Banco2: Voces 5 a 6


Modos

Voces,
canales
o capas

↑
↓
Volumen de la
voz activa

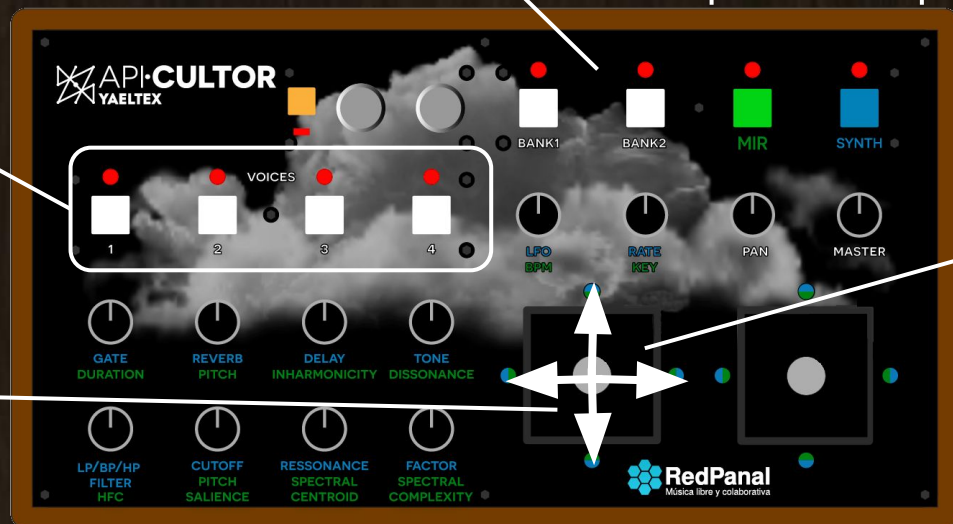


Panning
Izquierda/Derecha



Obtener nuevo sonido de la web


1. Seleccionar modo MIR

(botón verde arriba a la derecha)

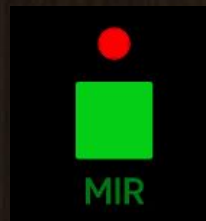

2. Elegir "voz" o canal

(1 a 4 según el Bank activo)

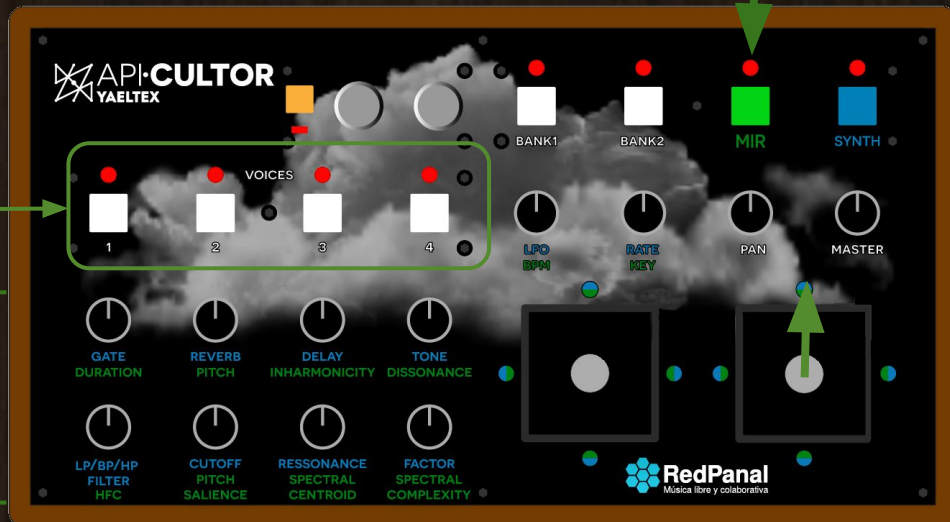

3. Configurar controles

(mirar etiquetas en VERDE)

4. Mover joystick hacia arriba y esperar que termine de descargar

Procesamiento en tiempo real

1. Seleccionar modo SYNTH

(botón verde arriba a la derecha)

(sensor de distancia)

2. Elegir "voz" o canal

(1 a 4 según el Bank activo)

3. Modificar controles

(mirar etiquetas en AZUL)

4. Freeze joystick hacia arriba

Granular hacia la derecha

