


Day 06

실습

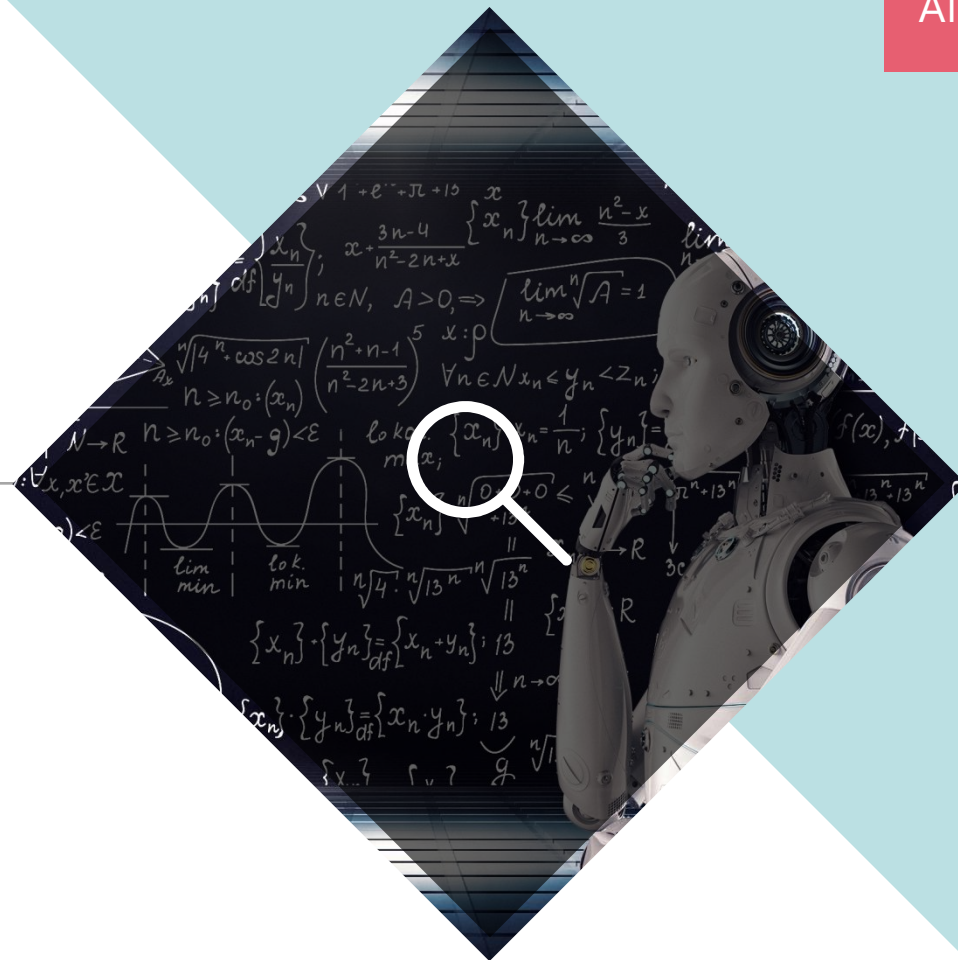

라즈베리 파이 OS 설치하기

라즈베리 파에서 지원하는 rpi-imager 프로그램으로 Raspberry Pi OS 를 다운로드 받아 microSD card 에 Write 를 손쉽게 할 수 있다.

Ubuntu 환경에서 아래 명령어로 손쉽게 rpi-imager 를 설치 할 수 있다.


```
$ sudo apt install rpi-imager
```

설치가 완료 된 후 terminal 창에 rpi-imager 를 실행시켜 microSD card 에 Raspberry Pi OS 를 Write 하자.

우리는 Raspberry Pi 5 에 64-bit 시스템 이므로 그에 맞는 항목을 선택하고 Write 를 진행하면 이 툴에서 자동으로 관련 image 들을 다운로드 하고 microSD card 에 write 한다.

이 과정이 모두 완료됐으면 microSD card 를 라즈베라파이 5 보드에 장착 후 부팅해 보자.

User ID: **pi**, PW: **raspberrypi** 로 무조건 통일

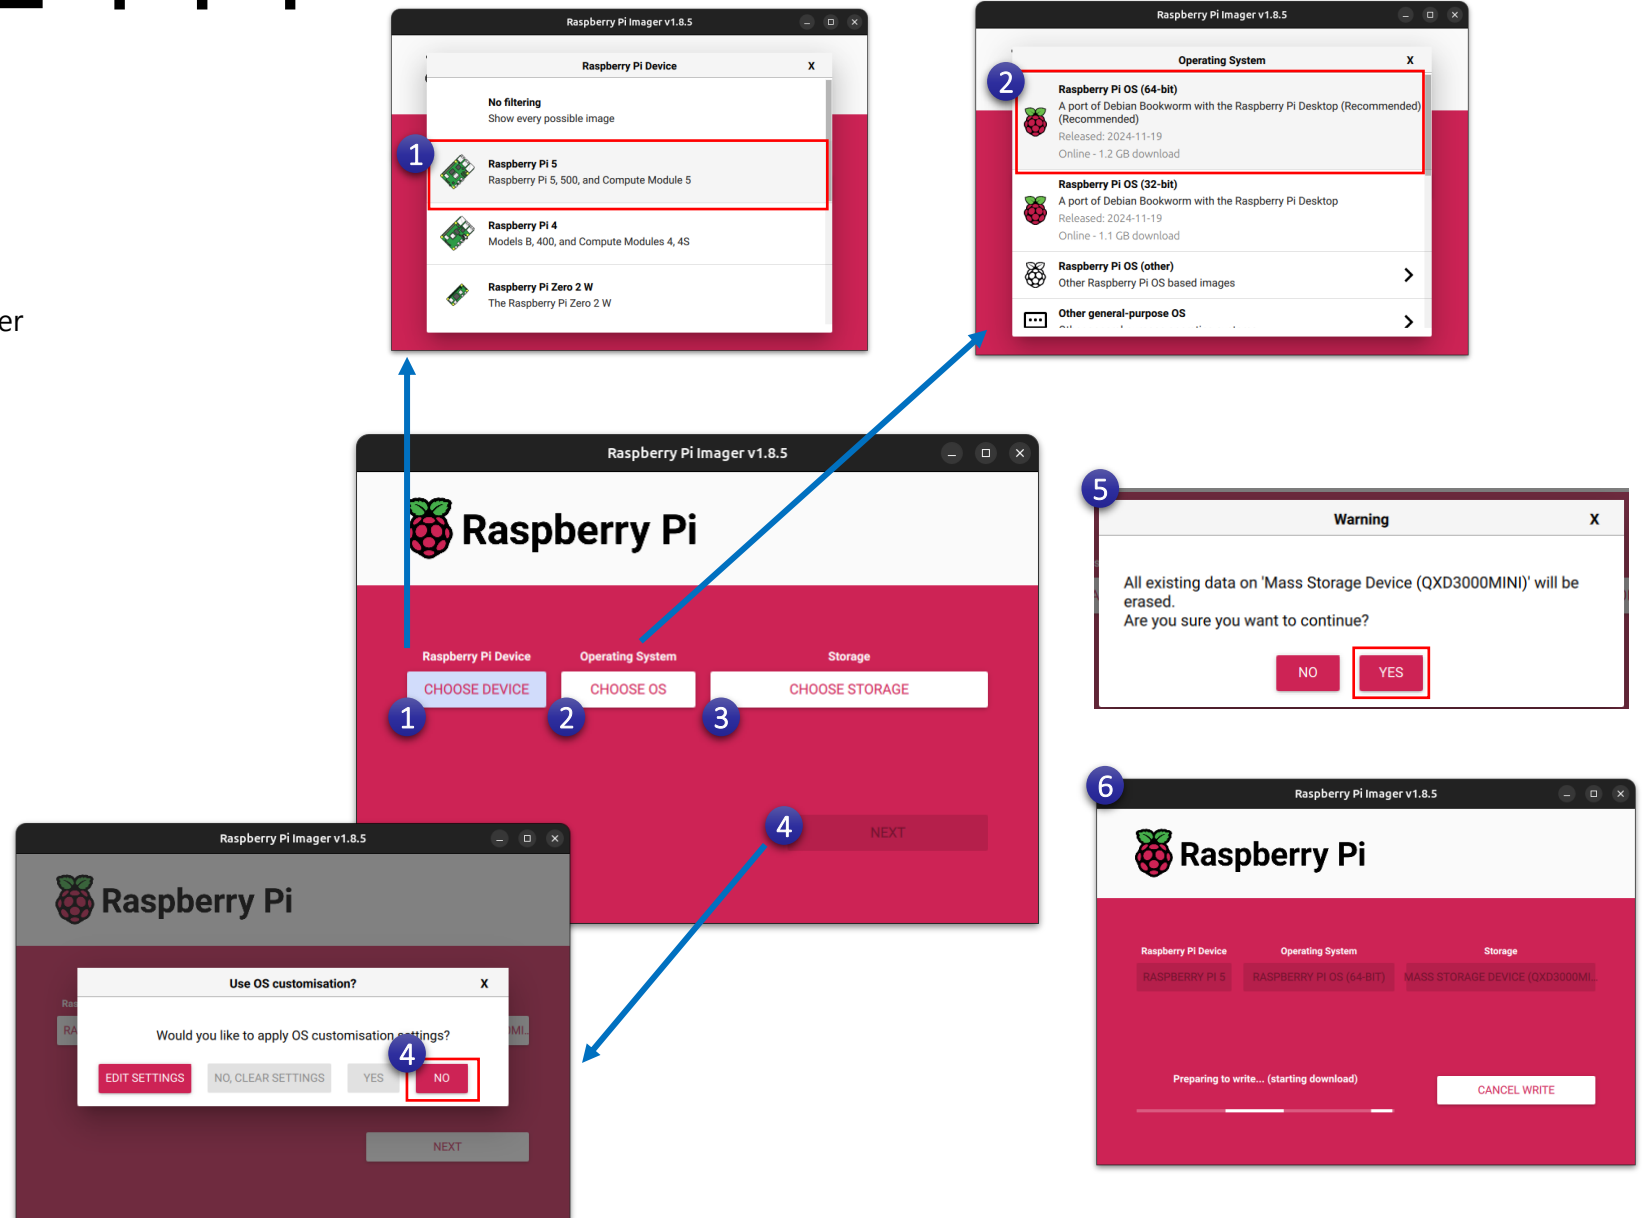

Wired Connection 용 IP 할당


Network IP 를 manual 하게 할당하기 (Wireless는 차후 공지 예정)

1. 라즈베리파이 무선 네트워크를 Disable




2. 라즈베리파이에 LAN cable 을 연결


3. Network 설정 변경 메뉴 열기

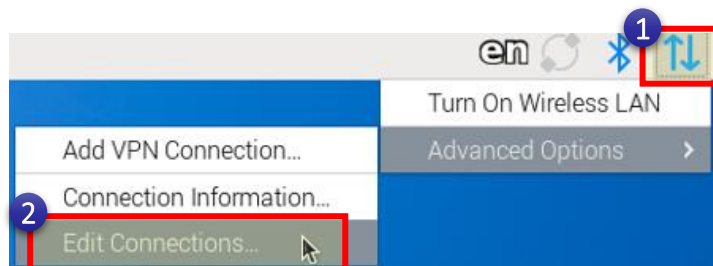

4. Wired connection 1 선택해 설정메뉴 열기

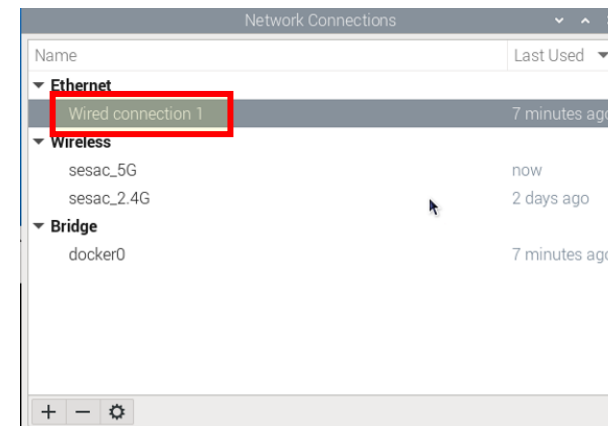

5. 각자 자신에게 할당된 IP address 를 입력 후 저장

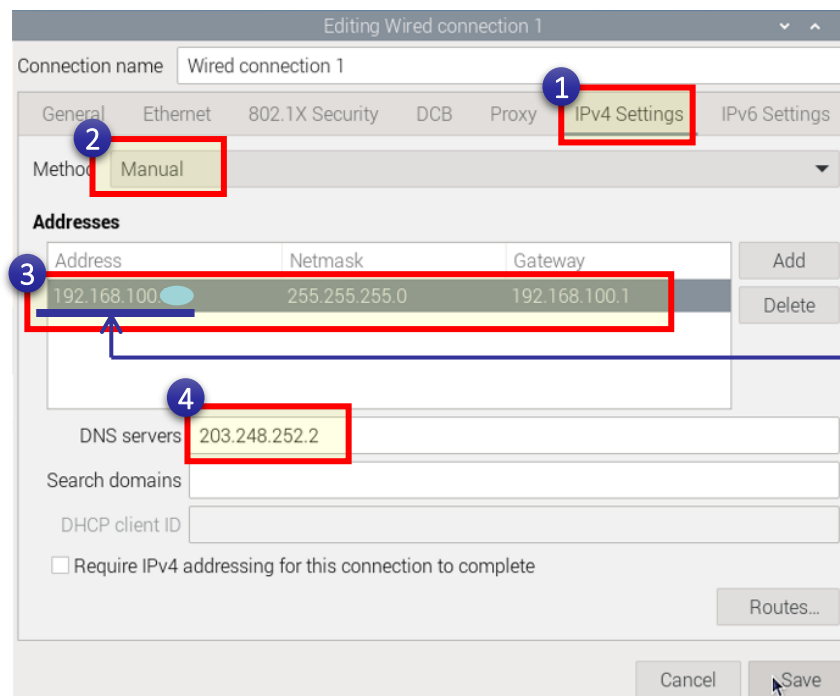

ROS car 용 라즈베리파이의 IP address 를 반드시 자신에게 할당된 것으로 를 입력!!


<Robot Car IP address 범위>
192.168.100.91 ~ 192.168.100.98

Robot Car 라즈베리파이 IP 할당

강사위치



192.168.100.xx ← xx 부분에 각 자리별 할당된 번호를 사용할 것

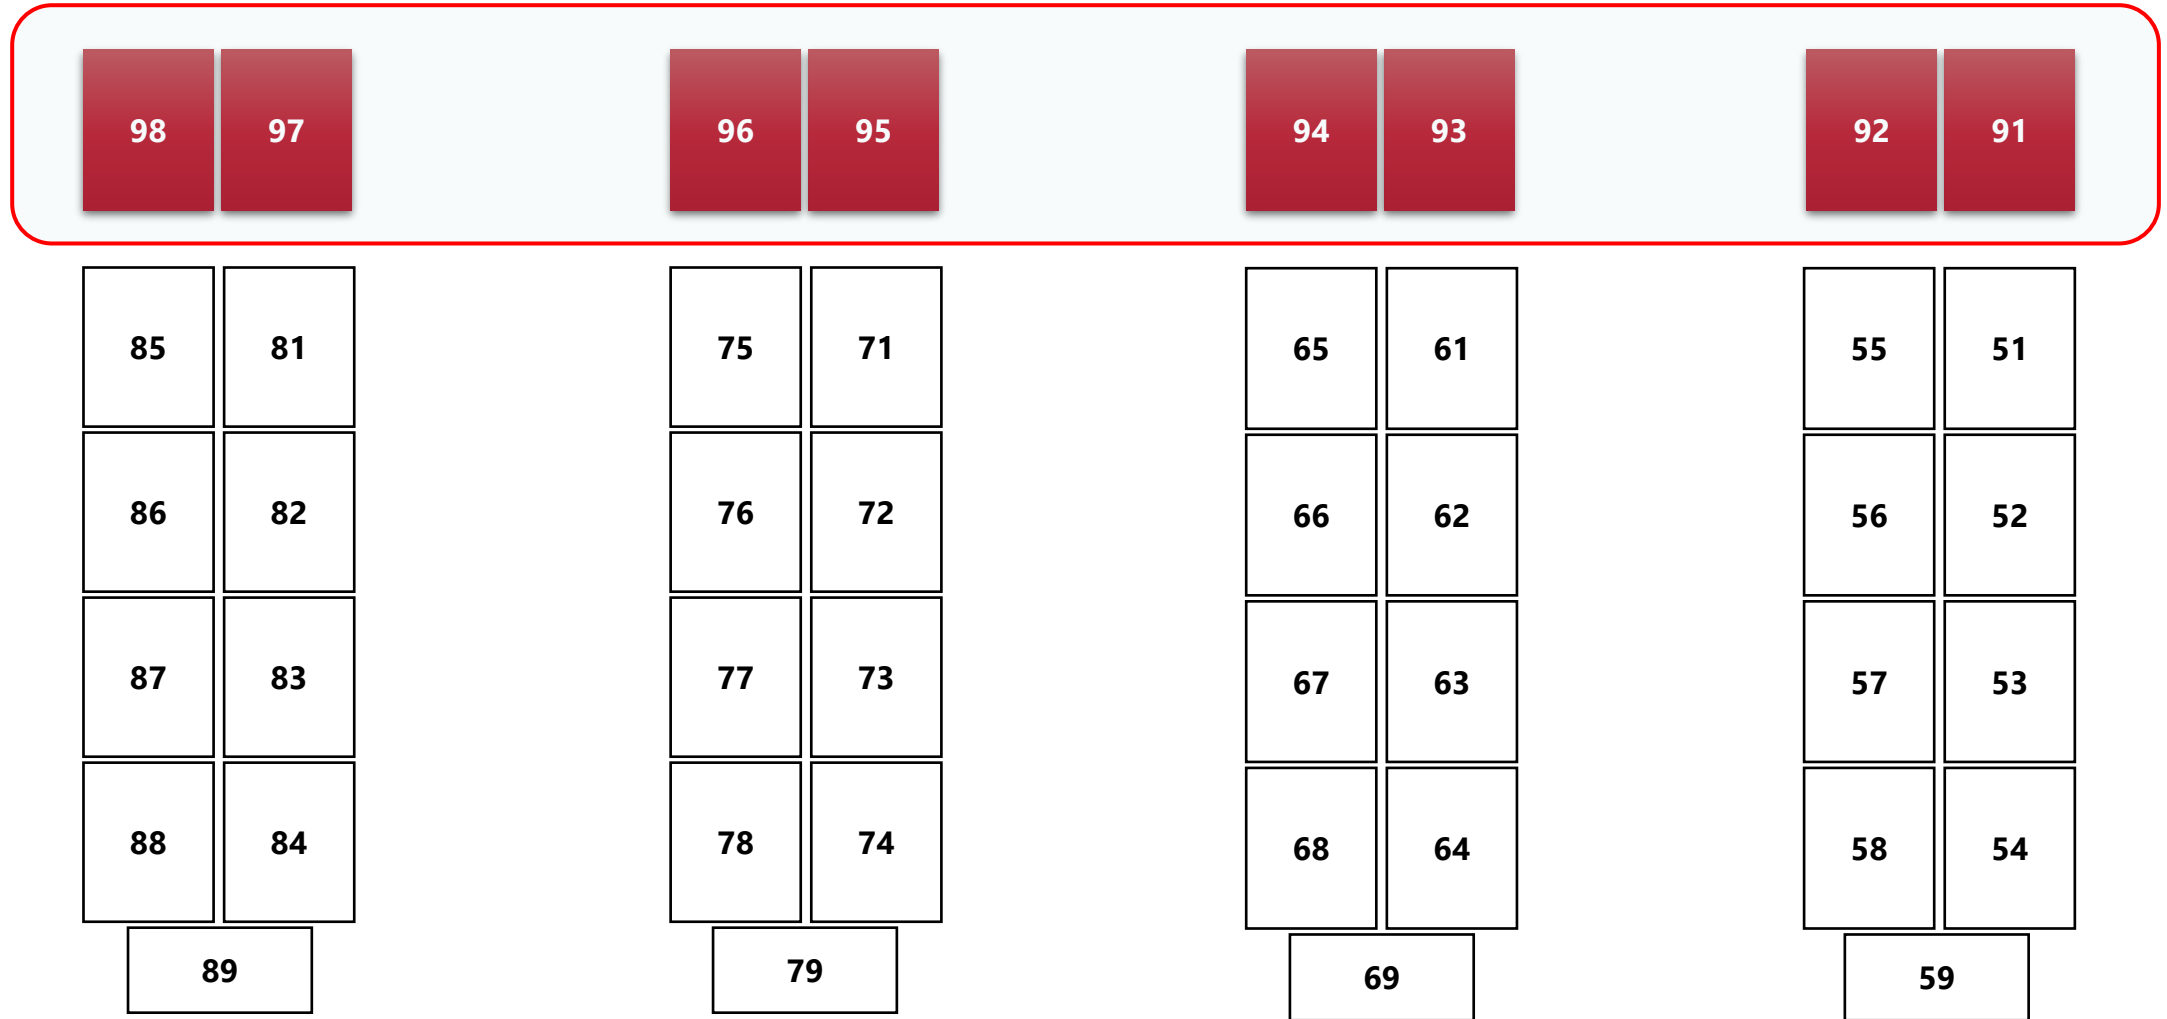

SSH 접속하기

라즈베리파이 Configuration - 원격 접속하기 (SSH: Secure Shell)


Note: SSH는 암호화된 네트워크 프로토콜로, 원격 시스템에 안전하게 로그인하고 명령어를 실행할 수 있고 이를 통해 사용자는 인터넷과 같은 보안되지 않은 네트워크를 통해서도 안전하게 서버를 관리

1. 터미널 창을 열어서 아래 명령어를 실행하여 설정창 열기

```
$ sudo raspi-config
```

2. 아래 경로로 들어가서 SSH 를 활성화

3. Interface Options >> SSH >> Yes

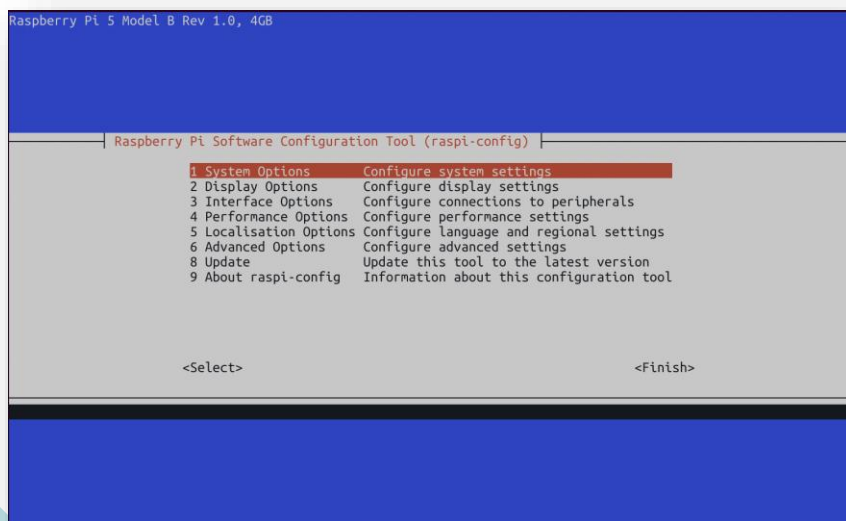

3. 터미널 창에서 `ifconfig` or `ip a` 명령어를 실행하여 라즈베리 파이의 IP address 확인

```
intel@raspberrypi:~$ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 2c:cf:67:6e:f6:83 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 106

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 102 bytes 8956 (8.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 102 bytes 8956 (8.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.250.74 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.250.255
    inet6 2001::23b:36:f55:47c6:33fb prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::5131:8038:bac7:2202 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 2c:cf:67:6e:f6:84 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11645 bytes 14175969 (13.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 14307 bytes 14337436 (13.6 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

4. 접속할 Ubuntu PC 에서 터미널 창을 열고 아래와 같이 SSH 로 접속

```
$ ssh <라즈베리파이의 user id>@<라즈베리파이의 IP address>
```

```
max@maxim-mobl:~$ ssh intel@192.168.250.74
intel@192.168.250.74's password:
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
Linux raspberrypi 6.12.20+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.20-1+rpt1-bpo12+1 (2025-03-19) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 21 16:45:49 2025 from 192.168.250.247
intel@raspberrypi:~$ |
```

VNC 활성화 (Robot Car 라즈베리파이)


1. Config에서 VNC 활성화

```
$ sudo raspi-config
```

Interfacing Options -> VNC -> Enable

2. VNC 서버 확인

```
$ sudo systemctl status wayvnc
```

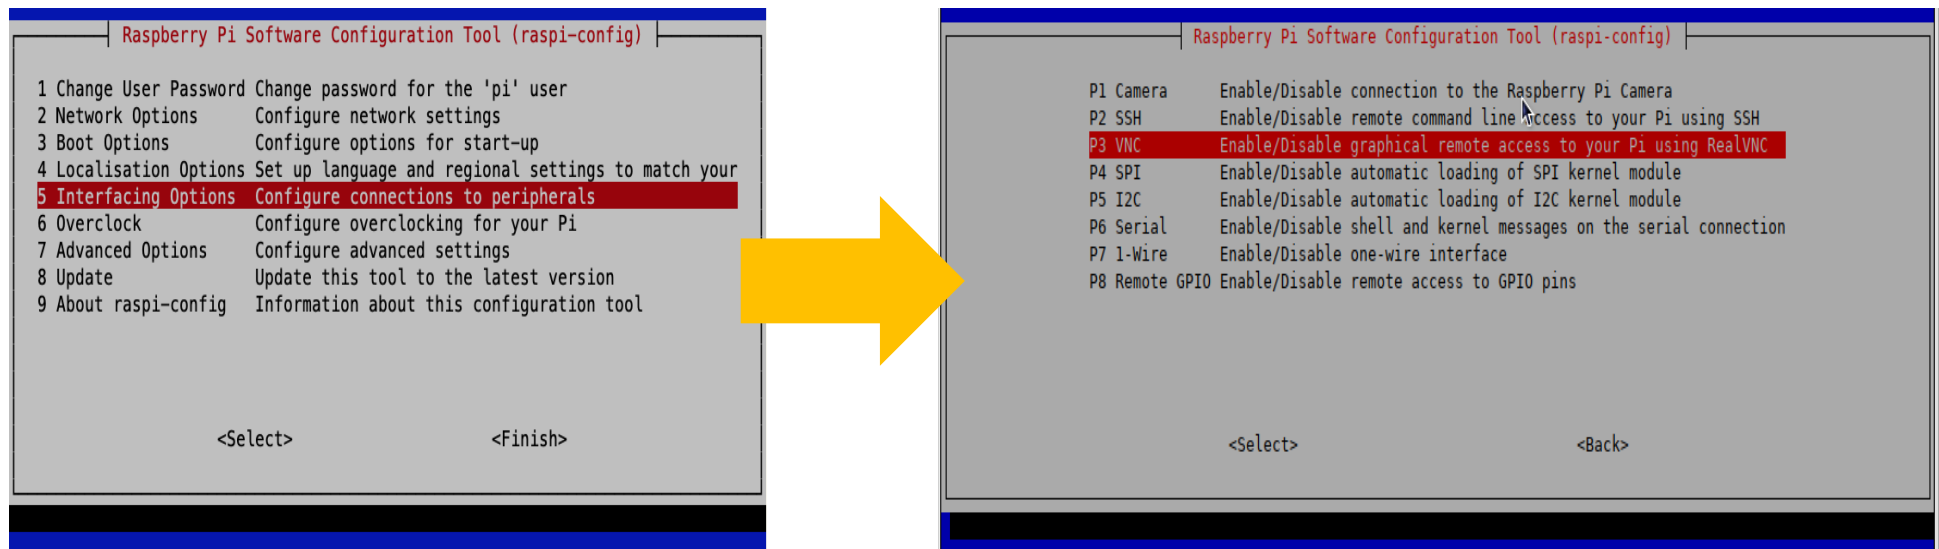

라즈베리파이 /etc/udev/rules.d 폴더 밑에 rule 추가

99-ttyACM0.rules

```
# Ignore ModemManager for ttyACM0 device
KERNEL=="ttyACM*", SUBSYSTEM=="tty", GROUP="ubuntu", MODE="0777",SYMLINK+="rrc"ATTRS{idVendor}=="1a86",
ATTRS{idProduct}=="55d4", ENV{ID_MM_PORT_IGNORE}="1"
```



angstrong-camera.rules

Idlidar.rules

```
# set the udev rule , make the device_port be fixed by Idlidar
# CP210x USB Device
KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", MODE:="0777", SYMLINK+="Idlidar"
```

99-usb-cam.rules

```
KERNEL=="video*",ATTRS{{idVendor}=="32e6", ATTRS{idProduct}=="9005",MODE:="0777", SYMLINK+="usb_cam"
```

Docker 설치

[APT 업데이트]

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

[도커 설치]

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
```

```
sudo sh get-docker.sh
```

```
rm get-docker.sh
```

[도커 그룹 생성 & 내 계정에 그룹 추가]

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

```
newgrp docker
```

```
sudo reboot
```


Docker 에 prebuilt ROS2 image load 시키기

Prebuilt 된 ROS2 docker image 를 Robot Car 용 라즈베리 파이에 다운로드 받자

- ros-humble-export.tar.gz 파일 다운로드 후 gunzip 으로 압축 풀기
 - Option #1: from google drive - [link](#)
 - Option #2: from shgusgb PC - `scp shgusgb@192.168.100.32:~/ros* ~/Downloads`

```
# 아래 gunzip 으로 압축 해제하면 ros-humble-export.tar 파일 생성됨 (size: 11.48GB)
$ gunzip ros-humble-export.tar.gz
```

다운로드 후 압축을 해제한 ros-humble-export.tar 파일을 docker image 에 로드하자

- docker image 로 해당 파일을 load

```
$ docker image load -i ros-humble-export.tar
```

- docker image 로드가 완료되면 아래 docker images 명령어로 docker image 확인 (docker image ID 는 각 디바이스별로 다를 수 있음)

```
pi@raspberrypi:~ $ docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
ros           humble-export  896144ed579c   7 months ago  11.2GB
```

Docker ROS2 image 자동실행 시키기

docker run 명령어로 load 된 docker image 자동 실행 시키기

```
docker run -dit \  
  --name IntelPi \  
  --privileged \  
  --restart always \  
  --network host \  
  -e DISPLAY=:0 \  
  -v /dev:/dev \  
  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \  
  -v /home/max/docker/tmp:/home/ubuntu/shared \  
  ros:humble-export \  
  tail -f /dev/null
```

- `-d` → 컨테이너를 백그라운드(daemon)로 실행
- `-I` → 표준 입력(터미널 입력)을 계속 열어 둠
- `-t` → TTY(가상 터미널)를 연결해 터미널처럼 쓸 수 있게 함
- `--name IntelPi` → 실행할 컨테이너의 이름을 IntelPi로 지정
- `--privileged` → 컨테이너에 모든 커널 기능을 허용합니다. 예: `/dev` 장치 접근, 마운트 등
- `--restart always` → 시스템 재부팅 후에도 자동으로 컨테이너를 재시작
- `--network host` → 컨테이너가 호스트와 동일한 네트워크를 사용
- `-e DISPLAY=:0` → GUI 위한 환경 변수로 `:0`은 호스트의 기본 X 서버를 의미하며, ROS의 `rqt`, `rviz` 같은 GUI 실행에 필요
- `-v /dev` → `/dev` 호스트의 `/dev` 디바이스들을 컨테이너에 그대로 연결해 USB 등의 하드웨어 장치 접근이 가능
- `-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix` → X11 GUI를 위해 소켓 파일을 공유합니다. GUI 앱을 호스트 화면에 출력할 수 있게 됨
- `-v /home/max/docker/tmp:/home/ubuntu/shared` → 호스트 디렉토리를 컨테이너 내부에 마운트해서 컨테이너 ↔ 호스트 간 파일 공유
- `ros:humble-export` → 사용할 Docker 이미지 이름
- `tail -f /dev/null` → 컨테이너가 꺼지지 않도록 무한 대기 상태 유지

Docker ROS2 에 shell 연결하기

docker ps 명령어로 실행중인 docker container 의 ID 확인하기

```
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
e71bcb9ab784	ros:humble-export	"tail -f /dev/null"	5 hours ago	Up 24 minutes		IntelPi

docker exec 명령어로 실행중인 docker container 에 zsh 연결하기

```
docker exec \  
-it \  
-u ubuntu \  
-w /home/ubuntu \  
e71bcb9ab784 \  
/bin/zsh
```

- `docker exec`: 실행 중인 컨테이너 안에서 명령어를 실행
- `-i -t (-it)`: 인터랙티브 모드 + TTY. 사용자 입력과 출력을 터미널과 연결
- `-u ubuntu`: 컨테이너 내에서 `ubuntu` 사용자 권한으로 실행
- `-w /home/ubuntu`: 컨테이너 내에서 작업 디렉토리를 `/home/ubuntu` 로 설정
- `e71bcb9ab784`: 대상 컨테이너 ID (또는 이름 사용 가능)
- `/bin/zsh`: 컨테이너 내부에서 실행할 명령어 (기본 `bash`가 아닌 사용자 지정한 `zsh` 셸)

zsh vs bash

zsh는 bash를 더 편리하게 업그레이드한 터미널 셸

항목	bash	zsh
출시 시기	1989	1990
자동 완성	기본적	스마트 자동완성 (옵션, Git 브랜치 등)
스펠 자동 수정	없음	존재 (sl → ls)
플러그인/테마	별도 없음	oh-my-zsh, powerlevel10k 등
글자색 강조	제한적	다양하고 커스터마이징 쉬움
배열 기능	단순	더 강력하고 직관적
경로 단축	없음	cd D/T/B → cd Desktop/Tutorials/Backup
Tab 키 기능	목록 출력	구분된 리스트/설명/네비게이션 가능
자동로딩	~/.bashrc	~/.zshrc

Docker 프로세서들에게 X 서버 권한 주기

GUI 를 위한 그려주는 일을 해주는 X 서버를 docker 프로세서들이 사용 가능하게 권한 주기

- 라즈베리파이 host 에서 terminal 창을 열어서 아래 명령어 실행
- 만약 ssh 로 아래 명령어를 실행하면 반드시 `export DISPLAY=:0` 로 환경변수 설정 후 실행할 것

```
xhost +local:docker
```

- 로컬 머신 내 사용자 또는 그룹명이 `docker`인 프로세스만 X 서버 접속 권한을 줌

```
xhost -local:docker
```

- 로컬 머신 내 사용자 또는 그룹명이 `docker`인 프로세스만 X 서버 접속 권한을 해제



THANK YOU