


PETG Domhaube


Installationsanleitung

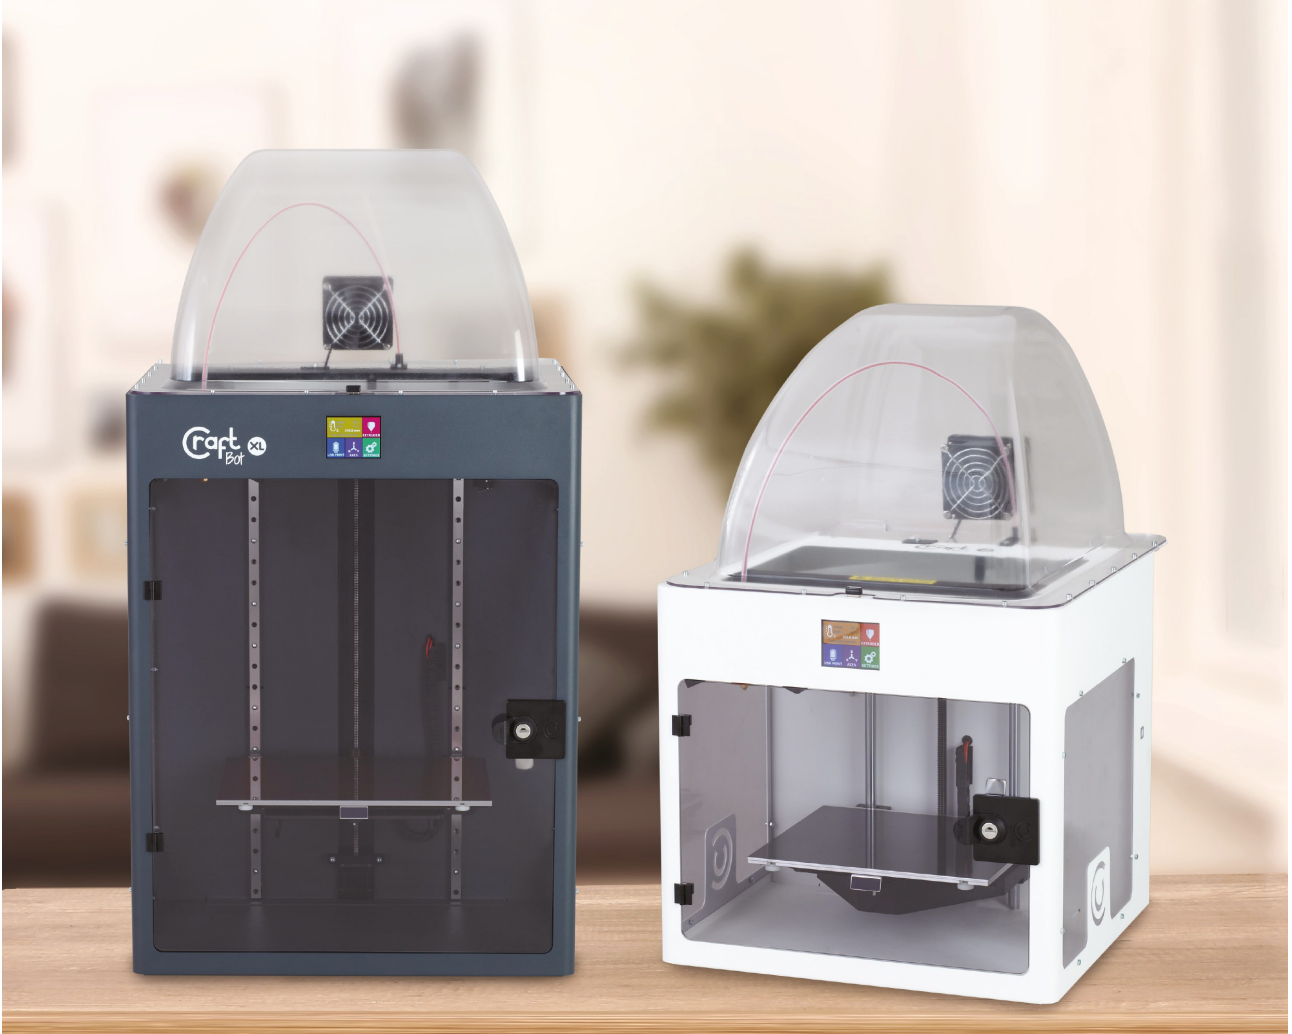



Craft
Unique

HARDWARE


1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker des Druckers. Entfernen Sie jetzt die Gehäuserückwand, achten Sie dabei vor allem darauf, das das Kabel des Gehäuselüfters (Rot-Schwarz-Gelb) nicht abreißt. Platzieren Sie die Domhaube auf dem Drucker schrauben Sie diese aber noch nicht fest.

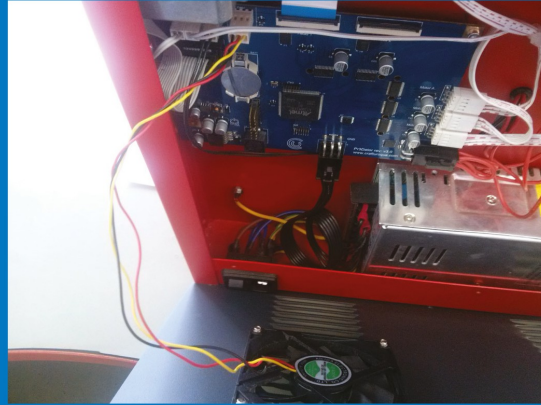


2. In diesem Schritt wird der Stecker des Gehäuse-
lüfters abgezogen.

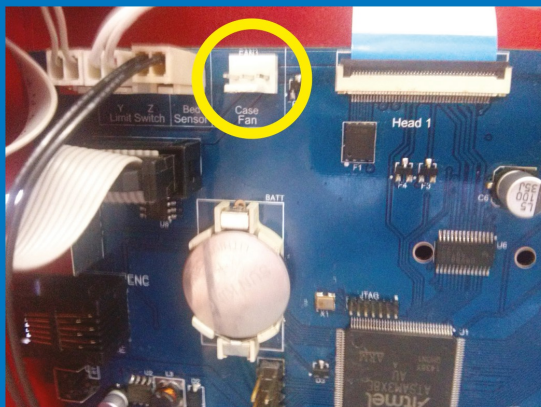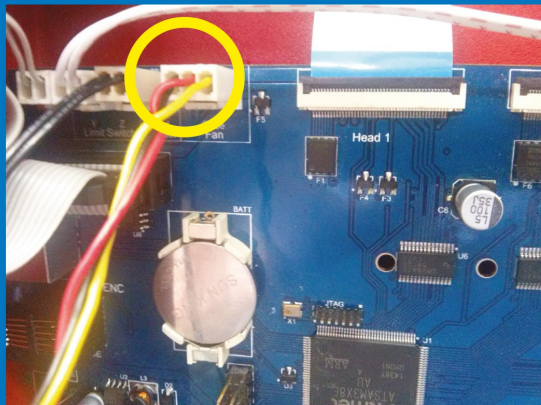


3. Verbinden Sie den passenden Anschluss des Y-Kabels vom Lüfter der Domhaube mit dem nun freien Anschluss des Gehäuselüfters auf der Hauptplatine.

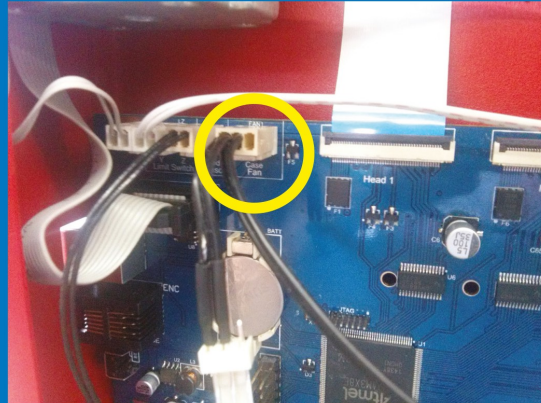


4. Schliessen Sie nun den Gehäuselüfter an den freien Anschluss des Y-Kabels an.

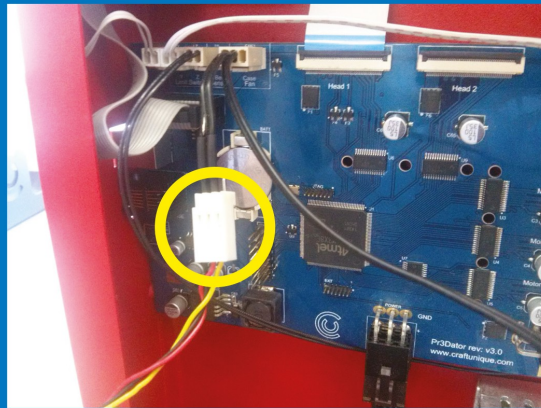

5. Befestigen Sie zum Abschluss die Gehäuserückwand und die Domhaube. Die korrekten Befestigungspunkte für die Filamentführung und das Anschlusskabel des Domhaubenlüfters sind in den Bildern auf dieser Seite dargestellt.

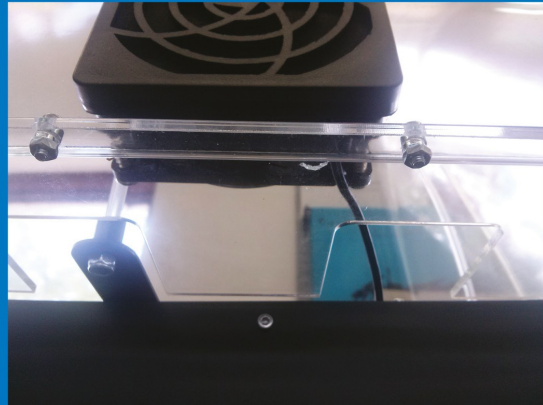

Firmware Einstellungen

- Durch Betätigen dieses Icons , im Menü für die Temperatureinstellungen, werden die Einstellungen für die Domhaube aufgerufen.
- In diesem Menü kann mittels des ON / OFF Buttons die Funktion der Domhaube gesteuert werden. Diese Einstellungen werden nicht verändert, wenn der Drucker aus- und eingeschaltet wird !

